



Ruční mixér



Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 72196FV03XIV00JSMIT

Vážení zákazníci,

Váš nový digitální mixér se dobře drží v ruce a lze jej jednoduše ovládat.

Je vybaven 16 rychlostními stupni, takže rychlost mixování můžete dokonale přizpůsobit potravinám, které chcete zpracovat.

Optimálnímu zpracování potravin napomáhá také digitální ukazatel času na displeji.

Přejeme Vám s Vaším novým ručním mixérem hodně spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Obsah

- 4 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostní pokyny**
- 7 Přehled (rozsah dodávky)**
- 9 Použití**
 - 9 Před prvním použitím
 - 9 Nasazení šlehacích metel nebo hnětacích háků
 - 10 Zapnutí a vypnutí
 - 10 Vyjmutí šlehacích metel nebo hnětacích háků
- 11 Tipy a pokyny k použití**
 - 11 Orientační hodnoty pro volbu rychlostních stupňů
- 12 Čištění**
 - 12 Šlehací metly a hnětací háky
 - 12 Ruční mixér
- 13 Závada / náprava**
- 14 Technické parametry**
- 14 Likvidace**
- 15 Záruka**

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Symbole v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití


- Ruční mixér je koncipován pro zpracování potravin, které jsou k tomu vhodné.
- Výrobek je určen pro osobní potřebu a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů


- Děti si s přístrojem nesmí hrát. Tento přístroj nesmí používat děti. Přístroj a síťový kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento přístroj smí používat osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Výrobek nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

-  Výrobku se nedotýkejte vlhkýma rukama a nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu (např. v garáži nebo sklepních prostorách).
- Neprovádějte žádné změny na mixéru, částech příslušenství ani na síťovém kabelu. K zamezení ohrožení smí být defektní síťový kabel vyměňován pouze výrobcem, servisním centrem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Případné opravy nechte provádět ve specializované opravně nebo v servisním centru. Neodbornými opravami by pro uživatele mohla vzniknout značná nebezpečí.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametřům přístroje.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ...
... než začnete nasazovat nebo vyjímat hnětací háky nebo šlehací metly,
... po každém použití,
... když přístroj zanecháte bez dozoru,
... za bouřky,
... než začnete přístroj čistit a
... když se během provozu vyskytnou poruchy nebo hnětací háky či šlehací metly uváznou v těstě nebo v přísadách.
Tahejte přitom vždy za zástrčku, nikoli za síťový kabel.

Přehled (rozsah dodávky)

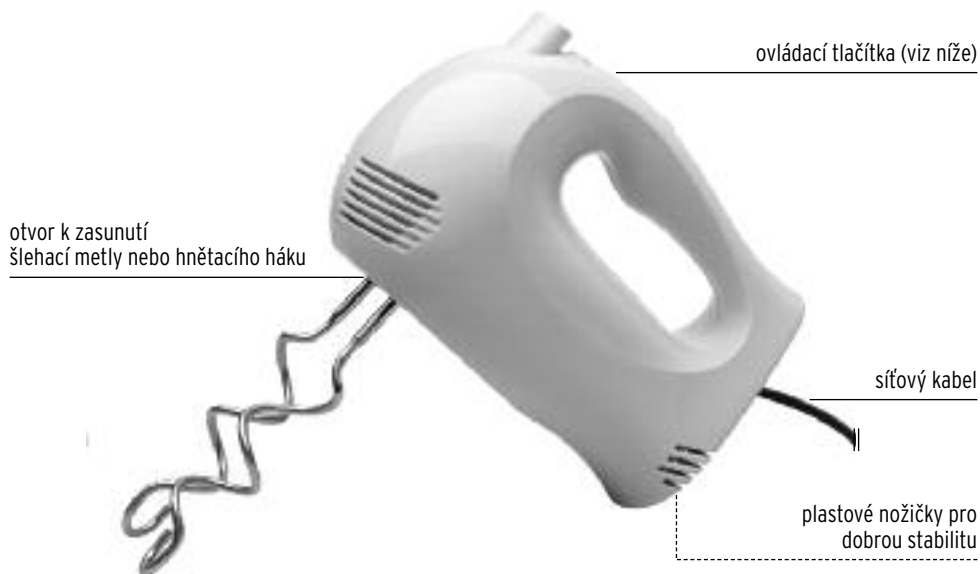


Ovládací tlačítka

tlačítko **Eject**:
vysunutí šlehacích metel/
hnětacích háků

displej k zobrazení
doby mixování
a rychlostních stupňů



tlačítko 
zapnutí a vypnutí mixéru

otočný regulátor **+/-**:
zvýšení/snížení rychlosti

Příslušenství



Šlehací metly

Pro přípravu lehkých těst, sněhu z bílků, šlehačky, krémů, pokrmů z tvarohu, majonézy.

Pro míchání omáček a pudinku.



Hnětací háky

Na kynutá nebo třená těsta, chlebová těsta, resp. chlebové směsi, bramborová těsta na přípravu knedlíků a bramboráků.

Použití



VÝSTRAHA před poraněním

- Na otáčející se hnětací háky nebo šlehací metly nikdy nesahejte ani do nich nikdy nestrkejte žádné pracovní nástroje jako lžíce, nože ani podobné předměty.

POZOR na věcné škody

- Příklad je dimenzován pro krátkodobý provoz. Po 5 minutách se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Vypněte přístroj a nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu. Ruční mixér opět zapněte, až vychladne.

Před prvním použitím


- ▷ Před prvním použitím očistěte hnětací háky a šlehací metly, viz kapitola „Čištění“.

Nasazení šlehacích metel nebo hnětacích háků



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Před nasazením nebo vyjmutím hnětacích háků nebo šlehacích metel vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

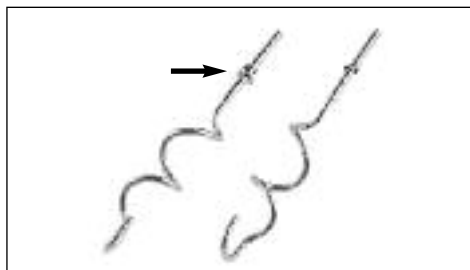

Jeden hnětací hák je opatřen označovacím kroužkem (viz šipky). Tím je zajištěno, že hnětací háky nemohou být do přístroje zasunuty nesprávně.




- ▷ Hnětací hák s označovacím kroužkem zasuňte do většího otvoru.
 - ▷ Hnětací hák bez označovacího kroužku zasuňte do menšího otvoru.
- Oba nástavce musí pevně zaskočit.



Pokud hnětací hák s označovacím kroužkem nelze nasadit, zaměnili jste otvory.

Zapnutí a vypnutí




1. Úplně odviňte síťový kabel a zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko .
Na displeji se objeví pro rychlost a zobrazení času 0. Podsvětlení displeje bliká.
3. K nastavení požadovaného rychlostního stupně otáčejte regulátorem rychlosti ve směru k **+**.
Od rychlostního stupně 1 se začnou šlehací metly popř. hnětací háky otáčet a spustí se zobrazení času na displeji.

Po 5 minutách se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu. Podsvětlení displeje bliká.

4. Během mixování nastavujte rychlost otočným regulátorem:

- + zvýšení rychlosti
- snížení rychlosti


5. K vypnutí mixéru stiskněte tlačítko .

Vyjmutí šlehacích metel nebo hnětacích háků



VÝSTRAHA před poraněním

• Během práce nikdy nestlačujte tlačítko k vysunutí hnětacích háků nebo šlehacích metel.

1. K vypnutí mixéru stiskněte tlačítko .
Displej zhasne.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. K vyjmutí šlehacích metel nebo hnětacích háků po použití stiskněte tlačítko k vysunutí **Eject**.

Tipy a pokyny k použití

- Před zapnutím mixéru ponořte šlehací metly nebo hnětací háky zcela do zpracovávaných potravin. Zabráníte tím přílišnému rozstříkávání nebo prášení.
- Začněte na nejnižší stupeň. To také přispěje ke snížení rozprašování práškových substancí nebo rozstříkávání tekutin.
- Během práce měňte rychlost. U hustého těsta se doporučuje vyšší rychlost.
- Mixér vyjměte z mixované potraviny až po vypnutí přístroje.
- Během používání dbejte na to, aby těsto nebylo prostřednictvím hnětacích háků popř. šlehacích metel vtaženo do přístroje.

Orientační hodnoty pro volbu rychlostních stupňů

Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Konzistence a pevnost těst, směsí na pečení a jiných přísad může kolísat, takže musíte případně zvolit jiný rychlostní stupeň.

- Stupeň 1:** k zahájení pracovního postupu.
- Stupeň 2 - 3:** k mixování suchých přísad, vymíchávání a promíchávání, nebo je-li při šlehání zapotřebí nízká rychlost.
- Stupeň 4 - 6:** k mixování tekutých přísad nebo při přidávání tekutin do suchých přísad.
- Stupeň 7:** při střídavém přidávání suchých a tekutých přísad.
- Stupeň 8:** při současném smíchávání všech přísad nebo je-li při šlehání zapotřebí střední rychlost.
- Stupeň 9:** ke šlehání šlehačky.
Šlehání sice trvá déle než při nejvyšším stupni, šlehačka se ale ušlehá objemnější, vzdušnější.
- Stupeň 10 - 14:** k míchání a hnětení hotových pečicích směsí, chlebových těst.
- Stupeň 11:** k vyšlehání např. pěny z másla a cukru.
- Stupeň 12 - 13:** k výrobě lehkých, kyprých hmot, např. cukrové polevy.
- Stupeň 14 - 15:** k výrobě bramborové kaše.
- Stupeň 16:** k vyšlehání sněhu z bílků, nebo je-li zapotřebí vysoká rychlost.

Čištění



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Před čištěním přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neponořujte ruční mixér v žádném případě do vody ani jiných tekutin.

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Šlehačí metly a hnětací háky

1. K čištění vyjměte nástavce z přístroje.
2. Umyjte šlehačí metly a hnětací háky v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí.
3. Hnětací háky a šlehačí metly důkladně opláchněte v čisté vodě.
4. Pečlivě nástavce osušte.
Do přístroje se nesmí dostat žádná tekutina.



Šlehačí metly a hnětací háky jsou vhodné také do myčky.

Ruční mixér

1. Podle potřeby otřete kryt hadříkem mírně navlhčeným vodou.
2. Potom přístroj osušte měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Závada / náprava

• Příklad nefunguje.	• Je zástrčka v zásuvce? • Je přístroj zapnutý? • Po 5 minutách se přístroj automaticky přepíná do pohotovostního režimu. Podsvětlení displeje bliká.
• Zablokování šlehacích metel nebo hnětacích háků.	• Přístroj ihned vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Zkontrolujte, zda v nádobě není překážka, a případně ji odstraňte. • Přilijte tekutinu nebo případně vyměňte šlehací metly za hnětací háky. • Nastavte vyšší rychlost.
• Hnětací háky / šlehací metly vypadávají z otvorů nebo se během používání uvolnily.	• Jsou hnětací háky / šlehací metly správně nasazené (označovací kroužek na hnětacím háku) a pevně zaskočily? • Není těsto příliš těžké pro zvolené příslušenství?
• Hnětací háky správně nezaskočily.	• Hnětací hák s označovacím kroužkem zasuňte do většího otvoru. Hnětací hák bez označovacího kroužku zasuňte do menšího otvoru.

Technické parametry

Model:	302 190
Síťové napětí:	230 V ~ 50 Hz
Výkon:	300 W
Třída ochrany:	II <input type="checkbox"/>
Krátkodobý provoz:	5minutový provoz, pak nechat ochladit na pokojovou teplotu.
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte přitom místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrnách, ve kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.





Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
základního servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum

BREISACH

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 302 190



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 302 190

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

