


Parní kartáč

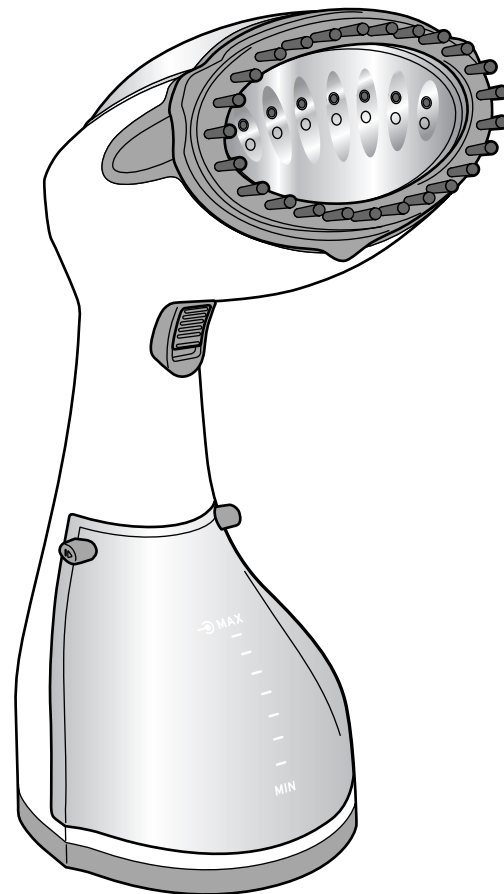

Vážení zákazníci,

s Vaším novým parním kartáčem můžete rychle a prakticky vyhladit pomáchané textilie a odstranit z nich nevzhledné záhyby. Můžete s jeho pomocí také snadno vyhlazovat čalounění a záclony.

Věříme, že Vám bude tento nový parní kartáč dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

2	K tomuto návodu	9	Čalounění, záclony a závěsy
3	Bezpečnostní pokyny	9	Žehlení s napařováním
5	Technické parametry	9	Po použití
6	Přehled (rozsah dodávky)	9	Čištění
6	Příprava parního kartáče k použití	9	Skladování
7	Použití	9	Likvidace
7	Před prvním použitím	10	Záruka
8	Vyhlazování oblečení pomocí hlavy kartáče		
8	Odstraňování chloupků pomocí kartáčku na odstraňování chloupků		

K tomuto návodu

Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symboły uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím zranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým zraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.



Účel použití

- Parní kartáč je koncipován pro napařování a vyhlazování běžných textilií.
- Parní kartáč je určen výhradně k používání s vodní párou. Používání bez vody je nepřipustné.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorech. Nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ... omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, jen tehdy, pokud ... jsou pod dohledem nebo ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a ... pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Děti si s přístrojem nesmí hrát. Parní kartáč a jeho síťový kabel se musí od zapnutí až do úplného vychladnutí nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud vykazuje on sám nebo síťový kabel viditelná poškození, pokud přístroj spadl na zem nebo z něj vytéká voda. Pokud zjistíte nějaká poškození síťového kabelu, síťové zástrčky, krytu napařovacího kartáče nebo jiných částí, nesmíte napařovací kartáč dále používat, dokud nebude poškození řádně odstraněno.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět Vy sami. Případné opravy přístroje nebo síťového kabelu nechte provádět jen v odborném servisu nebo v servisním centru. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.
- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, ... než budete do přístroje nalévat vodu nebo ji z něj budete vylévat, ... než budete na přístroj nasazovat hlavu kartáče nebo kartáček na odstraňování chloupků, nebo je z něj budete opět odnímat,

- ... když nebudete přístroj používat,
- ... pokud dojde během používání k poruše,
- ... po použití a
- ... než začnete přístroj čistit. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky i tehdy, když napařování přerušíte jen na chvíli. Tahejte vždy přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky s ochrannými kontakty instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.
- Parní kartáč se smí plnit vodou, ale nikdy se nesmí do vody ani jiných tekutin ponořovat, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ani žádná část příslušenství (hlava kartáče / kartáček na odstraňování chloupků, nádržka na vodu, síťový kabel) se nesmí ponořovat do vody.
- Pokud by při naplňování vody do nádržky voda přetekla, nádržku na vodu důkladně osušte, než ji nasadíte a přístroj připojíte do elektrické sítě.
- Nesměrujte páru na elektrické přístroje.
- Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Zajistěte, aby síťový kabel nepřišel do styku s horkými částmi parního kartáče, jinými zdroji tepla a ostrými hranami.
- Nenavíjejte síťový kabel na přístroj.

- Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Pokud bude nutno použít prodlužovací kabel, musí odpovídat „Technickým parametrům“. Při nákupu prodlužovacího kabelu si nechte poradit ve specializované prodejně.

VÝSTRAHA před opařením, popálením a požárem

- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojený v zásuvce nebo je ještě horký.
- Vystupující pára je velmi horká! Kontakt s horkými částmi parního kartáče nebo vystupující párou vede k popálení, resp. opaření.
- V žádném případě nenapařujte textilie na těle! Při napařování také nepokládejte ruku pod textilie, abyste je podložili.
- Nikdy nesměřujte horký parní kartáč na osoby nebo zvířata, zejména když je stisknuté tlačítko vypouštění páry.
- Neotáčejte nikdy horký parní kartáč vzhůru nohama, protože jinak hrozí nebezpečí vytečení horké vody.
- Než začnete přístroj čistit, nalévat do něj vodu, nasazovat na něj hlavu kartáče nebo kartáček na odstraňování


chloupků, nebo je z něj budete opět odnímat, nechte jej vždy vychladnout.

- Používejte parní kartáč vždy na stabilním povrchu a pouze na takový povrch jej i pokládejte. Odkládejte přístroj vždy ve svislé poloze. Dbejte na to, aby se žehlicí plocha nedotýkala povrchů citlivých na teplo.
- Před použitím přístroje se ujistěte, že parní trysky nejsou ucpané.

POZOR na věcné škody

- Nikdy neuvádějte přístroj do provozu s prázdnou nádržkou na vodu. Před použitím zkontrolujte stav vody a kontrolujte jej pravidelně i během používání.
- Po použití vždy nádržku na vodu vyprázdněte.
- Řiďte se vždy údaji na žehlených textiliích. Polyakryl, směšová tkanina acetát/polyamid a podobné látky se nesmí napařovat, resp. žehlít.
- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Přístroj není možné odvápnovat. Proto doplňujte do přístroje výhradně destilovanou nebo demineralizovanou vodu. Neplňte do něj ocet ani žádné odvápnovací prostředky.

Technické parametry

Model:	331 202
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	I 
Výkon:	1200 W
Objem nádržky na vodu:	cca 260 ml
Výstup páry:	14 g/min
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Přehled (rozsah dodávky)




Příprava parního kartáče k použití

⚠ NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem


- Před doléváním vody vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud by při naplňování vody do nádržky voda přetekla, nádržku na vodu důkladně osušte. Až potom ji nasadíte a přístroj připojíte do elektrické sítě.

1. Zcela odviňte síťový kabel.
2. Naplňte nádržku na vodu:



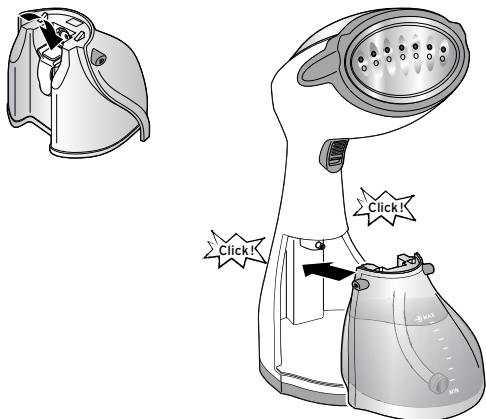

3. Odejměte / nasad'te hlavu kartáče (kartáček na odstraňování chloupků):

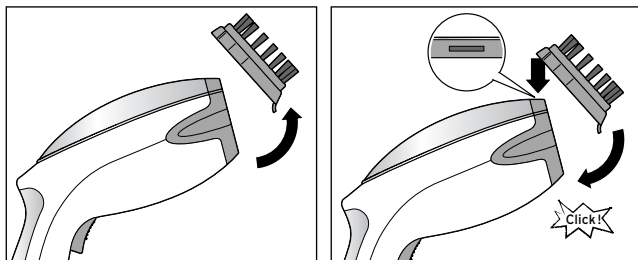

Použití



VÝSTRAHA před popálením/opařením

Než budete do nádržky doplňovat vodu nebo odnímat či nasazovat hlavu kartáče/kartáček na odstraňování chloupků, nechte přístroj vychladnout.



VÝSTRAHA před nebezpečím požáru

Odkládejte přístroj vždy ve svislé poloze.


Před prvním použitím




Při prvním zahřívání může být po krátkou dobu cítit zápach, což je však normální a není to na závadu. Zajistěte dostatečné větrání.


Při výrobě parního kartáče mohly na žehlicí ploše případně zůstat nějaké zbytky z výroby. Proto Vám doporučujeme, abyste před prvním použitím Vašeho nového parního kartáče na prádle nebo oblečení nejdříve vyžehlili starou bavlněnou utěrku a odstranili tak z parního kartáče zbytky leštidla.

1. Odejměte hlavu kartáče.
2. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.
- 3.

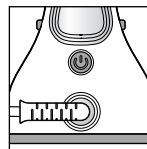

Stiskněte vypínač .


Kontrolka  bliká, dokud se přístroj nahřívá. Jakmile bude kontrolka svítit nepřerušovaně, dosáhl přístroj provozní teploty.

Pokud po dobu přibližně 8 minut nestisknete tlačítko parního rázu, přejde přístroj do pohotovostního režimu a kontrolka  zase začne blikat. Přístroj pak opět aktivujete stisknutím tlačítka pro páru.


4. Stiskněte opakovaně tlačítko parního rázu tolikrát, dokud nezačne vystupovat pára.

i Do generátoru páry se musí nejdřív napumpovat voda, takže na začátku nevystupuje žádná pára.

Přejíždějte parním kartáčem přes bavlněnou utěrku. Přitom opakovaně tiskněte tlačítko parního rázu, dokud se nádržka na vodu zcela nevyprázdní.

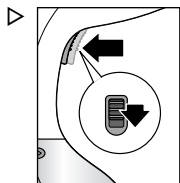

Pokud chcete, aby pára vystupovala nepřerušovaně, můžete tlačítko parního rázu také zaaretovat.

5. Když je nádržka na vodu prázdná, vypněte přístroj stisknutím vypínače .

6. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.



Parní kartáč je připraven k použití.

Vyhlazování oblečení pomocí hlavy kartáče

▷ Připravte přístroj tak, jak je popsáno v kapitole „Příprava parního kartáče k použití“.

- i** • Příklad nejprve vyzkoušejte na skrytém místě látky.
- U choulostivých materiálů jako např. vlna, směs vlny, manšestr, samet a hedvábí, napařujte látku z větší vzdálenosti.
- Pokud chcete, aby z parního kartáče vystupovala pára lépe, můžete parní kartáč používat také bez nasazené hlavy kartáče.

1. Zavěste kus oděvu na ramínko. Kalhoty zavěste za konce nohavic.

2. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky a stiskněte vypínač . Počkejte, dokud kontrolka  nebude svítit nepřerušovaně.

3.




Volnou rukou látku vypněte. Přístroj položte na pomačkané místo a jemně přitlačte. Stiskněte krátce tlačítko parního rázu a pak jej pusťte.

Pohybujte přístrojem po kusu oděvu shora dolů a vyhlazujte jej pomocí nasazené hlavy kartáče. Přitom opakovaně tiskněte tlačítko parního rázu. Pro delší použití můžete tlačítko parního rázu také zaaretovat.

i Stisknutím tlačítka parního rázu se voda čerpá do nahřívacího systému a vystupuje jako parní ráz z trysek. Pára vniká hluboko do tkaniny.

▷ Když je nádržka na vodu prázdná, vypněte přístroj a nechte jej vychladnout. Před dalším zapnutím přístroje nádržku na vodu doplňte.

4. Když je oděv dostatečně vyhlazený, vypněte přístroj stisknutím vypínače .

5. Než přístroj uklidíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte jej vychladnout. V případě potřeby nejdřív vyprázdňte nádržku na vodu.

6. Nechte oděv uschnout na ramínku.

Odstraňování chloupků pomocí kartáčku na odstraňování chloupků

▷ Vyměňte hlavu kartáče za kartáček na odstraňování chloupků (viz kapitola „Příprava parního kartáče k použití“).

▷ Jinak postupujte podle popisu v kapitole „Vyhlazování oblečení pomocí hlavy kartáče“.




K odstranění žmolků nebo vlasů přejíždějte zachycovačem vláken po textilií zleva doprava.

Čalounění, záclony a závěsy

Záclony a závěsy se ošetřují – stejně jako oblečení – zavěšené a není potřeba je sundávat. Ostatní textilie, jako například ubrusy, pověste přes vhodnou tyč. Vždy nejdřív proveďte test na skrytém místě.

Žehlení s napařováním

Funkce žehlení s napařováním je vhodná pro všechny textilie, které jsou označeny 3 puntíky (●●●).

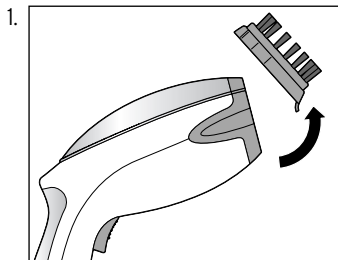

Odejměte hlavu kartáče.

1. Položte textilii na žehlicí prkno. Parní kartáč lze používat ve svislé i ve vodorovné poloze.
2. Jinak postupujte podle popisu v kapitole „Vyhlazování oblečení pomocí hlavy kartáče“.

Po použití

Čištění

1. Přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Nechte přístroj úplně vychladnout.
3. Vyprázdněte nádržku na vodu.
4. Podle potřeby občas otřete kryt hadříkem lehce navlhčeným vodou.
K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
5. Z hlavy kartáče odstraňte chloupky a jiné zbytky. K vyčištění zachycovače vláken jím kartáčujte starý ručník zprava doleva.

Skladování

POZOR na věcné škody

- Skladujte parní kartáč tak, aby neležel na štětinách hlavy kartáče.
- Abyste předešli poškození síťového kabelu, neovíjete kabel kolem přístroje.

- ▷ Skladujte parní kartáč pokud možno ve svislé poloze tak, aby byl chráněný před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

Likvidace

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky: (prosím zaškrtněte)

- Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 331 202

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **základního servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Číslo výrobku: 331 202

Česká republika

TCHIBO servisní centrum

BREISACH

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min,
z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

