




Tchibo

Kukačky

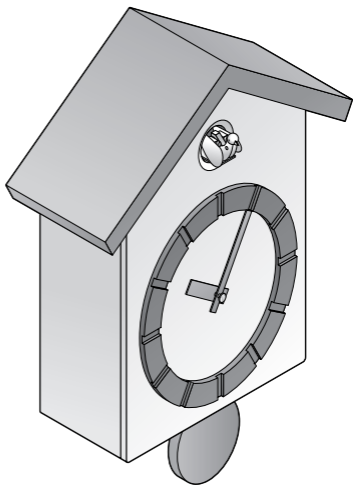

Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 70130HB33XIIIIZACE

Vážení zákazníci,

tyto nové kukačky spojují moderní vzhled s klasickou funkcí.

Kukání se ozývá v každou celou hodinu - lze jej však také úplně vypnout.

Kromě toho se kukání vypíná mezi 20.00 a 8.00 hodin automaticky, aby Vás v noci ani v časných ranních hodinách nerušilo.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Obsah

- 5 Bezpečnostní pokyny**
- 8 Uvedení do provozu**
 - 8 Vybalení
 - 8 Vložení baterií a nastavení času a kukání
 - 13 Nastavení hlasitosti kukání
 - 13 Vypnutí kukání
 - 14 Připevnění kyvadla
- 15 Technické parametry**
- 16 Závada / náprava**
- 17 Likvidace**
- 19 Záruka**

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Tyto kukačky jsou koncipovány k používání v suchých vnitřních prostorách soukromých domácností.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Uchovávejte proto baterie a výrobek mimo dosah malých dětí. Pokud došlo k náhodnému spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před poraněním

- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Dbejte na to, abyste při vrtání otvorů pro hmoždinky nepoškodili elektrické kabely nebo vedení ve zdi.

POZOR na lehká poranění a věcné škody

- Upevněte kukačky tak, aby v případě jejich pádu nemohl být nikdo zraněn. Neupevňujte je např. přímo nad postel dítěte apod.
- Před nástěnnou montáží se informujte o montážním materiálu vhodném pro Vaši zeď.

- Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí zkratovat.
- Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo když nebudete výrobek delší dobu používat. Předědte tak škodám, které by mohly vzniknout, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte pro funkci kukání a pohybu kyvadla různé typy ani značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani prostředky obsahující rozpouštědla.

Uvedení do provozu

Vybalení

▷ Odstraňte veškerý obalový materiál.

Vložení baterií a nastavení času a kukání

Čas, kyvadlo a kukání jsou zásobovány proudem ze dvou různých přihrádek na baterie. Baterie se proto vkládají do oddělených přihrádek na baterie.

Můžete tak stále vidět na kukačkách čas, i kdyby byly baterie pro kukání vybité.



Při výměně baterií se všechna nastavení vymažou. Kukání se musí znovu synchronizovat s časem.

Aby se mohl v každou celou hodinu ozývat správný počet kukání, musí vkládání baterií probíhat v určitém pořadí.

Existují 2 možnosti synchronizace kukání s časem:


1. možnost

Ve stavu dodání se spínač pro kukání (na zadní straně kukaček) nachází v poloze **OFF**.

▷ Posuňte spínač pro kukání do polohy **ON**.


i Při vkládání baterií je pro kukačky zásadně 7:00 hod., což znamená, že by kukačky zakukaly 7x.

1. Nastavení času

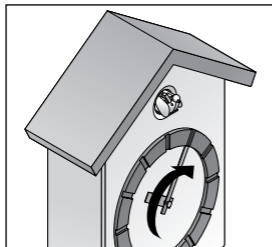

▷ Minutovou ručičkou opatrně otáčejte **ve směru hodinových ručiček** na 7:50 hod.

2. Vložení baterií

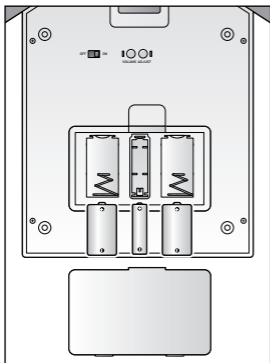

1. Otevřete kryt přihrádky na baterie na zadní straně kukaček.
2. Baterie (které jsou součástí dodávky) vložte do jednotlivých přihrádek na baterie tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).

3. Kryt přihrádky na baterie opět nasadte. Musí citelně zaskočit.

3. Nastavení kukání

1. Minutovou ručičkou opatrně otáčejte **ve směru hodinových ručiček** na 8:00 hod. Kukačky nyní zakukají 8x. Čas a kukání jsou nyní synchronizované.
2. Nyní nastavte aktuální čas.


2. možnost

Ve stavu dodání se spínač pro kukání (na zadní straně kukaček) nachází v poloze **OFF**.

▷ Posuňte spínač pro kukání do polohy **ON**.


i Při vkládání baterií je pro kukačky zásadně 7:00 hod., což znamená, že by kukačky zakukaly 7x.

1. Nastavení času

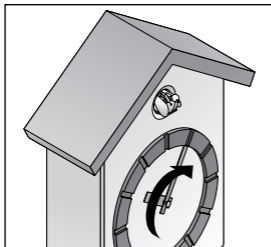

▷ Minutovou ručičkou opatrně otáčejte **ve směru hodinových ručiček** na požadovaný čas, tedy např. na 11:30 hod.

2. Vložení baterií

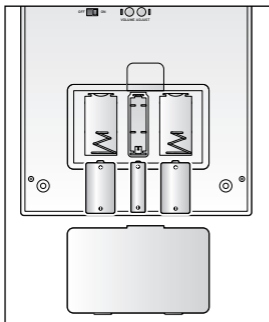

1. Otevřete kryt přihrádky na baterie na zadní straně kukaček.
2. Baterie (které jsou součástí dodávky) vložte do jednotlivých přihrádek na baterie tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).

3. Kryt přihrádky na baterie opět nasadte. Musí citelně zaskočit.

3. Nastavení kukání

- ▷ Stiskněte tlačítko **ADJUST** na zadní straně kukaček 4x, protože 7:00 hod. + 4 = 11:00 hod. - (7 + 4 = 11) - kukačky nyní zakukají 11x. Čas a kukání jsou nyní synchronizované.

Nastavení hlasitosti kukání

Za pomoci tlačítka **VOLUME** na zadní straně kukaček můžete měnit hlasitost kukání.

1. Minutovou ručičkou opatrně otáčejte **ve směru hodinových ručiček** tak dlouho, dokud kukačky nezačnou kukat.
2. K nastavení požadované hlasitosti stiskněte případně opakovaně tlačítko **VOLUME**. Na výběr máte tři stupně hlasitosti: tichý -> středně hlasitý -> hlasitý.
3. Nastavte opět aktuální čas.


Vypnutí kukání




Kukání se vypíná mezi 20.00 a 8.00 hod. automaticky, aby Vás v noci ani v časných ranních hodinách nerušilo.

- ▷ K vypnutí kukání posuňte spínač pro kukání na **OFF**.
- ▷ K opětovnému zapnutí kukání posuňte spínač pro kukání do polohy **ON**.

Přípevnění kyvadla

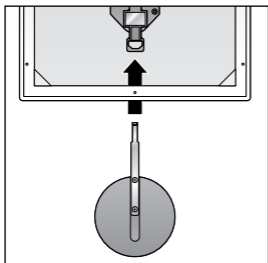

▷ Zasuňte kyvadlo do skříňky na kyvadlo ...

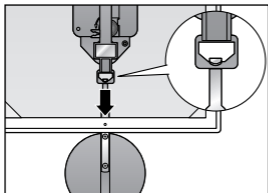

... a zavěste jej do úchyty kyvadla.

Technické parametry

Model:	292 268
Baterie:	
pro čas:	1x LR6 (AA) / 1,5 V
pro kukání a kyvadlo:	2x LR14 (baby C) / 1,5 V (akumulátory nejsou vhodné)

Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



Závada / náprava

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Neozývá se kukání. | • Nejsou vybité baterie?
• Nenachází se spínač pro kukání v poloze OFF ?
• Není už po 20. hod.?
Kukání se automaticky vypíná mezi 20.00 a 8.00 hod. |
| • Kyvadlo se nepohybuje. | • Nejsou vybité baterie?
• Nasadili jste kyvadlo správně do úchyty kyvadla? |
| • Kukačka se nevrací zpátky do hodin. | • Netlačte ji dovnitř násilím! Počkejte do příštího rána, po prvním zakukání se kukačka vrátí do hodin. |
-

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal rozřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat na sběrném místě obecní nebo městské správy nebo ve specializovaném obchodě, ve kterém se prodávají baterie.

Pb Baterie a akumulátory označené
Cd těmito písmeny obsahují následující
Hg škodlivé látky:

Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum BREISACH

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 292 268

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem
a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím
neopravený
výrobek zpět.

Zašlete mi prosím
předběžný
rozpočet nákladů,
pokud převyšují
částku 250 Kč.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem
a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 292 268

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

