

Bezkabelová napařovací žehlička



CS **Návod k použití a záruka**

Vážení zákazníci,

tuto novou žehličku můžete používat s kabelem nebo bez něj a budete s ní mít vždy dostatek volnosti pohybu.

Rychle a bez námahy se dostanete ke každé části žehleného oděvu.

Můžete žehlit jak na sucho, tak s napařováním.

Oblečení a jiné textilie lze napařovat také pověšené.

Závěsy tak už nebudete muset k vyžehlení sundávat a z kalhot či bund odstraníte vysezené záhyby velmi pohodlně přímo na ramínku.

Věříme, že Vám bude tato napařovací žehlička dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

- 3 K tomuto návodu**
- 3 Bezpečnostní pokyny**
- 7 Přehled (rozsah dodávky)**
- 8 Příprava žehličky na první použití**
 - 8 Umístění a upevnění stojanu
 - 8 Odstranění zbytků leštidla
- 9 Nalítí vody**
- 10 Nastavení teploty**
- 10 Žehlení**
 - 10 Zapnutí žehličky
 - 10 Žehlení se síťovým kabelem
 - 11 Bez kabelové žehlení
 - 11 Žehlení na sucho
 - 11 Žehlení s napařováním
 - 12 Kropení
 - 12 Žehlení pověšených textilií
- 13 Po použití**
- 13 Čištění**
 - 13 Využití funkce samočištění
 - 14 Čištění žehličky
- 14 Technické parametry**
- 15 Závada / náprava**
- 15 Likvidace**
- 16 Záruka**

K tomuto návodu

Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím zranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým zraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Žehlička je koncipována k žehlení běžně prodejných textilií.
- Tato žehlička se smí používat pouze s dodaným stojanem.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorech. Nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby

s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ... omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, jen tehdy, pokud ... jsou pod dohledem nebo ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a ... pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Žehlička a její síťový kabel musí být od zapnutí žehličky až do jejího úplného vychladnutí mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem


- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud vykazuje on sám nebo síťový kabel viditelná poškození, pokud přístroj spadl na zem nebo z něj vytéká voda. Pokud byste zjistili nějaká poškození na síťovém kabelu, síťové zástrčce, krytu žehličky nebo jiných částech, nesmí se žehlička dále používat, dokud nebude poškození řádně odstraněno.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud se konektor na propojovacím dílu dostal do kontaktu s vodou. Než přístroj začnete opět používat, nechte konektor na přístroji a na propojovacím dílu úplně uschnout.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět Vy sami. Případné opravy přístroje nebo síťového kabelu nechte provádět pouze v odborném servisu, našem servisním centru nebo podobně kvalifikovanou osobou. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, ...
 - ... než budete do přístroje nalévat vodu nebo ji z něj budete vylévat,
 - ... když nebudete přístroj používat,
 - ... když práci s přístrojem budete chtít přerušit jen na krátkou dobu,
 - ... pokud dojde během používání k poruše,
 - ... po použití,
 - ... za bouřky a
 - ... než začnete přístroj čistit.
- Než vytáhnete síťovou zástrčku ze zásuvky, otočte regulátor teploty vždy až na doraz proti směru hodinových ručiček a žehličku postavte do stojanu. Tahejte vždy přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.

- Příklad: Přístroj připojujte pouze do zásuvek s ochrannými kontakty instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Žehlička se smí plnit vodou, ale nikdy se nesmí do vody nebo jiných tekutin ponořovat, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Pokud je při plnění nádržky na vodu nedopatřením polita i žehlička, nesmí se připojit do sítě, dokud zcela neuschne.
- Nedotýkejte se výrobku vlhkýma rukama.
- Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Zajistěte, aby síťový kabel nepřišel do styku s horkou žehlicí plochou nebo jinými zdroji tepla a ostrými hranami.
- Před použitím vždy úplně odviňte síťový kabel a nechte přístroj vychladnout, než síťový kabel znovu navinete.
- Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, aby z ní bylo možné v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.

- Pokud bude nutné použít prodlužovací kabel, musí odpovídat „Technickým parametrům“ výrobku. Při nákupu prodlužovacího kabelu si nechte poradit ve specializované prodejně.

VÝSTRAHA před opařením, popálením a požárem

- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojený v zásuvce nebo je ještě horký.
-  Výstraha. Horký povrch.
Zahřátá žehlicí plocha a pára vystupující ze žehličky jsou velmi horké! Kontakt s rozpálenou žehlicí plochou nebo vystupující párou vede k popálení, resp. opaření.
- Neotáčejte rozpálenou žehličku žehlicí plochou nahoru, protože z ní může vytéct horká voda.
- V žádném případě nežehlete textilie na těle!
- Nikdy nesměřujte žehlicí plochu na osoby nebo zvířata. To platí především tehdy, když používáte funkci parního rázu.
- Než přístroj začnete čistit, nechte jej úplně vychladnout.

POZOR na věcné škody

- Žehlička se musí používat na stabilním povrchu a musí se vždy odkládat na stabilní, rovnou a vodorovnou plochu tak, aby nemohla spadnout.
- Používejte žehličku pouze k žehlení textilií, které jsou k tomu vhodné.
- Řiďte se vždy údaji na žehlených textiliích. Symboly žehlení na regulátoru teploty odpovídají symbolům, kterými se běžně označuje způsob ošetřování výrobku. Polyakryl, směsová tkanina acetát/polyamid a podobné látky se nesmí žehlit.
- Nepoškrábejte žehlicí plochu. Nepřejiždějte žehlicí plochou přes kovové části, jako např. knoflíky, zipy nebo držák k odložení žehličky na žehlicím prkně. Hluboké škrábance v žehlicí ploše mohou vést k poškození textilií.
- Po použití postavte žehličku vždy do stojanu, aby se nepoškrábala žehlicí plocha. Stojan postavte na rovnou plochu, aby žehlička a stojan nemohly spadnout.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

- Není možné zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší nebo nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky přístroje, a tím na nábytku nevzniknou nepříjemné skvrny. Položte proto pod stojan případně protiskluzovou podložku.

Přehled (rozsah dodávky)

plnicí otvor

postřikovací tryska

nádržka na vodu

žehlicí plocha s otvory
k výstupu páry


značka MAX

stojan

propojovací díl

otočný přepínač

ovládací tlačítka (viz vpravo dole)

tlačítko samočištění 

kontrolka provozu
(ukazuje, že je žehlička
připojená do elektrické sítě)


regulátor teploty


kontrolka teploty
(indikuje zahřívání)

síťový kabel

ovládací tlačítka

regulátor páry

tlačítko parního
rázu 

tlačítko kroupení 

závitová tyč
s opěrnou součástí a křídllová matice

Není zobrazeno:
odměrka na plnění vody

Příprava žehličky na první použití

Vybalení žehličky



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/spolknutím

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Okamžitě jej zlikvidujte.


▷ Žehličku vyjměte z obalu a veškerý obalový materiál zlikvidujte.

Umístění a upevnění stojanu

Na spodní straně stojanu se nachází upevňovací svorka. Pomocí upevňovací svorky můžete stojan bezpečně připevnit např. ke stolu.


To je důležité, abyste později mohli při bezkabelovém žehlení snadno vyjmout žehličku z propojovacího dílu.

i Stojan je sice vybaven gumovými nožičkami, které mohou částečně zabránit posunutí, nožičky však nemusí na každém podkladu stejně dobře držet.

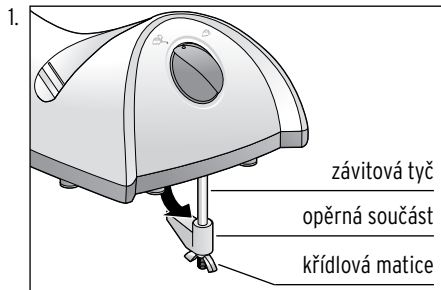

Vyklopte závitovou tyč směrem dolů.

2. Vyšroubujte křídlovou matici směrem dolů a stáhněte opěrnou součást také směrem dolů.
3. Postavte stojan k hraně stolu tak, aby závitová tyč visela vedle hrany stolu směrem dolů.

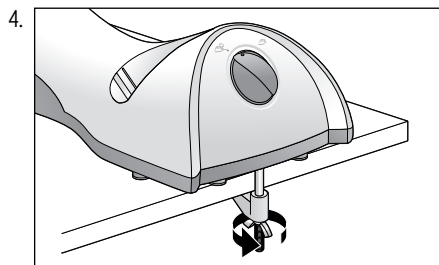

Vysuňte opěrnou součást nahoru ke spodní straně hrany stolu a pevně utáhněte křídlovou matici.

5. Postavte žehličku do stojanu.

Odstranění zbytků leštidla

Při výrobě žehličky mohly na žehlicí ploše zůstat zbytky leštidla.

Proto Vám doporučujeme, abyste novou žehličkou nejdřív vyžehlili starou bavlněnou utěrku apod., a tak odstranili zbytky leštidla, než začnete žehličku používat k žehlení prádla.

1. Nádržku na vodu naplňte až po značku MAX (viz kapitola „Nalítí vody“).
2. Starou bavlněnou utěrku žehlete s napařováním (viz oddíl „Žehlení s napařováním“ v kapitole „Žehlení“) tak dlouho, dokud se nádržka na vodu nevyprázdní a z žehličky nepřestane vystupovat pára.

i Při prvním zahřívání může být po krátkou dobu cítit zápach, což je však normální a není to na závadu. Zajistěte dostatečné větrání.

Nalítí vody



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Před naléváním nebo vyléváním vody vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud je při plnění nádržky na vodu nedopatřením polita i žehlička, nesmí se připojit do sítě, dokud zcela neuschne.

K tomu, abyste mohli využívat funkce napařování nebo kropení, musíte nejdřív do nádržky na vodu nalít vodu.




Žehličku můžete naplnit normální vodou z vodovodu.

K prevenci usazování vodního kamene doporučujeme používat běžnou destilovanou vodu nebo vodu zbavenou minerálů.

To platí především tehdy, když je voda z kohoutku příliš tvrdá.

Informace o tvrdosti vody získáte u Vaší místní vodárny.


1. Postavte žehličku do stojanu. Tak nejlépe uvidíte, jaký je stav vody v nádržce.
2. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

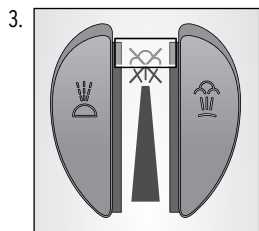

Regulátor páry posuňte úplně dopředu na symbol ~~XX~~.

V této poloze regulátoru z žehličky nevystupuje pára.

4. Odklopte plnicí otvor.
5. Naplňte odměrku na plnění vody po značku MAX.

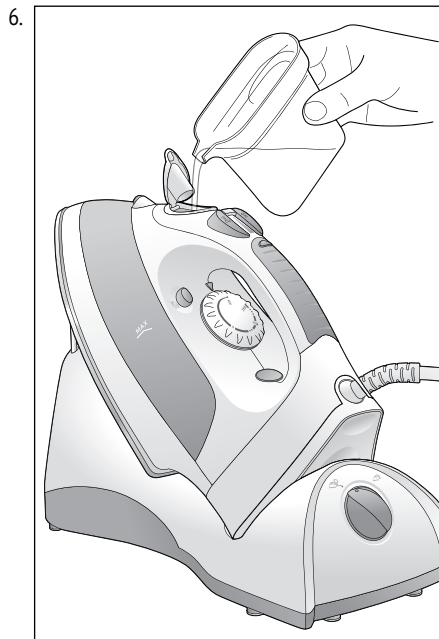

6.

Nalijte vodu plnicím otvorem do nádržky na vodu.

Přitom nesmíte překročit značku MAX na nádržce na vodu.

V případě přeplnění přebytečnou vodu zase vylijte. K tomuto účelu žehličku otočte.

7. Plnicí otvor zase zaklapněte.

Uzávěr musí citelně a slyšitelně zaskočit.

Nastavení teploty


POZOR na věcné škody

- Řiďte se vždy údaji na žehlených textilích. Symboly žehlení na regulátoru teploty odpovídají symbolům, kterými se běžně označuje způsob ošetřování výrobku. Polyakryl, směšová tkanina acetát/polyamid a podobné látky se nesmí žehlit.

i Před žehlením prádlo roztríděte. Žehlička se zahřívá rychleji než chladne. Začněte proto s žehlením prádla, které vyžaduje nejnižší teplotu.

▷ Pomocí regulátoru teploty nastavte požadovanou teplotu.

Body na regulátoru teploty mají následující význam:

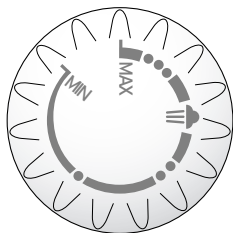

- Chemická vlákna (syntetická vlákna), jako např.: akrylan, dralon, leacryl, orlon, acetát, akryl, perlon. (bez vytváření páry)
- ● Vlna, hedvábí a syntetická vlákna jako např.: dacron, lilion, helion, rayon, polyester. (bez vytváření páry)
- ● ● Látky, které se žehlí s vysokou teplotou, jako např.: bavlna, len. (vytváření páry)

i Začněte žehlit na nějakém nenápadném místě, abyste zkontrolovali nastavenou teplotu.

Žehlení



VÝSTRAHA před požárem

- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojený v zásuvce nebo je ještě horký.

Zapnutí žehličky

Před žehlením se musí žehlička nahřát:

1. Zcela odviňte síťový kabel a zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.

Rozsvítí se kontrolka provozu.

2. Regulátor teploty otočte do požadované polohy.

Kontrolka teploty signalizuje, že se žehlicí plocha nahřívá. Jakmile kontrolka teploty zhasne, je žehlicí plocha zahřátá.

Žehlení se síťovým kabelem

▷



Pokud chcete žehlit se síťovým kabelem, otočte otočný přepínač na stojanu úplně doleva.

Nyní můžete žehličku ze stojanu sejmout včetně propojovacího dílu a síťového kabelu.




Jakmile teplota klesne, topné těleso se opět zapne a znovu se rozsvítí kontrolka teploty. Takto má žehlička stále správnou teplotu.

Bez kabelové žehlení

Tato možnost je velmi pohodlná zejména při žehlení těžko dostupných míst.

i Žehlička se bez síťového kabelu nemůže nahřívat. K nahřátí je třeba ji znovu postavit do stojanu.

Jak dlouho bude žehlička dostatečně horká na žehlení závisí na tom, jak jste nastavili regulátor teploty a jestli používáte parní ráz a kropení.

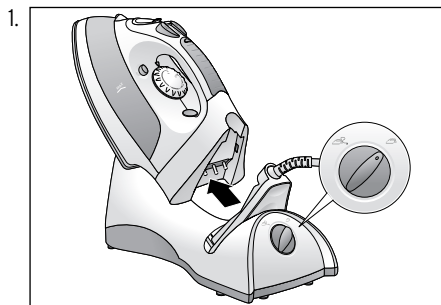

Otočný přepínač na stojanu otočte úplně doprava.

Nyní můžete žehličku ze stojanu vyjmout bez propojovacího dílu a síťového kabelu.


2. Vyměňte žehličku ze stojanu, jakmile zhasne kontrolka teploty. Potom můžete začít žehlit.
3. Když žehlení přerušíte, postavte žehličku vždy znovu do stojanu. Žehlička se potom vždy automaticky nahřeje.

Žehlení na sucho


1.  Regulátor páry posuňte úplně dopředu na symbol .


2. Postavte žehličku do stojanu a počkejte, dokud nezhasne kontrolka teploty.

Žehlení s napařováním

Žehlení s napařováním je možné jen v horním teplotním rozsahu. Tento teplotní rozsah je na regulátoru teploty označen symbolem .

1. Nastavte regulátor teploty na vyznačený teplotní rozsah nebo výš.
2. Počkejte, dokud se žehlička nenahřeje a kontrolka teploty nezhasne.
3. Posuňte regulátor páry na požadované množství páry:

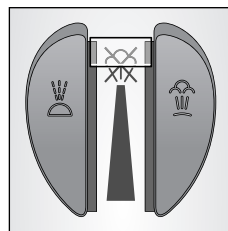


-  = žádná pára
- dopředu = malé množství páry
- dozadu = velké množství páry.

4. Držte žehličku nad kusem oděvu.

5.




Stiskněte na max. 2 vteřiny tlačítko parního rázu .

Z otvorů v žehlicí ploše vystoupí pára.


6. Tlačítko parního rázu opět pusťte.

Kropení

Kropicí zařízení můžete použít kdykoli během parního žehlení nebo žehlení na sucho. Funkce kropení není závislá na zvolené teplotě.

1. Postřikovací trysku nasměrujte na místo, které chcete navlhčit.
2. Stiskněte tlačítko kropení .

Z trysky stříká voda na žehlený oděv.

 V trysce se může ještě nacházet vzduch. Tlačítko kropení proto případně stiskněte vícekrát.

Vyhlazování pověšených textilií

Pomocí svislého napařování můžete vyžehlit téměř všechny kusy oděvů a látek v bytě.

Dodržujte následující pokyny:

- Řiďte se vždy údaji na žehlených textiliích.
- Můžete žehlit všechny textilie, které jsou označeny symboly způsobů ošetřování ●● nebo ●●● v žehličce.

- U citlivých materiálů, jako např. vlna, směsi vlny, kord, samet a hedvábí, napařujte látku z větší vzdálenosti.
 - Žehličku vždy nejdřív vyzkoušejte na skrytém místě látky.
1. Do nádržky nalijte vodu (viz „Nalítí vody“).
 2. Nastavte regulátor páry na maximální parní výkon.
 3. Regulátor teploty nastavte na MAX a počkejte, dokud kontrolka teploty nezhasne.
 4. Pověste žehlený oděv na ramínko. Kalhoty zavěste za konce nohavic.



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

- Vystupující pára je velmi horká! Kontakt s rozpálenou žehlicí plochou nebo vystupující párou vede k popálení, resp. opaření.
- Neotáčejte rozpálenou žehličku žehlicí plochou nahoru, protože z ní může vytéct horká voda.


5. Volnou rukou látku vypněte.

6.



Vyjměte žehličku ze stojanu a držte ji svisle ve vzdálenosti asi 10 - 15 cm od látky.


Čištění

7. Stiskněte tlačítko parního rázu  a držte jej stisknuté po dobu max. 2 vteřin.
8. Než znovu stisknete tlačítko parního rázu, několik vteřin počkejte, aby mohla pára do látky proniknout.
9. Nechte oděv uschnout na ramínku.

Po použití


POZOR na věcné škody

- Po použití postavte žehličku vždy do stojanu.


1. Regulátor teploty nastavte na MIN.
 2. Regulátor páry posuňte úplně dopředu na symbol .
 3. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
 4. Nechte tam žehličku stát tak dlouho, dokud úplně nevychladne.
 5. Žehličku opět sejměte ze stojanu, otevřete uzávěr plnicího otvoru a žehličku nad umyvadlem obraťte vzhůru nohama.
 6. Poslední zbytky vody odstraníte z nádržky tak, že opakovaně stisknete tlačítko kropení.
 7. Postavte žehličku opět do stojanu.
 8. Uvolněte křídlovou matici závitové tyče na stojanu a závitovou tyč zaklapněte do dna stojanu.
- Nyní můžete žehličku uložit.


Využití funkce samočištění


Funkci samočištění byste měli používat minimálně 1x měsíčně. Pomocí této funkce odstraníte z nádržky na vodu žehličky usazeniny vodního kamene a prachové částice.

 V závislosti na spotřebě a tvrdosti používané vody může být nutné funkci samočištění využívat častěji než 1x měsíčně.


- K procesu čištění se doporučuje používání destilované vody.

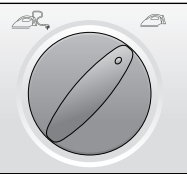1. Nádržku na vodu naplňte až po značku MAX (viz „Nalítí vody“).
2. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky, otočte regulátor teploty do polohy MAX a počkejte, dokud kontrolka teploty nezhasne.
3.  Otočný přepínač na stojanu otočte úplně doprava.

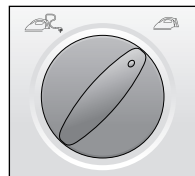

4. Vyměňte žehličku ze stojanu a držte ji nad umyvadlem.
5. Stiskněte tlačítko pro samočištění  a držte jej stlačené.

Z žehlicí plochy vystupuje voda a pára.

6. Žehličkou lehce třeste sem a tam. Tím se z nádržky na vodu odstraní všechny usazeniny a prachové částice.
7. Když je nádržka na vodu prázdná, tlačítko  pusťte.
8. Postavte žehličku do stojanu, aby se mohla nahřát.
9. Jakmile kontrolka teploty zhasne, znovu vyměňte žehličku ze stojanu.
10. Přežehlete čistý kus bavlněné látky, např. starý ručník. Tím se z žehlicí plochy odstraní poslední usazeniny vodního kamene a prachové částice.
11. Žehličku opět postavte do stojanu a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Čištění žehličky



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

• Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



VÝSTRAHA před popálením

• Než přístroj začnete čistit, nechte jej vychladnout.

POZOR na věcné škody

• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky a počkejte, dokud se žehlička zcela neochladí.
2. Podle potřeby otřete kryt mírně navlhčeným hadříkem.
3. Zbytky vodního kamene nebo jiné zbytky, které se nacházejí na žehlicí ploše, můžete odstranit také pomocí navlhčeného hadříku.
4. Občas vyčistěte vnitřek nádržky na vodu. K tomu účelu do nádržky nalijte malé množství vody a žehličkou mírně zatřeste. Vodu opět vylijte a nádržku nechte vyschnout.
Poslední zbytky vody odstraníte z nádržky tak, že opakovaně stisknete tlačítko krogení.

Technické parametry

Model:	330 064
Síťové napětí:	230 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	I
Výkon:	2000 W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Závada/náprava

- | | |
|---|---|
| • Výrobek nefunguje. | • Je zástrčka v zásuvce?
• Fungují jiné přístroje, když jsou připojené do této zásuvky? |
| • Pára nevystupuje. | • Není nádržka na vodu prázdná?
• Je regulátor páry posunutý úplně dopředu? |
| • Z postřikovací trysky nestříká voda. | • Není nádržka na vodu prázdná? |
| • Při žehlení s napařováním kape z otvorů v žehlicí ploše voda. | • Není regulátor teploty nastavený na příliš nízkou teplotu?
• Není třeba postavit žehličku zpět do stojanu, aby se nahřála? |

Likvidace

Výrobek a jeho obal jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal rozřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku. Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky: (prosím zaškrtněte)

- Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 330 064

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **základního servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Číslo výrobku: 330 064

Česká republika

TCHIBO servisní centrum

BREISACH

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min,
z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

