


Napěňovač mléka

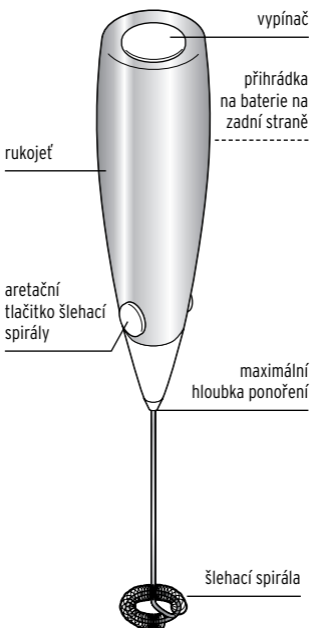


Návod k použití

Vážení zákazníci,

s Vaším novým napěňovačem mléka rychle a snadno napěníte studené nebo teplé mléko pro přípravu cappuccina, kávy s mlékem a jiných mléčných specialit.

Váš tým Tchibo

Vložení baterií

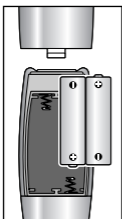

1. Víčko přihrádky na baterie posuňte nahoru.
2. Vložte přiložené baterie podle obrázku v přihrádce.

Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-). Přihrádku na baterie zase zavřete.

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si bezpečnostní pokyny. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Napěňovač mléka je určen k napěňování tekutin. Není vhodný ke zpracovávání hustých ani pevných látek jakéhokoli druhu.

Napěňovač mléka je určen pro množství běžná v domácnosti a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek není hračka pro děti. Zabraňte dětem v přístupu k výrobku.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Baterie a výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí. Pokud došlo ke spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před opařením

- Pozor při napěňování horkých tekutin. Stříkance horké tekutiny mohou způsobit opaření.

VÝSTRAHA před poraněním

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Jestliže některá z baterií vyteče, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Zasažená místa případně ihned omyjte velkým množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Během provozu se nedotýkejte šlehací spirály.

POZOR na věcné škody

- Rukojeť napěňovače nikdy neponořujte do tekutiny. Není vhodná do myčky! Dodržujte maximální hloubku ponoření!
- Vyměňte baterie z přístroje pokud jsou vybité nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat. Kdyby baterie vytekly, mohly by způsobit poškození.
- Vyměňujte všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň různé typy a značky baterií ani baterie s různou kapacitou.
- Nádobu, ve které budete napěňovat mléko, postavte na pevnou, rovnou a neklouzavou plochu, kterou lze dobře čistit.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

**Číslo výrobku:
CZ 289 504**

Napěňování mléka

Před prvním použitím vyčistěte šlehací spirálu tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.

K napěňování mléka používejte vhodnou nádobu. Používejte pokud možno vysokou nádobu, protože není možné vždy zabránit vystřikování mléka.

Nepoužívejte nádoby s citlivými povrchy. Zabraňte tomu, aby se šlehací spirála dotýkala stěn nádoby, protože by je jinak mohla poškrábat.

Ideální jsou konvičky k napěňování z ušlechtilé oceli.

1. Nalijte mléko do vhodné nádoby.

Nádobu naplňte maximálně do 1/3.



VÝSTRAHA před opařením

- Abyste zabránili vystřikování: **Než** zapnete přístroj, ponořte **nejdřív** šlehací spirálu do tekutiny.

Než vytáhnete šlehací spirálu z tekutiny, pusťte **nejdřív** vypínač.

2. Ponořte šlehací spirálu do mléka.

3. Držte vypínač stisknutý. Napěňovačem mléka pohybujte sem a tam, aby se pod mléko mohl dostat vzduch.

4. K vypnutí přístroje pusťte vypínač.

5. Napěněné mléko dejte na Vaše cappuccino a posypte ho trochu kakaem nebo cukrem.

Tip:

Nejlepších výsledků jsme dosáhli s mlékem, které jsme napěňovali studené z ledničky nebo horké.


Nenechte však mléko před napěňováním vařit.

To by mu dodalo nepříjemnou chuť a vedlo by to ke tvoření škráloupu na povrchu.

Čištění


- ▷ Rukojeť otírejte pouze navlhčeným hadříkem a případně trochou prostředku na mytí nádobí.
- ▷ Šlehací spirálu po každém použití ihned umyjte, aby se v ní netvořily úporné usazeniny:
Ponořte šlehací spirálu do nádoby naplněné čistou vodou a trochou prostředku na mytí nádobí a přístroj na krátkou dobu zapněte. Potom šlehací spirálu opláchněte čistou vodou.
- ▷ K vysušení podržte přístroj nad *prázdným* dřezem a na krátkou dobu jej zapněte.
- ▷ Při čištění dbejte na to, aby se neohnula tyčinka šlehací spirály.

- ▷ K čištění v myčce šlehací spirálu odejměte:

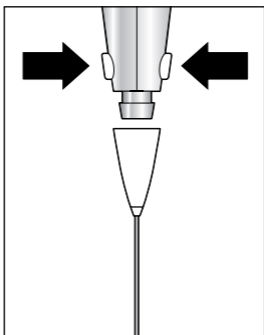

Stiskněte obě aretační tlačítka a vytáhněte šlehací spirálu z přístroje.

Přístroj není vhodný do myčky!

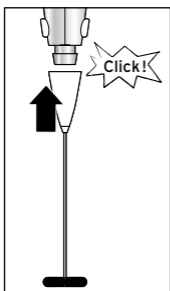

Při nasazování musí šlehací spirála slyšitelně a citelně zacvaknout.

Technické parametry

Model: 289 504

Baterie: 2 x LR6/1,5 V

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování
výrobku si vyhrazujeme
právo technických
a vzhledových změn.



Likvidace

Obal roztřídte a zlikvidujte.



Přístroje označené
tímto symbolem se
nesmí vyhazovat do
domovního odpadu!

Informace o sběrných místech,
kde bezplatně přijímají staré
přístroje, získáte u Vaší
obecní nebo městské správy.



Vybité **baterie** a
akumulátory jste
ze zákona povinni

odevzdat ve sběrně určené
správou Vaší obce nebo
města nebo ve specializované
prodejně, kde se baterie
prodávají.