



Digitální kuchyňská váha



CS **Návod k použití a záruka**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 82289ASMT6X6V · 2015-06

Vážení zákazníci,

tato nová digitální kuchyňská váha je nejen praktická, ale vyniká také svým moderním designem. Můžete ji také pověsit na zeď, abyste v kuchyni ušetřili místo.

Kuchyňská váha je vybavena funkcí dovažování (tara), díky které můžete vážit např. několik dílčích množství v jedné nádobě. Váha váží v krocích po jednom gramu až do hmotnosti 5 kilogramů.

Věříme, že Vám bude tato nová digitální kuchyňská váha dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

3	Bezpečnostní pokyny	9	Přetížení
5	Technické parametry	9	Vypnutí
6	Přehled (rozsah dodávky)	10	Reset v případě selhání
7	Použití	10	Výměna baterie
7	Vložení baterie	10	Čištění a uložení
7	Nastavení měrné jednotky	11	Závada / náprava
8	Vážení	12	Likvidace
8	Nulování váhy (funkce dovažování)	13	Záruka

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte společně i tento návod.

Účel použití

Kuchyňská váha je určena k vážení potravin nebo malých předmětů až do celkové hmotnosti 5 kg.

Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 5 kg!

Váha je koncipována pro množství běžná v soukromé domácnosti a není vhodná pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Uchovávejte proto baterii a váhu mimo dosah malých dětí. Pokud došlo k náhodnému spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před poraněním

- Nenechte váhu spadnout. Skleněná vážicí plocha by se mohla rozbít a způsobit poranění nebo škody.
- Pokud by baterie jednou vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

POZOR na věcné škody

- Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážící články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 5 kg!
- S výjimkou potravin nebo věcí určených k vážení na váhu nic nestavte.
- Výrobek nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhkosti, přímému slunečnímu záření, prachu, silným otřesům ani nárazům. Citlivá měřicí technika váhy by se tak mohla poškodit.
- Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémních elektromagnetických vlivů, jako jsou např. přístroje řízené rádiovým signálem, mobilní telefony atd., protože by mohlo dojít k zobrazení nesprávných hodnot. Pokud byla váha vystavena rušení a/nebo ukazuje nesprávné hodnoty, proveďte reset (viz kapitola „Použití“) **nebo váhu postavte na jiné místo**. Potom bude váha opět připravena k použití.
- Výstraha! Lithiové baterie mohou při nesprávném vložení vybuchnout. Proto při vložení baterie bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Předejdete tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Před vložení baterie vyčistěte v případě potřeby kontakty a kontakty přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!

- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Váhu v žádném případě neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty a prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskuzové nožičky přístroje. Položte proto v případě potřeby pod výrobek protiskuzovou podložku.

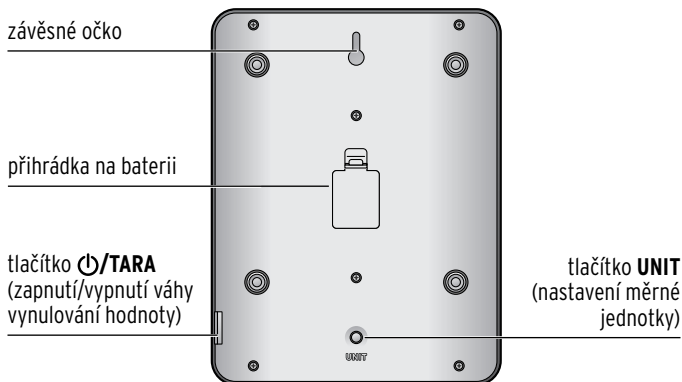
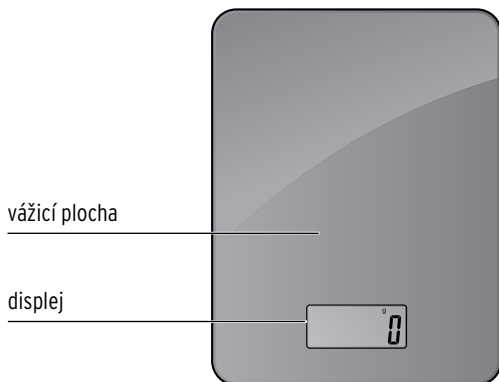
Technické parametry

Model:	322 391
Baterie:	1 x CR2032 (Lithium), 3 V
Rozsah zobrazení:	-5000 až +5000 g
Rozsah měření:	5 až 5000 g
Kroky měření:	kroky po 1 gramu
Automatické vypínání	asi po 60 vteřinách.
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



Přehled (rozsah dodávky)



Použití

Vložení baterie

1. Váhu položte spodní stranou směrem nahoru na měkký hadřík apod., aby se nepoškrábal její povrch.
2. Otevřete přihrádku na baterii.



Dodanou baterii zasuňte pod zaskakovací výstupky a zatlačte ji do přihrádky na baterii tak, aby ležela pod kovovým kontaktem. Dbejte na správnou polaritu. Kladný pól musí ležet nahoře.



Pokud se baterie dotknete holými prsty, mohou na jejích kontaktech vzniknout znečištění, která mohou event. mít izolační účinek. Proto při vkládání baterie používejte suchý měkký hadřík.

4. Přihrádku na baterii zavřete.

Nastavení měrné jednotky

Hmotnost si můžete nechat zobrazit v gramech (**g**) a mililitrech (**ml**) nebo v anglických měrných jednotkách libra (**lb oz**) a tekutá unce (**fl.oz.**).

Přednastavená je měrná jednotka gram (**g**).

1. K zapnutí váhy stiskněte tlačítko **ON/TARA**. Na displeji se na několik vteřin objeví všechna zobrazení, zatímco se váha kalibruje. Počkejte, dokud se na displeji trvale nezobrazí **0**.
2. Stiskněte tlačítko **UNIT** na zadní straně tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná měrná jednotka.


Vážení

Při každém zapnutí se váha automaticky kalibruje, aby byla zajištěna přesnost výsledků vážení.

1. Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu tak, aby všechny čtyři nožičky stály na podkladu.
2. Pokud používáte nějakou nádobu, postavte ji na váhu **před zapnutím** váhy. Tak se hmotnost nádoby nezapočítá.
3. K zapnutí váhy stiskněte tlačítko **⏻/TARA**. Na displeji se na několik vteřin objeví všechna zobrazení, zatímco se váha kalibruje.




Počkejte, dokud se na displeji trvale nezobrazí **0**. Nyní je váha kalibrovaná a připravená k vážení.

4.  Potravinu určenou k vážení nasypejte nebo položte na vážicí plochu nebo do nádoby (např. 320 g mouky). Na displeji se objeví naměřená hmotnost.

Nulování váhy (funkce dovažování)




POZOR na věcné škody

- Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážicí články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 5 kg!

1.  Pokud chcete společně s přísadou, která se již nachází na váze, zvážit další přísadu, stiskněte krátce tlačítko **⏻/TARA**.





Za okamžik se na displeji váhy zobrazí opět nula.

2.  Na váhu nasypejte nebo položte další potravinu určenou k vážení (např. 100 g cukru). Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste přidali na váhu jako poslední.
3.  Stiskněte případně znovu tlačítko **⏻/TARA** a položte na váhu další přísadu.
-  Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste přidali na váhu jako poslední (např. 10 g soli).

Tento postup můžete opakovat tak dlouho, dokud nedosáhnete přípustné celkové hmotnosti (5 kg).

Pokud by váha ukazovala negativní hodnotu (-), např. protože jste z ní odejmuli část potraviny určené k vážení nebo celou potravinu, stiskněte tlačítko **⏻/TARA**. Tím váhu opět vynulujete.

Přetížení

- Celková hmotnost nesmí překročit kapacitu váhy, která činí 5 kg.
- V rámci jednoho procesu vážení můžete zvážit až 5 kg.
-  Pokud se na displeji objeví nápis **Err**, byl překročen rozsah vážení váhy.
-  Pokud na váhu před tím, než ji zapnete, položíte předmět s hmotností vyšší než 4 kg, objeví se na displeji nápis **out2**. Váha se nemůže kalibrovat.

Vypnutí

- ▷ Stiskněte tlačítko **⏻/TARA** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud displej nezhasne.

Když váhu nebudete používat, vypne se přibližně za 60 vteřin.

Reset v případě selhání

Pokud váha ukazuje očividně nesprávné hodnoty, můžete ji resetovat. Následně by měla vážit opět správně.

- ▷ Vyjměte z váhy baterii, počkejte několik vteřin a potom baterii znovu vložte, a to zase kladným pólem nahoru.

Nyní je váha opět připravena k použití.

Výměna baterie

Baterii je nutné vyměnit, pokud se na displeji objeví nápis **Louu** nebo se na něm již nezobrazuje nic.

- ▷ Vyměňte vybitou baterii za novou tak, jak je popsáno v oddíle „Vložení baterie“. K vyjmutí vybité baterie musíte zatlačit kovový kontakt ke straně.

Čištění a uložení

POZOR na věcné škody

- Váhu v žádném případě neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Váhu vyčistěte hadříkem lehce navlhčeným vodou.
 2. Váhu utřete měkkým hadříkem, abyste zabránili tvorbě skvrn.
- ▷ Když váhu nebudete používat, můžete ji úsporně uložit tak, že ji zavěsíte za závěsné očko na zeď.

Závada / náprava

Přístroj nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Je váha zapnutá?• Baterie je vybitá.
Na displeji se objevil nápis unSt.	<ul style="list-style-type: none">• Váha nestojí rovně. Kalibrace se přerušila. Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu tak, aby všechny čtyři nožičky stály na podkladu.• Kalibrace se přeruší kontaktem s pokůžkou. Váhy se během kalibrace nedotýkejte ani jí nehýbejte.
Na displeji se objevil nápis out2.	<ul style="list-style-type: none">• Na váze ležely při zapnutí více než 4 kg.
Váha zobrazuje nerealistické výsledky vážení.	<ul style="list-style-type: none">• Stojí váha na rovném podkladu?• Provoz mobilního telefonu v bezprostřední blízkosti váhy může mít za následek nesprávné zobrazení.• Proveďte reset (viz oddíl „Reset v případě selhání“).
Váha po zapnutí neukazuje 0.	<ul style="list-style-type: none">• Stiskněte tlačítko ⏻/TARA.
Poté co jste stiskli tlačítko ⏻/TARA, neukazuje váha ihned 0.	<ul style="list-style-type: none">• Za určitých okolností může chvíli trvat, než váha začne ukazovat opět 0. To je zcela normální a nijak to neovlivňuje funkci váhy.
Váha zobrazuje záporný výsledek.	<ul style="list-style-type: none">• Nenastavili jste váhu na nulu při zatížení? Stiskněte tlačítko ⏻/TARA.

-
- Na displeji se objevil nápis **Err.**
 - Byla překročena maximální celková hmotnost.
-
- Na displeji se objevil nápis **Louu** nebo se neobjevilo vůbec nic.
 - Baterie je vybitá.
-

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte k tomu místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte příložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

**TCHIBO servisní centrum
BREISACH
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb
ČESKÁ REPUBLIKA**



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 322 391

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky: (prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.



Service šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 322 391

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

