



Náramkové hodinky



Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 56978HB54X

Vážení zákazníci,

tyto quartzové hodinky jsou vhodné téměř pro každou příležitost.

Máte na výběr - klasické nebo moderní!

Vyměňte řemínek a hned budou Vaše náramkové hodinky jinak vypadat.

Přejeme Vám, abyste byli s výrobkem spokojeni.

Váš tým Tchibo



Vynikající kvalita výrobku,
pečlivý výběr a exkluzivní výroba.
Pouze výrobek splňující tyto
požadavky nese pečeť kvality
společnosti Tchibo.


Další informace na:
www.tcm-quality.com

Význam údajů v barech na zadní straně hodinek

water resistant					
například	mytí, dešť	koupání	sprchování	plavání, šnorchlování	potápění
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Při činnostech uvedených v tabulce jsou hodinky po úplném zatlačení korunky vodotěsné.
Nejsou vhodné k potápění!

Nastavení času a data

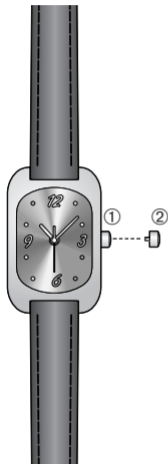

Natahovací korunka má dvě možná nastavení:

- ① normální poloha
- ② k zastavení a nastavení polohy hodinových ručiček

Po vytažení korunky do polohy ② budou hodinky vypnuty. V této poloze lze otáčením korunky nastavit minuty a hodiny.



Odstraňte ochranné fólie.



Hodinky velmi přesně nastavíte podle časového znamení (např. v rádiu nebo televizi). Korunku vytáhněte v okamžiku, kdy stojí vteřinová ručička na číslici „12“. Nastavte přesný čas. Při posledním signálu časového znamení korunku zase zatlačte.

Pokyny k používání kožených řemíků


Kožený řemínek chraňte před vlhkostí.
Kůže má sklon absorbovat vlhkost.
Proto i z tohoto důvodu hodinky na noc odkládejte.

Tipy k ošetřování a důležité pokyny

- V žádném případě sami neotevírejte plášť.
- Hodinky jsou chráněny proti nárazům, ke kterým může docházet při normálním nošení na ruce.
- Hodinky nevystavujte extrémnímu teplotnímu kolísání, aby bylo zabráněno tvoření kondenzátu.
- Je třeba se vyhýbat velmi silným magnetickým polím, jinak by mohlo při měření času dojít k odchylkám.
- Výměna baterie: K chodu analogových hodinek s quartzovým strojkem je nutno používat baterie s kysličníkem stříbrným, typu 377.


Důležité: Vybitou baterii nenechávejte v hodinách dlouho, mohla by vytéci a tak hodinky poškodit.

Výměna řemínku

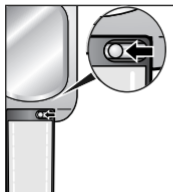

Řemínek je v různých zajištěn pružinovým dříkem.

1. Stlačte uzávěr ke straně.

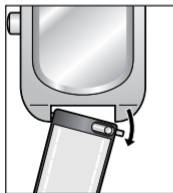

2. Z aretace nadzvedněte pružinový dřík.

3. Vezměte jeden ze dvou zbylých řemínků.



4. Pružinový dřík zahákněte do aretace na jedné straně.
5. Uzávěr zatlačte na stranu a pružinový dřík nasadíte na druhé straně.

Likvidace

Hodinky, obal a vložená baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal rozřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Jste ze zákona povinni likvidovat staré přístroje odděleně od domovního odpadu.

Informace o sběrných místech, kde bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Jste ze zákona povinni odevzdávat vybité baterie a akumulátory ve sběrně určené obecní či městskou správou nebo ve specializované prodejně, kde se prodávají baterie.

- Pb** Baterie a akumulátory označené těmito
- Cd** písmeny obsahují následující škodlivé
- Hg** látky: Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
D-22297 Hamburg, www.tchibo.cz

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte příložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

**Česká republika TCHIBO servisní centrum
BREISACH
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb**



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 266 559

Service check

Please fill in the coupon in block letters and send it together with the product.

Surname

Street and number

Postal code, location

Country

Phone number (daytime)

Please do not return for repair under warranty:
(please tick)

Please return to me unrepairs product.

Please return to me preliminary cost estimate, if they exceed 250 Kč



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 266 559

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

