

LED lampa na psací stůl

CS Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 82458AS5X5VCE · 2015-07

Bezpečnostní pokyny



Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplněním nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Lampa je určena k používání v domácnosti a není vhodná pro komerční účely.

Tato lampa je určena k použití v suchých vnitřních prostorách a nesmí být používána venku ani ve vlhkých prostorách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborném zacházení s elektrickými přístroji.
Proto lampu uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Lampu ani síťový adaptér nevystavujte vlhkosti. Chraňte lampu a síťový adaptér i před kapající a stříkající vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Lampu v žádném případě nestavte přímo nad umyvadlo, sporák ani do blízkosti jiného zdroje tepla či vlhkosti.

- Nejdříve vždy zasuňte spojovací zástrčku přípojovacího kabelu do zdíčky síťového adaptéru a teprve potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Než odpojíte přípojovací kabel od síťového adaptéru, vždy nejdříve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Čištění lampy omezte pouze na její povrch. Lampu otírejte výhradně suchým hadříkem nepouštějícím vlákna.
- Lampu připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům lampy. LED diody nelze stmívat. Lampu proto nepřipojujte do zásuvek se stmívačem. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Než začnete lampu čistit nebo dojde-li k poruše, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, nikoli za přípojovací kabel.
- Lampu nepoužívejte, pokud lampa nebo přípojovací kabel vykazují viditelná poškození.
- Používejte výhradně síťový adaptér, který je součástí balení.
- Přípojovací kabel se nesmí zalomit ani přiskřípnout. Udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu přípojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami. Případné opravy nechte provádět v odborných opravárnách nebo v našem servisním centru.

VÝSTRAHA před poškozením zraku

- Nedívejte se delší dobu přímo do světla LED diod.


VÝSTRAHA před požárem, popálením nebo jiným poraněním

- Lampu nezakrývejte a v žádném případě nad ni nezavěšujte žádné předměty. Hrozí nebezpečí zkratu a požáru!
- Lampa je během používání v oblasti hlavy horká. Dbejte na to, aby se nikdo nedotýkal horkých částí. Před čištěním nechte lampu nejprve vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení.
- Přípojovací kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- LED diody není díky jejich extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Za bouřky může dojít k poškození přístrojů připojených k elektrické síti. Proto za bouřky vždy vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

Přehled (rozsah dodávky)

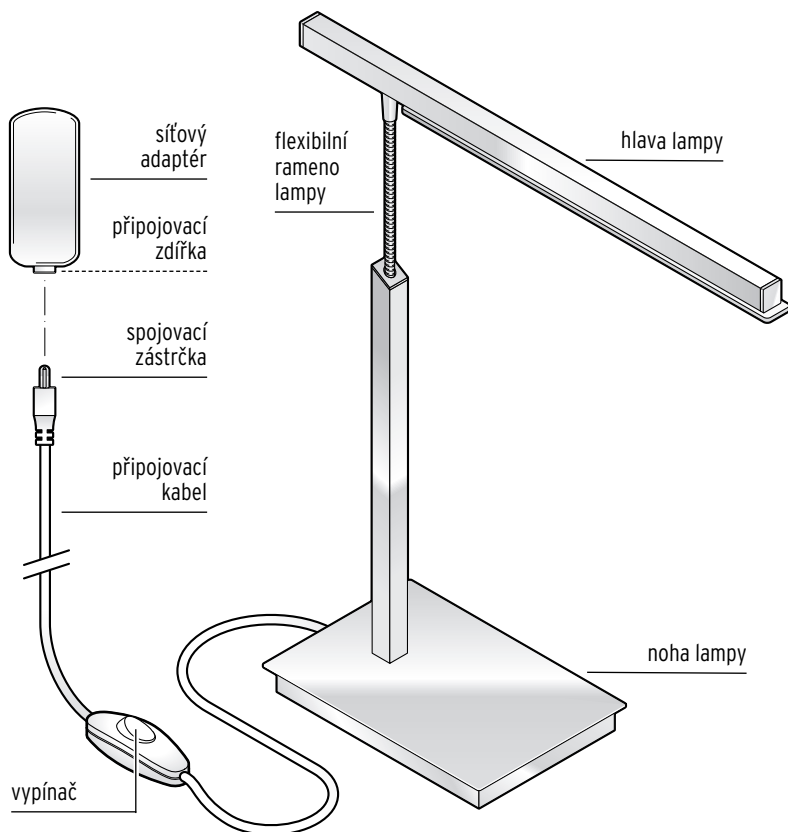

Čištění

1. Vypněte lampu. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
2. Nechte lampu vychladnout.
3. Lampu otřete suchým měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Likvidace

Tento výrobek a jeho obal jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model: 323 464

Síťový adaptér

Vstup: 230-240 V ~ 50 Hz

Výstup: 12 V DC, max. 500 mA, max. 6 W

Třída ochrany: II

Lampa

Vstup: 12 V DC, 4,5 W

Třída ochrany: III

Žárovky: 9 LED diod (nelze měnit)

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



www.tchibo.cz/navody



Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte příložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabalným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.





Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě,
že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum

SÖMMERDA

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 323 464



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 323 464

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

