




Elektrický hrnec na punč a svařené víno

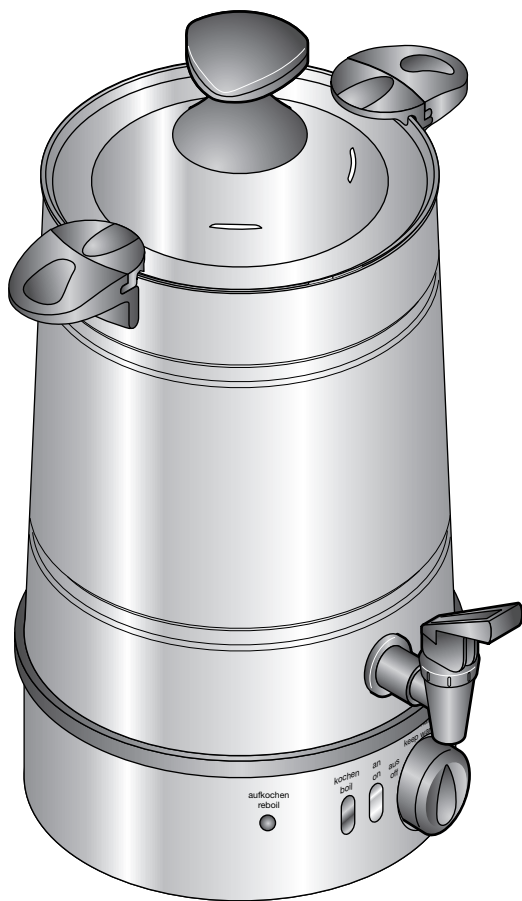

Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71732FV05XIII06GSZACE

Vážení zákazníci,

ve Vašem novém elektrickém hrnci na punč a svažené víno můžete připravit přesně ten pravý „icebreaker“ pro stylovou zimní párty.

Kromě toho zde představíme ještě pár lákavých receptů na punč. Určitě Vám některý z nich zachutná.

Věříme, že Vám bude tento elektrický hrnec na punč a svažené víno dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Obsah

3	K tomuto návodu	10	Vypnutí elektrického hrnce na punč a svažené víno
4	Bezpečnostní pokyny	10	Ochrana proti chodu naprázdno
7	Přehled (rozsah dodávky)	11	Čištění
8	Technické parametry	11	Odstranění vodního kamene
8	Před prvním použitím	12	Likvidace
9	Použití	12	Závada / náprava
9	Nalítí nápoje	13	Recepty
9	Uvedení nápoje do varu	15	Záruka
9	Opětovné svažení nápoje		
10	Udržování teploty nápoje		
10	Nalévání nápoje		

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Symbols v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud on sám nebo jeho síťový kabel vykazují viditelná poškození nebo přístroj spadl na zem.
- Když je přístroj v provozu, mějte ho vždy na očích.
- Přístroj se nesmí uvádět do provozu pomocí časového spínače ani pomocí zvláštního systému dálkového ovládní.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Sami nesmíte vyměňovat ani síťový kabel. Případné opravy přístroje nebo síťového kabelu nechte provádět pouze v odborném servisu, v servisním centru nebo podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí.
- Pokud bude nutné použít prodlužovací kabel, musí odpovídat „Technickým parametrům“. Při nákupu prodlužovacího kabelu si nechte poradit ve specializované prodejně.
- Přístroj umísťujte vždy na stabilní a rovný povrch. Dbejte na to, aby se nemohl převrátit nebo sklouznout a aby síťový kabel nevisel dolů.
- Během provozu přístrojem nehýbejte a netahejte za síťový kabel.
- V oblasti víka může vystupovat horká pára. Nebezpečí opaření! Udržujte dostatečný odstup od otvoru nádoby, např. když budete snímat víko. Přístroj uvádějte do provozu pouze se zaskočeným víkem.
- Při nalévání horkého nápoje buďte opatrní. Hrozí nebezpečí popálení horkým vystřikujícím nápojem! Ohřátý nápoj nalévejte výhradně přes výpustný kohout.
- Z technických důvodů zůstává v nádobě vždy zbytkové množství tekutiny, a to 0,8 l. Tento zbytek vyjměte za pomoci naběračky. Než budete zbytek tekutiny vylévat, nechte přístroj i zbytek tekutiny dostatečně vychladnout.
- Po použití je přístroj horký. Před čištěním nebo uložením jej nechte úplně vychladnout. Přístroj noste vždy za úchyty.


VÝSTRAHA před popálením/opařením

- Přístroj se během provozu zahřívá! Nedotýkejte se horkých povrchů. Nádobu a víko držte vždy jen za úchyty nebo použijte kuchyňské chňapky.

POZOR na věcné škody

- Nezahřívajte prázdný hrniec. Nádobu naplňte minimálne 0,5 l tekutiny, ale maximálne po značku MAX.
- Přístroj postavte tak, aby pára vystupující z přístroje nemohla poškodit tapety, závěsné skříňky apod.

Přehled (rozsah dodávky)

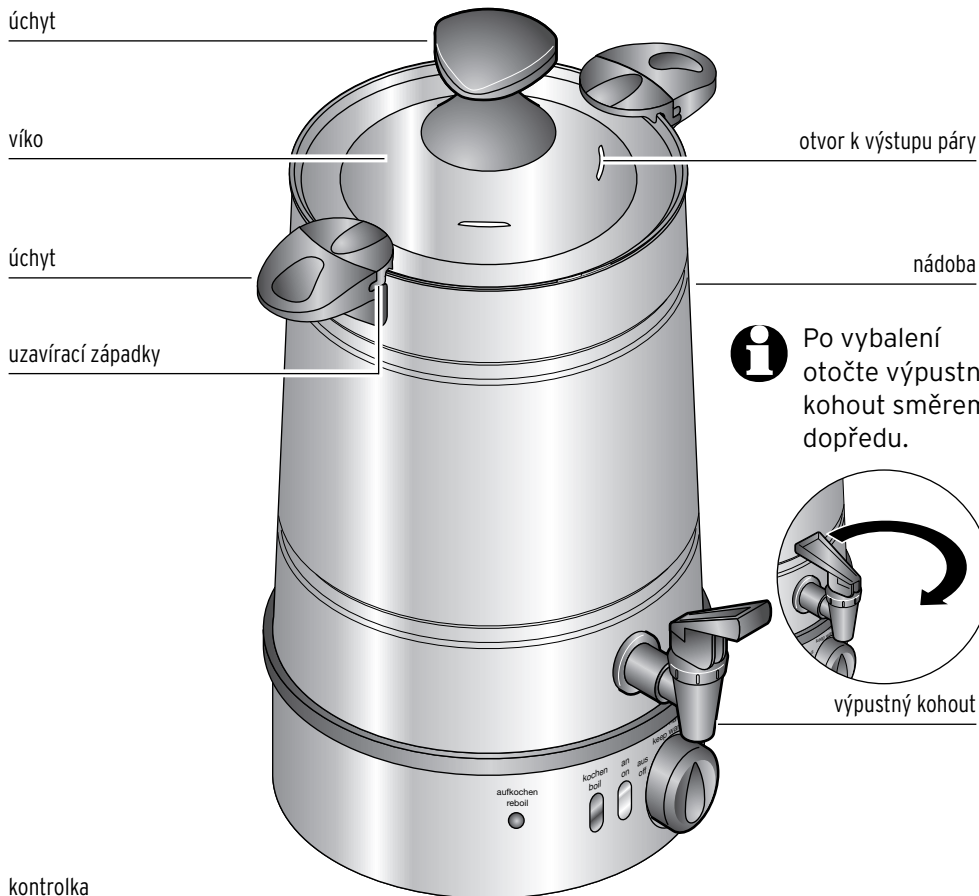


kontrolka
an/on (zapnuto)

kontrolka
kochen/boil (vaření)

tlačítko
**aufkochen/
reboil** (svaření)

tlačítko
reset

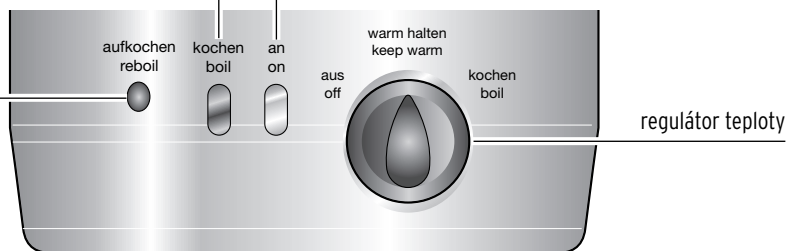

Technické parametry

Model:	297 178
Síťové napětí:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Výkon:	1850 – 2200 W
Max. objem:	asi 7 litrů
Třída ochrany:	I
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Před prvním použitím



NEBEZPEČÍ pro děti -
ohrožení života
udušením/spolknutím

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Okamžitě jej zlikvidujte.

1. Přístroj vyjměte z kartonu, odstraňte veškerý obalový materiál a okamžitě jej zlikvidujte.
2. Přístroj důkladně vyčistěte podle popisu v kapitole „Čištění“.
3. Do nádoby nalijte asi 3 litry vody.
4. Síťovou zástrčku zastrčte do zásuvky a regulátor teploty nastavte na **warm halten/keep warm**.
Následně nechte přístroj zahřívat po dobu 30 minut *bez víka*.

5. Po uplynutí této doby otočte regulátor teploty na **kochen/boil** (maximální topný výkon).



Při každém dalším svařování je třeba dodatečně stisknout tlačítko **aufkochen/reboil**.

6. Přístroj po 15 minutách vypněte tak, že regulátor nastavíte na **aus/off** a vytáhnete síťovou zástrčku ze zásuvky.
7. Nechte vodu úplně vychladnout a nádobu vyprázdněte.

Nyní je přístroj připraven k použití.



Při prvním zahřívání může být cítit jemný zápach, což je však normální a není to na závadu. Zajistěte dostatečné větrání.

Udržování teploty nápoje

Když byl nápoj jednou svařen, stačí udržovat jeho teplotu.

- ▷ Regulátor teploty nastavte na **warm halten/keep warm**.


Rozsvítí se kontrolka **an/on**, která signalizuje, že je přístroj v provozu.

Nalévání nápoje



VÝSTRAHA před popálením/opařením

- Při nalévání horkého nápoje buďte opatrní. Hrozí nebezpečí popálení horkým vystřikujícím nápojem! Ohřátý nápoj nalévejte výhradně přes výpustný kohout.

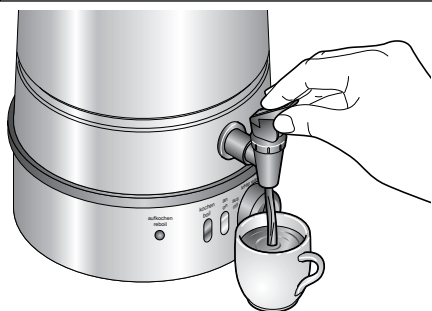

- ▷ Hrnek držte pod výpustným kohoutem a páčku zatlačte nahoru.

Páčka je zatížena pružinou.

Pokud páčku zatlačíte nahoru jen lehce, výpustný kohout se znovu zavře, jakmile páčku uvolníte.

Pokud páčku zatlačíte nahoru úplně, bude nápoj vytékat nepřerušeně, dokud páčku zase nezatlačíte dolů.

Vypnutí elektrického hrnce na punč a svažené víno

1. Regulátor teploty nastavte na **aus/off** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Nechte přístroj vychladnout.
3. Z nádoby odstraňte možné zbytky nápoje a přístroj umyjte podle popisu v kapitole „Čištění“.

Ochrana proti chodu naprázdno

Ochrana proti chodu naprázdno zabraňuje možnému poškození přístroje v důsledku přehřátí tak, že přístroj vypne.

Pokud se ochrana proti chodu naprázdno aktivuje, postupujte podle následujícího popisu:

1. Přístroj vypněte (otočte regulátor teploty na **aus/off**) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Nechte přístroj úplně vychladnout a vyprázdněte nádobu.
3. Stiskněte tlačítko **reset** na spodní straně přístroje.

Následně můžete přístroj používat opět tak jako obvykle.

Čištění



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Elektrický hrnec na punč a svařené víno nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



VÝSTRAHA před popálením/opařením

- Než začnete přístroj čistit, nechte jej dostatečně vychladnout.
- ▷ Víko a přístroj vyčistěte měkkým hadříkem, který jste namočili do vlažné vody s trochou prostředku na umývání nádobí. Hadřík před čištěním přístroje lehce vyždímejte, aby nebyl příliš mokrá. Následně vše přetřete hadříkem navlhčeným jen ve studené, čisté vodě.
- Ohřevná plocha na dně nádoby se smí čistit jen vlhkým hadříkem nebo měkkým kartáčem.

- Než přístroj začnete opět používat, nechte přístroj a víko úplně uschnout.

Odstranění vodního kamene

V pravidelných intervalech, zejména v případě viditelného usazování vodního kamene, je třeba z elektrického hrnce na punč a svařené víno odstranit vodní kámen.

Tím ušetříte energii a prodloužíte životnost Vašeho přístroje.

Z hlediska ochrany životního prostředí doporučujeme k odvápnování používat roztok octa nebo kyseliny citronové s vodou v poměru 1:6 (1 díl octa/ kyseliny citronové na 6 dílů vody).

1. Roztok nechte v přístroji stát asi jednu hodinu a pak jej povařte.
2. Následně nádobu důkladně vypláchněte čistou vodou.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.

Závada / náprava

-
- | | |
|--|---|
| • Příklad nefunguje. | • Je zástrčka v zásuvce? |
| | • Neaktivovala se ochrana proti chodu naprázdno? |
| • Nápoj se nesvařuje, přestože je regulátor teploty nastavený na kochen/boil a svítí kontrolka an/on . | • K aktivaci procesu svařování stiskněte tlačítko aufkochen/reboil . |
| • Je stisknuté tlačítko aufkochen/reboil , ale nápoj se nesvařuje. | • Regulátor teploty se musí nacházet v poloze kochen/boil . |
| | • Neaktivovala se ochrana proti chodu naprázdno? |
-

Recepty

Tip: Tyčinky skořice, vanilkový lusk, hřebíčky atd. dávejte do velkého sítka na čaj. Tak budete moci přístroj lépe vyčistit a výpustný kohout se neucpe.



Nealkoholický zimní punč

Potřebujete:

- 1/2 l ovocného čaje
- 1 l jablečné šťávy
- 1/2 l pomerančové šťávy
- 2 chemicky neošetřené bio pomeranče
- 2 tyčinky skořice
- 1/3 vanilkového lusku
- 2 lžičky medu (nebo cukru)
- 1 jablko rozkrájené na malé kousky
- trochu citronové šťávy

Perfektní
pro
děti

1. Uvařte čaj a po krátkém luhování jej nalijte do elektrického hrnce na punč a svažené víno.
2. Přidejte jablečnou a pomerančovou šťávu. Nastrouhejte pomerančovou kůru a vložte ji také do elektrického hrnce na punč a svažené víno.
3. Pomeranče buď vylisujte a přidejte šťávu, nebo je nakrájejte na kousky a vložte do elektrického hrnce na punč a svažené víno.
4. Do elektrického hrnce na punč a svažené víno přidejte vanilkový lusk, tyčinky skořice a med (nebo cukr) a zamíchejte. Přidejte kousky jablek.
5. Jakmile bude punč horký, nalejte ho do šálků a podávejte.

Tip: Před podáváním punč ochutnejte a popř. přidejte trochu citronové šťávy.



Svařené víno

Potřebujete:

2 l vína ke svaření

20 hřebíčků

asi 4 pomeranče nakrájené na kousky

4 tyčinky skořice

rumové aroma

trochu amareta (podle chuti)

Klasika

1. Víno ke svaření zahřejte v elektrickém hrnci na punč a svařené víno společně s hřebíčky a tyčinkami skořice a přiveďte krátce k varu.
2. Přidejte rum, amareto a plátky pomeranče a nechte chvíli luhovat.
3. Před podáváním opět odstraňte hřebíčky, tyčinky skořice a pomerančové plátky.

Tip: Horní okraj sklenic na svařené víno krátce ponořte do studené vody a následně do cukru.

Tak budou mít sklenice dekorativní cukrový okraj.

Podle libosti můžete ještě na okraj sklenice zavěsit jako ozdobu plátek pomeranče.



Adventní punč

Potřebujete:

2 l červeného vína

6 lžic rozinek

4 lžíce nasekaných mandlí

16 hřebíčků

4 lžíce cukru

trochu citronové šťávy

Velmi jednoduché

1. Do elektrického hrnce na punč a svařené víno dejte červené víno s hřebíčkem a cukrem.
2. Obsah zahřejte a podle chuti dochuťte citronovou šťávou.
3. Jakmile bude punč horký, nalejte ho do šálek, přidejte mandle a rozinky a podávejte.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.





Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum

BREISACH

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 297 178



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 297 178

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

