


Tchibo

Chronograf



Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71668AS6X6I1INPZSMIT

Vážení zákazníci,

Váš nový chronograf nabízí celou řadu zajímavých funkcí a nadchne Vás i svým sportovním designem.

Přejeme Vám s ním příjemně strávené chvíle.

Váš tým Tchibo



Odstraňte ochranné fólie.

Obsah

- | | | | |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 5 | Přehled | 24 | Význam údajů v barech na zadní straně hodinek |
| 6 | Nastavení času a data | 25 | Likvidace |
| 8 | Funkce stopek | 27 | Záruka |
| 16 | Funkce tachymetru | | |
| 18 | Nastavení kovového řemínku | | |
| 23 | Tipy k ošetřování a důležité pokyny | | |

Přehled

stupnice tachymetru

hodinová ručička

minutová ručička stopek

vteřinová ručička stopek

vteřinová ručička

minutová ručička

start/stop
pro stopy

24hodinové zobrazení času

korunka

vynulování stopek

datumovka



Nastavení času a data



Natahovací korunka má tři možné polohy:

- ① normální poloha
- ② rychlá oprava data
- ③ zastavení a nastavení ručiček

Vytáhněte korunkou do polohy ③; hodinky jsou vypnuté. K nastavení času (hodinové a minutové ručičky) otáčejte korunkou. Přitom dbejte na 24hodinové zobrazení času.

Krátce před půlnocí přeskočí zobrazení data na datum dalšího dne.



Velmi přesně nastavíte čas podle časového znamení (např. v rádiu nebo televizi). Když je vteřinová ručička na 12, vytáhněte korunku ven. Nastavte přesný čas. Při posledním signálu časového znamení korunku zase zatlačte.

Rychlá oprava data

Díky funkci rychlé opravy data můžete nastavit datum, aniž byste museli přestavovat čas.

Vytáhněte korunku napůl do polohy ② a otáčejte jí **ve směru chodu hodinových ručiček**, až se objeví požadované datum.



To je užitečné provádět po měsících, které mají méně než 31 dnů.

Funkce stopek



Pomocí funkce stopek můžete odečítat naměřené hodnoty až do 60 minut. Během používání můžete aktuální čas dále odečítat na velkých ručičkách.

Před měřením musí být malé ručičky v poloze 60:

- ▷ Pokud ručičky ještě nejsou v této poloze, stiskněte tlačítko vynulování.

Pokud nelze vteřinovou a minutovou ručičku nastavit tlačítkem vynulování do polohy 60, je nutné je seřídít takto:

1. Vytáhněte korunku do polohy ③.
2. Pro nastavení ručiček do výchozí polohy proti směru chodu hodinových ručiček stiskněte tlačítko start/stop. Pro nastavení ručiček do výchozí polohy ve směru chodu hodinových ručiček stiskněte tlačítko vynulování.

Vteřinová a minutová ručička se otáčejí současně.




Když budete příslušné tlačítko držet stisknuté, poběží ručičky dopředu rychleji.


3. Nakonec zatlačte korunku zpět.

Měření času stopkami


start

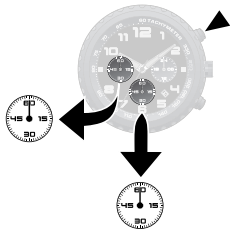

stop

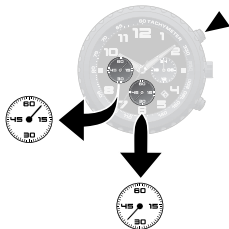


vynulování

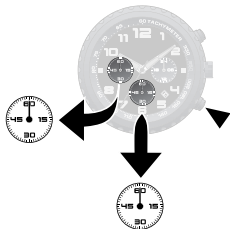


Čas změřený stopkami se zobrazí ve vteřinách a minutách.

Měření času stopkami s přerušením


start

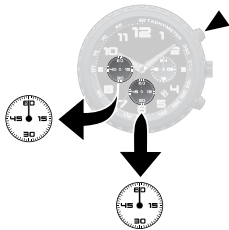


stop

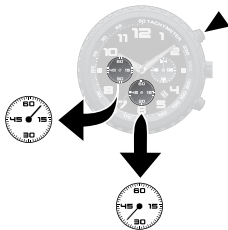


opětovný start

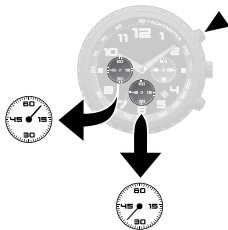

stop

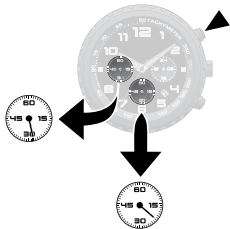


vynulování

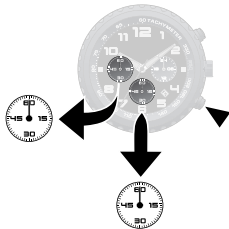


Měření mezičasu (měření probíhá v pozadí dále)


start

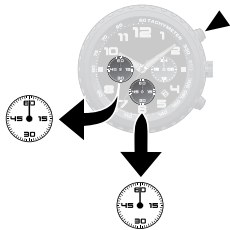


měření mezičasu

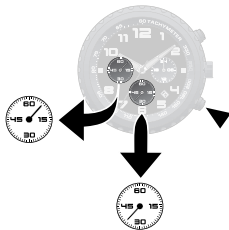


start

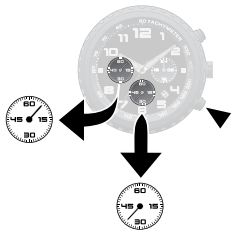

stop

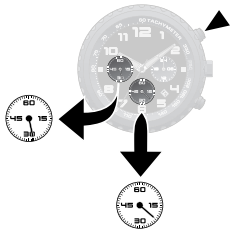

vynulování

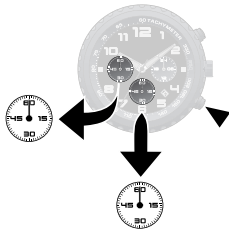


Funkce tachymetru

Za pomoci funkce tachymetru můžete stanovit průměrnou rychlost od 60 km/h. K tomu existuje několik možností použití jako např. při jízdě autem. Každé měření musí být provedeno na trase dlouhé přesně jeden kilometr.



Vždy dávejte pozor na silniční provoz!
Měření a odečítání nechte provádět druhou osobou.

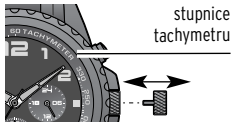

1. Vytáhněte korunku úplně ven, když je vteřinová ručička ve startovní poloze 60 stupnice tachymetru.


2. Při míjení kilometrovníku korunku zatlačte dovnitř. Měření začíná.
3. Při míjení druhého kilometrovníku korunku opět vytáhněte úplně ven. Měření se zastaví.

Průměrnou rychlost můžete odečíst přímo na tachymetrické stupnici nad špičkou vteřinové ručičky. Například: 100 = 100 km/h.

4. Pokud nechcete provádět žádná další měření, nastavte ručičky opět na aktuální čas.

Nastavení kovového řemínku


Otevření řemínku

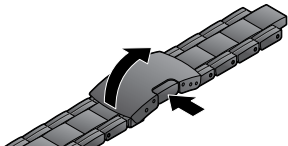

- ▷ Stiskněte tlačítko po stranách uzávěru a řemínek zvedněte z aretace.

Zkrácení na sponě


Řemínek je ve sponě zajištěn pružinovým dříkem.

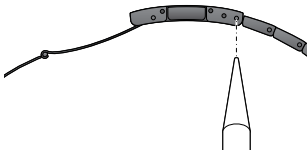


1. Řemínek otevřete.
2. Konce pružinového dříku stlačte k sobě pomocí špičatého předmětu, vyjměte jej a nasadte jej opět do požadované polohy.

Odstranění článků řemínku

1. Řemínek otevřete.
2. Pružinový dřík stlačte, viz popis v části „Zkrácení na sponě“, a vyjměte ho.

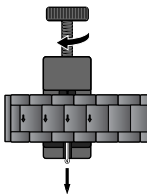


3. Řemínek položte do nástroje tak, jak vidíte na obrázku, a závlačku vytlačte ve směru šipky (značení na zadní straně řemínku) otáčením kolečka nástroje.

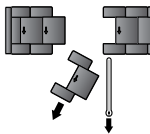

4. V nouzovém případě můžete závlačku vytáhnout i jemnými plochými kleštěmi nebo pinzetou.
5. Závlačku na druhé straně článku vytlačte stejným způsobem a odeberte článek řemínku.
6. Podle potřeby vyjměte stejným způsobem další články řemínku.



Chcete-li odstranit více článků, zkraťte řemínek na obou koncích stejně, aby byla spona ve středu.

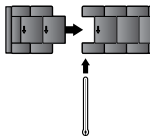

7. Oba konce řemínku zase spojte.
8. Závlačku opět nasadte proti směru šipky na zadní straně náramku a pomocí nástroje ji pořádně zatlačte dovnitř.
9. Sponu a řemínek opět spojte.

Tipy k ošetřování a důležité pokyny

- Hodinky jsou chráněny proti nárazům, ke kterým může docházet při normálním nošení na ruce.
- Hodinky nevystavujte extrémnímu kolísání teplot, aby se v nich netvořil kondenzát.
- Musíte se bezpodmínečně vyhnout velmi silným magnetickým polím, jinak by mohlo při měření času dojít k odchylkám.
- V žádném případě sami neotevírejte pouzdro.
- Výměna baterie: K chodu analogových hodinek s quartzovým strojkem je zapotřebí jedna baterie s kysličníkem stříbrným typu 371.

Důležité: Vybitou baterii nenechávejte v hodinkách dlouho, protože by mohla vytéct a hodinky tak poškodit.

Význam údajů v barech na zadní straně hodinek

water resistant	3bar	5bar	10bar	20bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Při činnostech uvedených v tabulce jsou hodinky po úplném zatlačení korunky vodotěsné.

Nejsou však vhodné k potápění!

Likvidace

Hodinky, jejich obal a vložená baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat na sběrném místě obecní nebo městské správy nebo ve specializovaném obchodě, ve kterém se prodávají baterie.

- Pb** Baterie a akumulátory označené těmito písmeny obsahují
Cd mimo jiné následující škodlivé látky:
Hg Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum

BREISACH

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min,
z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 297 526

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

**Pokud se nejedná
o opravu ze záruky:**
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím
neopravený
výrobek zpět.

Zašlete mi prosím
předběžný
rozpočet nákladů,
pokud převyšují
částku 250 Kč.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 297 526

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

