



Náramkové hodinky



Informace o výrobku a záruka


Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71943FV05XIII07GSZAMIT

Vážení zákazníci,

strojek Venus 180 kaliber byl zhotoven v roce 1971 ručně v závodě Fabrique d'Ebauches Vénus S.A. ve švýcarském Moutier.

U tohoto strojku se jedná o tzv. strojek „New Old Stock“. Tak se říká strojkům, které byly kdysi zamýšleny k vestavění do jiných hodinek, ale nikdy nebyly použity. Leží tedy od jejich výroby nedotčeně ve skladu.

Tento historický strojek, který se již nevyrábí, dělá z této série hodinek „limitovanou edici“. Nemůže být tedy znovu vyrobeno více takových hodinek. Zakoupením těchto hodinek jste tedy obdrželi exkluzivní sběratelský kousek. Číslo limitované edice najdete na ciferníku.

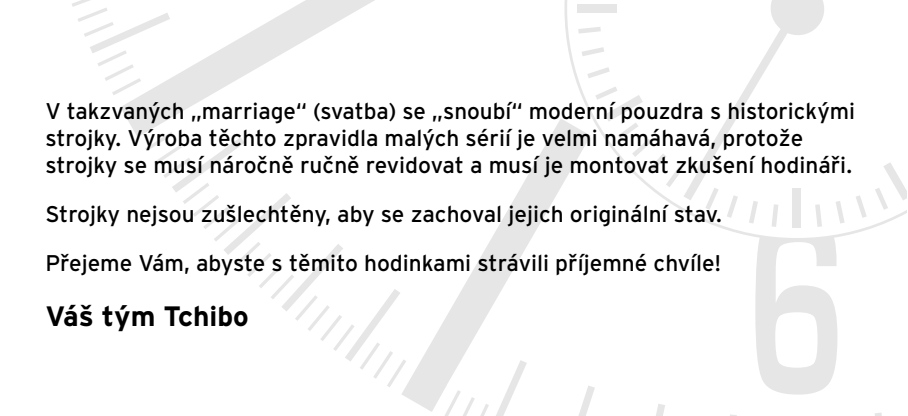

V takzvaných „marriage“ (svatba) se „snoubí“ moderní pouzdra s historickými strojky. Výroba těchto zpravidla malých sérií je velmi namáhavá, protože strojky se musí náročně ručně revidovat a musí je montovat zkušení hodináři.

Strojky nejsou zušlechtěny, aby se zachoval jejich originální stav.

Přejeme Vám, abyste s těmito hodinkami strávili příjemné chvíle!

Váš tým Tchibo

Obsah

| | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------|
| 5 | Mechanický přesný strojek | 16 | Vodotěsnost |
| 7 | Přehled | 18 | Likvidace |
| 8 | Natahování hodinek | 19 | Záruka |
| 10 | Nastavení času | | |
| 11 | Ošetřování | | |
| 13 | Materiál a zpracování | | |

Mechanický přesný strojek

Přesnost chodu

Tyto nové náramkové hodinky jsou vybaveny mechanickým přesným strojkem s ručním natahováním.

Strojek hodinek má rezervu chodu na cca 38 hodin. Pokud hodinky po uplynutí této doby nenatáhnete, zastaví se. K opětovnému uvedení hodinek do provozu strojek natáhněte.

Přirozeně není přesnost chodu mechanických hodinek s ručním natahováním srovnatelná s přesností chodu hodinek s quartzovým strojkem. V závislosti na okolních podmínkách může být odchylka přesnosti až 45 vteřin za den.

Hodinky by neměly stát delší dobu, ale měly by se - i když je nebudete nosit - vždy znovu natahovat. Tak obdržíte přesné vlastnosti chodu strojku.

Magnetická pole

Dbejte na to, aby hodinky nebyly vystaveny působení silných magnetických polí, protože by tak mohla být ovlivněna přesnost chodu. Za normálních okolností však funkce těchto hodinek není ovlivněna magnetickými poli domácích spotřebičů, televizorů ani stereofonních zařízení.

Přehled

hodinová ručička

vteřinová ručička

minutová ručička

korunka



Odstraňte
ochranné fólie.



Natahování hodinek



Aby Vám mohly tyto hodinky s náročným mechanickým přesným strojkem dlouho sloužit k Vaší spokojenosti, postupujte při jejich natahování a nastavování bezpodmínečně podle popsaného postupu.

Natahovací korunka má dvě možné polohy:

- ① normální poloha k natažení
- ② nastavení času
(hodinové a minutové ručičky)

Abyste nikdy nezapomněli hodinky natáhnout, natahujte je nejlépe každý den ve stejný čas.

Dbejte také pokynů v kapitole „Mechanický přesný strojek“.

▷ Otáčejte korunkou v poloze ① **ve směru hodinových ručiček.**

Strojek natáhněte pouze po citelnou blokádu.

Kdybyste strojek natahovali dále, mohl by se poškodit.

Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do polohy ②; vteřinová ručička běží dál.
2. K nastavení času (hodinové a minutové ručičky) otáčejte korunkou.
3. Korunku opět zatlačte dovnitř.

Ošetřování

Čištění

Hodinky pravidelně čistěte. Otisky prstů ze skla a leštěného kovu odstraníte měkkým čistým hadříkem.

Pozor:

Nejdřív odstraňte písek a hrubou nečistotu, abyste nepoškrábali sklo!

Pouzdro hodinek očistěte měkkým kartáčkem pod tekoucí vodou především tehdy, když přišly hodinky do styku s pískem nebo slanou vodou.

Naše kožené řemínky jsou vyrobeny z prvotřídního materiálu, a jsou přirozeným způsobem odolné proti vlhkosti. Přesto byste měli dbát na to, aby kožený řemínek

nebyl příliš často vlhký ani mokrý. Proto i z tohoto důvodu hodinky na noc odkládejte.

Inspekce

V pravidelných odstupech - doporučujeme časový interval dva roky - byste měli dát hodinky zkontrolovat a seřídít hodinářem nebo naším servisním centrem. Obzvláště obnovení těsnění pouzdra hodinek, která zajišťují vodotěsnost hodinek, a jemné seřízení strojku hodinek zajišťují bezvadnou funkci těchto hodinek po několik desetiletí.

Materiál a zpracování

Hodinky se skládají z kvalitních materiálů: pouzdro, kroužek na dně, korunka a přezka jsou zhotoveny z ušlechtilé oceli. Přední strana je chráněná safírovým sklem odolným proti poškrábání a zadní strana minerálním sklem odolným proti poškrábání. To zaručuje i za extrémních podmínek používání vysokou spolehlivost. Přesto byste se měli vyvarovat tvrdých nárazů (např. při hraní tenisu) a hodinky nenechat spadnout na zem.

Teploty

Při kolísání teplot se může na vnitřní straně sklíčka hodinek vytvořit kondenzát, který však neovlivňuje funkci hodinek a časem opět zmizne. Pokud by se kondenzát na sklíčku držel trvale, obraťte se na naše servisní centrum.

Chemikálie, rozpouštědla a plyny

Hodinky nenoste v blízkosti silných chemikálií, rozpouštědel nebo škodlivých plynů. Kontakt hodinek s benzinovými látkami, ředidly do barev, alkoholy, kosmetickými spreji, laky na nehty, odlakovači, lepidly nebo barvami a odbarvovacími prostředky může vést k ovlivnění kvality nebo poškození pouzdra, jeho těsnění, řemínku hodinek nebo jiných komponentů hodinek.

Vodotěsnost

Certifikovaná vodotěsnost těchto hodinek je 3 bary a je vyrytá na dně pouzdra hodinek.

Hodinky jsou chráněné proti stříkající vodě. Můžete je tedy nosit při umývání rukou a v dešti. Doporučujeme Vám hodinky nenosit při sprchování, koupání, plavání nebo potápění.

Vodotěsnost hodinek není trvalou vlastností.

Těsnění hodinek podléhá procesům stárnutí. Abyste předcházeli škodám způsobeným vodou, která by mohla do hodinek vniknout, dbejte před kontaktem hodinek s vodou bezpodmínečně na to, aby byla korunka hodinek vždy správně zatlačena (poloha ①).



Korunkou nemanipulujte, když jsou hodinky vlhké. Po kontaktu hodinek s mořskou vodou se navíc doporučuje opatrné vyčištění (viz kapitola „Ošetřování“).

Likvidace

Hodinky a jejich obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Pokud se chcete s **výrobkem** rozloučit, zlikvidujte ho v souladu s platnými předpisy. Informace získáte u komunální sběrny.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Číslo výrobku: CZ 297 529

Česká republika
TCHIBO servisní centrum
BREISACH
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb
ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min,
z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.
sobota 8:00 - 16:00 hod.
e-mail: service@tchibo.cz

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

**Pokud se nejedná o opravu
ze záruky:** (prosím zaškrtněte)

- Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 297 529

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

