


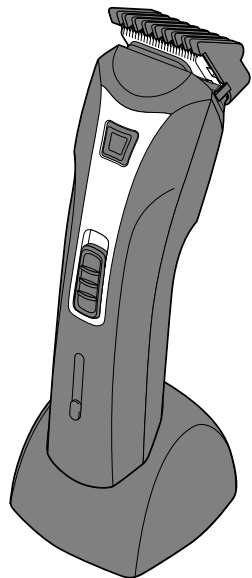

Zastříhovač vousů



cs **Návod k použití a záruka**

Vážení zákazníci,

Váš nový zastříhovač vousů se dobře drží v ruce a snadno se obsluhuje. Napájení z akumulátoru zajišťuje volnost pohybu a bezpečnost v koupelně.

Praktický při každodenní péči o vousy – s oběma nastavitelnými hřebenovými nástavci pro různé délky stříhů dosáhnete rovnoměrného a čistého stříhu v požadované délce.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým zastříhovačem vousů.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

- 3 K tomuto návodu**
- 4 Bezpečnostní pokyny**
- 8 Technické parametry**

- 9 Přehled (rozsah dodávky)**
- 10 Nabíjení akumulátoru**
 - 11 Pokyny k akumulátoru
 - 11 Používání přístroje se síťovým adaptérem (Direct-Drive)
- 12 Než začnete – několik užitečných tipů pro správné zastřížení vousů**
- 13 Použití**
 - 13 Nasazení/sejmutí hřebenového nástavce
 - 13 Nastavení hřebenového nástavce
 - 13 Zastřížení vousů
 - 14 Stříhání kontur a vyholování zátylku
 - 14 Po použití
- 15 Čištění přístroje**
 - 15 Čištění hřebenového nástavce
 - 15 Čištění stříhací hlavy
 - 15 Olejování stříhací hlavy
 - 16 Výměna stříhací hlavy
- 16 Likvidace**
- 17 Záruka**

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Symbody v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití


- Zastříhovač vousů je určen výhradně k zastříhování a úpravě lidských vousů. Můžete jím také vyholovat zátylek a stříhat kontury (např. kotlety). Nepoužívat na zvířata nebo umělé vlasy!
- Příklad je určen pro soukromou potřebu a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- S přístrojem si děti nesmí hrát. Příklad a síťový adaptér uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let. Příklad, který nepoužíváte, uchovávejte mimo dosah dětí.

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ... omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí pokud jsou ... pod dozorem nebo ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a ... pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Pouze stříhací hlava (bez přístroje) se smí čistit pod tekoucí vodou. Přístroj samotný se nesmí ponořit do vody.
- Nabíjecí stanice, síťový adaptér a připojovací kabel ani přístroj samotný nesmějí být **během provozu s napájením ze sítě** ponořeny do vody, protože pak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Proto zastříhovač vousů při provozu s napájením ze sítě nepoužívejte ve vaně, ve sprše ani ve vzdálenosti menší než 1 metr od vany nebo sprchy, a nad umyvadlem naplněným vodou. Výrobek také do této oblasti neodkládejte k nabíjení.
- Pokud zastříhovač vousů **během provozu s napájením ze sítě** spadl do vody, nesahejte na něj! Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Nechte přístroj uschnout.
- Pokud se zastříhovač vousů namočil **během provozu s napájením akumulátorem** nebo při čištění, nechte jej dobře vyschnout, dříve než jej postavíte do nabíjecí stanice nebo připojíte k síťovému adaptéru. Zejména kontakty dole v rukojeti musí být úplně suché.
-  Nenabíjejte výrobek venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy přístroje, nabíjecí stanice a síťového adaptéru nechte provádět ve specializovaném servisu popř. v servisním centru. Při poškození připojovacího kabelu je třeba vyměnit síťový adaptér.

VÝSTRAHA před poraněním

- Nepoužívejte zastříhovač vousů s vadnou stříhací hlavou nebo hřebenovým nástavcem.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Stříhací hlava je velmi ostrá. Postupujte opatrně, když používáte přístroj bez hřebenového nástavce.

POZOR na věcné škody

- Zástrčku síťového adaptéru vždy nejdříve zasuněte do připojovací zdířky na zastříhovači vousů nebo nabíjecí stanici. Až potom zasuněte síťový adaptér do zásuvky.
- V žádném případě se nepokoušejte stříhací hlavu sami ostřit!
- Nikdy se nepokoušejte otevřít přístroj. Akumulátor je pevně zabudovaný a nelze jej samostatně vyměnit.
- Po každém použití přístroj důkladně vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění přístroje“. K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Chraňte přístroj a síťový adaptér před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. V žádném případě nevystavujte přístroj po delší dobu teplotám pod +10 °C nebo nad +40 °C.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Položte proto v případě potřeby pod nabíjecí stanici protiskluzovou podložku.

Technické parametry



Model: 350 882

Síťový adaptér (TPA-5948100V01)

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A

Výstup: 4,8 V  1000 mA

Třída ochrany: II

Zastřihovač vousů

Akumulátor: 1 lithium-iontový akumulátor, 350 mAh

Doba nabíjení
akumulátoru: cca 1,5 h


Výdrž
akumulátoru: cca. 45 minut

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Přehled (rozsah dodávky)

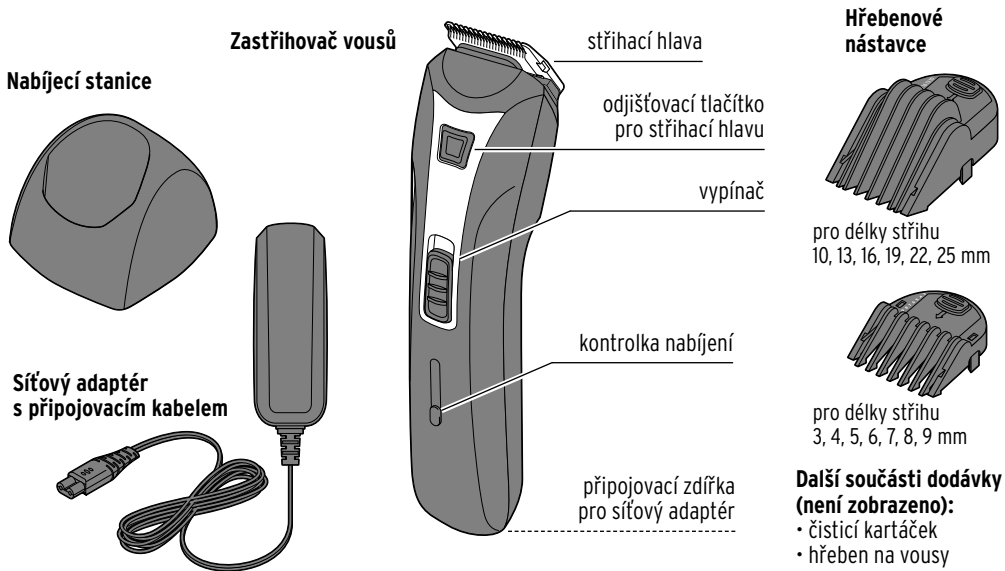


Nabíjení akumulátoru

POZOR na věcné škody

- Zástrčku síťového adaptéru vždy nejdříve zasuňte do přípojovací zdířky na zastříhovači vousů nebo nabíjecí stanici a poté zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Akumulátor je nutno před prvním uvedením do provozu úplně nabít. K tomu účelu musí být přístroj vypnutý.

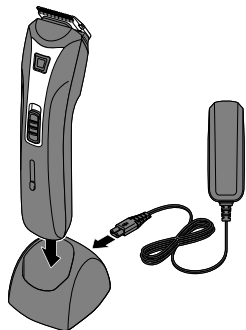

1. Zasuňte zástrčku síťového adaptéru do přípojovací zdířky nabíjecí stanice.
2. Síťový adaptér zasuňte do zásuvky.
3. Zastříhovač vložte do nabíjecí stanice.

Během procesu nabíjení svítí kontrolka nabíjení červeně.



Nabíjení trvá asi 1,5 hodin.

Jakmile bude akumulátor úplně nabitý, začne kontrolka svítit zeleně.

4. Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

Přístroj můžete nyní cca 45 minut používat v provozu s napájením akumulátorem.

Akumulátor je nutné znovu nabít, když začne během provozu červeně blikat kontrolka nabíjení.



Síťový adaptér můžete také připojit přímo do přípojovací zdířky dole na přístroji, abyste nabili přístroj bez nabíjecí stanice nebo abyste jej mohli při vybitém akumulátoru nadále používat v režimu napájení ze sítě - viz „Používání přístroje se síťovým adaptérem (Direct-Drive)“.

Pamatujte: Proces nabíjení bude přerušen, je-li přístroj během nabíjení zapnut.

Pokyny k akumulátoru


Doporučujeme, abyste akumulátor nenabíjeli po každém použití. Abyste zachovali plnou kapacitu, nabíjejte akumulátor pouze tehdy, když se zastříhovač vousů delší dobu nepoužíval, nebo když je akumulátor téměř vybitý. Potom akumulátor zase úplně nabijte.

Také když se přístroj nepoužívá, měli byste akumulátor 2x ročně zcela vybit a opět nabít.

Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím je teplota nižší, tím kratší je doba provozu. Na kapacitu akumulátoru působí negativně také velmi vysoké teploty.

Používání přístroje se síťovým adaptérem (Direct-Drive)



Když je akumulátor téměř vybitý, může být přístroj dále používán s připojeným síťovým adaptérem, aby mohlo být příp. dokončeno zastříhování vousů.

1. Zasuňte zástrčku síťového adaptéru do připojovací zdíčky dole na přístroji.

Když přístroj zapnete, bude mít plný výkon.

2. Po použití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a zástrčku z přístroje.




Když jste přístroj velmi dlouho nepoužívali, je možné, že se akumulátor vybil už natolik, že už nebude možné přístroj používat pouze přes síťový adaptér. V takovém případě musíte akumulátor nejdříve nabít tak, jak je popsáno na začátku této kapitoly.

Než začnete - několik užitečných tipů pro správné zastřížení vousů


- Vousy musejí být při zastříhování čisté a suché. Proto si vousy nejdříve umyjte a nechte je důkladně uschnout.
- Vousy před zastříháním pečlivě pročešte, abyste odstranili zacuchaná místa. Potom vousy pročešte proti směru růstu zdola nahoru, abyste narovnali všechny vousy jedním směrem.
- Postupně ostříhejte vousy na požadovanou délku. Vyberte si k tomu příslušný hřebenový nástavec a nastavte požadovanou délku stříhu. Začněte - zejména když nemáte v používání přístroje dostatečný cvik - nejdříve s delším nastavením a pomalu dojděte k požadované délce.
- Při zastříhování vousů můžete vést zastříhovač jak po směru, tak i proti směru růstu vousů.
- Při zastříhování kontur ved'te zastříhovač vousů proti směru růstu vousů.
- Stříhací hlava se zablokuje, když budete stříhat příliš rychle nebo příliš mnoho vousů najednou. V tom případě nechte přístroj krátce běžet naprázdno. Pokud by to nefungovalo, musíte vyčistit stříhací hlavu - viz kapitola „Čištění“.
- Stříhací hlava bez hřebenového nástavce umožňuje přesné vypracování kontur vousů i čisté vyholení vlasů v oblasti spánků a šíje.
- Po dokončení zastříhování vousů si vousy ještě jednou umyjte, abyste odstranili odstřížené vousy.
- Další užitečné tipy, triky a podněty a také podrobné návody na téma „zastříhování vousů“ najdete také na internetu.

Použití

Nasazení/sejmutí hřebenového nástavce

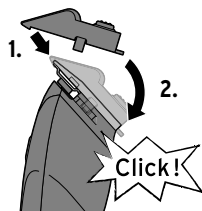


- ▷ Nasadíte požadovaný hřebenový nástavec vpředu na stříhací hlavu (1.) a zatlačíte jej potom dozadu dolů (2.), až se stříhací hlava zajistí.

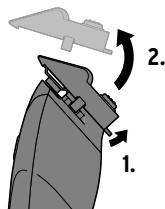

- ▷ Hřebenový nástavec opět ze stříhací hlavy uvolníte zatlačením malého výstupku vzadu na hřebenovém nástavci mírně nahoru (1.) a pak hřebenový nástavec sejmete (2.).

Nastavení hřebenového nástavce

Oběma hřebenovými nástavci zkrátíte své vousy rovnoměrně ve zvolené délce stříhu.

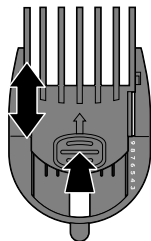

1. Chcete-li nastavit délku stříhu hřebenového nástavce, zatlačte tlačítko dovnitř a posuňte hřeben ve směru šipky až k požadované délce stříhu.
2. Tlačítko uvolněte, aby se hřeben v požadované poloze zajistil.

Zastřížení vousů

Dříve než si začnete zastříhovat vousy, ujistěte se, že jsou Vaše vousy čisté, absolutně suché a tak učesané, že jsou všechny vousy ve stejném směru. Bezpodmínečně se řiďte informacemi obsaženými v kapitole „Než začnete - několik užitečných tipů pro správné zastřížení vousů“.



VÝSTRAHA před řezným poraněním

- Nepoužívejte přístroj s vadnou stříhací hlavou nebo hřebenovým nástavcem.



Když budete stříhat příliš mnoho vousů najednou, může se stříhací hlava zablokovat. Proto zastřihujte vousy postupně.

1. Nasad'te na stříhací hlavu vhodný hřebenový nástavec a nejprve zvolte nastavení delší délky stříhu.
2. Posuňte vypínač nahoru, abyste přístroj zapnuli. Během provozu svítí kontrolka nabíjení červeně.
3. Ved'te zastřihovač vousů **pouze lehkým tlakem** přes vousy - začněte přitom na bradě a přístroj ved'te **pomal**u přes tváře k uším. Hřebenový nástavec přitom musí zůstat celou dobu v kontaktu s kůží.
4. Chcete-li vousy případně ještě zkrátit, opakujte zastřihování s nastavením kratší délky stříhu, až je dosaženo požadované délky.

Střihání kontur a vyholování zátylku

Při stříhání kontur a vyholování zátylku se přístroj používá bez hřebenového nástavce.

1. Z přístroje sejměte případně nasazený hřebenový nástavec.
2. Ved'te stříhací hlavu v plochem úhlu a **bez přitlačování** po kůži. Přitom přístroj ved'te vždy proti směru růstu vlasů.

Po použití

1. Posuňte vypínač dolů, abyste přístroj vypnuli a případně vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud jste přístroj používali v režimu napájení ze sítě (Direct-Drive).
2. Vyčistěte přístroj tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění přístroje“.

Čištění přístroje



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý a že není zapojen do sítě.

Čištění hřebenového nástavce

- ▶ Sejměte používaný hřebenový nástavec z přístroje a lehce jej vyklepejte. Hřebenové nástavce můžete také opláchnout pod tekoucí vodou. Pak je nechte dobře oschnout.


Čištění stříhací hlavy



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Pouze stříhací hlava (bez přístroje) se smí čistit pod tekoucí vodou. Přístroj samotný se nesmí ponořit do vody.

1. Okartáčujte stříhací hlavu přiloženým čisticím kartáčkem.

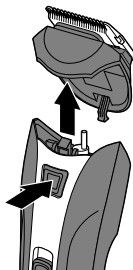

2. Sejměte stříhací hlavu z přístroje, abyste ji důkladně vyčistili. Stiskněte odjišťovací tlačítko a stříhací hlavu vytáhněte nahoru.
3. Opláchněte sejmutou stříhací hlavu pod tekoucí vodou a potom ji nechte dobře oschnout.
4. Okartáčujte držák stříhací hlavy (část pod sejmutou stříhací hlavou) přiloženým čisticím kartáčkem.
5. Očištěnou stříhací hlavu nasadte opět do držáku a přitlačte ji dovnitř, až se zajistí.

Olejování stříhací hlavy

Při pravidelném používání občas naolejujte stříhací hlavu. K tomu použijte olej neobsahující kyseliny.

1. Sejměte stříhací hlavu z přístroje tak, jak je popsáno v části „Čištění stříhací hlavy“.
2. Kápněte jednu až dvě kapky oleje mezi zuby.

Likvidace

3. Nasadíte stříhací hlavu opět na přístroj a zastříhovač vousů krátce zapnete a opět vypnete, aby se olej rovnoměrně rozdělil.
4. Přebytečný olej otřete hadříkem.

Výměna stříhací hlavy

POZOR na věcné škody

- Používejte jen originální příslušenství.
V žádném případě se nepokoušejte stříhací hlavu sami ostřit!

- ▷ Sejměte stříhací hlavu z přístroje tak, jak je popsáno v části „Čištění stříhací hlavy“ a vyměňte ji za novou.

Náhradní stříhací hlavy obdržíte v našem servisním centru.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem a také **vybité akumulátory** a baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a **vybité akumulátory** jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto neotevřený přístroj předejte na sběrném místě k odborné likvidaci přístroje i akumulátoru. weitergegeben Informace o sběrných místech, kde bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte příložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo. Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **základnického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Číslo výrobku: 350 882

Česká republika

TCHIBO REPAIR CENTER SYNERLOGIS

Am Jägersberg 16

24161 Altenholz bei Kiel

DEUTSCHLAND



844 844 819

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Serviceň šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení, jméno

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*: (prosím zaškrtněte)

- Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 400 Kč.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: **350 882**

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

