



Světelný řetěz

 **Návod k použití**

Bezpečnostní pokyny



Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití



Světelný řetěz je koncipován k dekoračním účelům v suchých vnitřních prostorách soukromých domácností. Tento výrobek není vhodný do vlhkých prostor (např. do koupelen) a do venkovních prostor.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nepoznají nebezpečí, která jim hrozí při neodborném zacházení s elektrickými přístroji. Proto tento výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Výrobek nesmí být vystaven vlhkosti, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Proto jej nepoužívejte v koupelně ani v podobně vlhkých prostorách. Světelný řetěz nepoužívejte venku.
- Neponořujte výrobek ani síťový adaptér do vody ani jiných kapalin. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Světelný řetěz připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
LED diody nelze stmívat. Světelný řetěz proto nepřipojujte do zásuvek se stmívačem.
- Nejdříve vždy připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a teprve potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Dříve než odpojíte připojovací kabel od síťového adaptéru, vždy nejdříve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

- Připojovací kabel se nesmí zalomit nebo přiskřípnout. Udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Světelný řetěz nemá vypínač. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytažením síťového adaptéru ze zásuvky. Zásuvka musí být proto dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Světelný řetěz se smí používat pouze s přiloženým síťovým adaptérem.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruše,
... než začnete výrobek čistit,
... pokud opouštíte byt,
... za bouřky.
Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Světelný řetěz se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy a podobnými výrobky.
- Světelný řetěz nepoužívejte, vykazuje-li viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Poškození připojovacího kabelu nelze opravit. V takovém případě světelný řetěz zlikvidujte podle aktuálních předpisů.

VÝSTRAHA před požárem

- Když je světelný řetěz zapnutý, tak jej nezakrývejte.
- Nezapínejte výrobek v obalu. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu.

VÝSTRAHA před poraněním

- Světelný řetěz a připojovací kabel umístěte tak, aby o ně nebylo možné zakopnout.

POZOR na věcné škody

- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Při manipulaci s koulemi postupujte opatrně, abyste je nepromáčkli.

Připojení světelného řetězu k elektrické síti



VÝSTRAHA

před poraněním

- Světelný řetěz a připojovací kabel umístěte tak, aby o ně nebylo možné zakopnout.


POZOR na věcné škody

- Při manipulaci s koulemi postupujte opatrně, abyste je nepromáčkli.



Než světelný řetěz pověsíte, rozmyslete si, kam jej chcete umístit. Přitom berte v úvahu vzdálenost k zásuvce.

1.

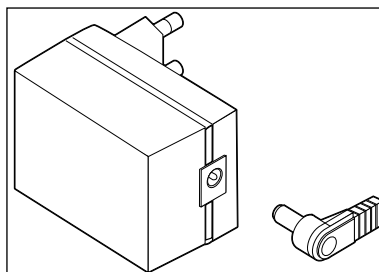

Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do zdířky síťového adaptéru. Zástrčka musí být ve zdírce zasunuta až na doraz.

2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Vypnutí světelného řetězu

- ▷ K vypnutí světelného řetězu vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Tahejte přitom za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.

Čištění



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Před čištěním světelného řetězu vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Neponořujte výrobek ani síťový adaptér do vody ani jiných kapalin. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

1. Světelný řetěz vypnete tím, že síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.
2. Koule otřete suchým měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Likvidace

Tento výrobek a jeho obal jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model: 309 593

Síťový adaptér

Vstup: 230-240 V ~ 50 Hz

Výstup: 30 V DC 0,6 W

Třída ochrany: II

Světelný řetěz

Osvětlovací prostředky: 10 LED

Třída ochrany: III

Teplota prostředí: +10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: CZ 309 593