


Obličejová sauna

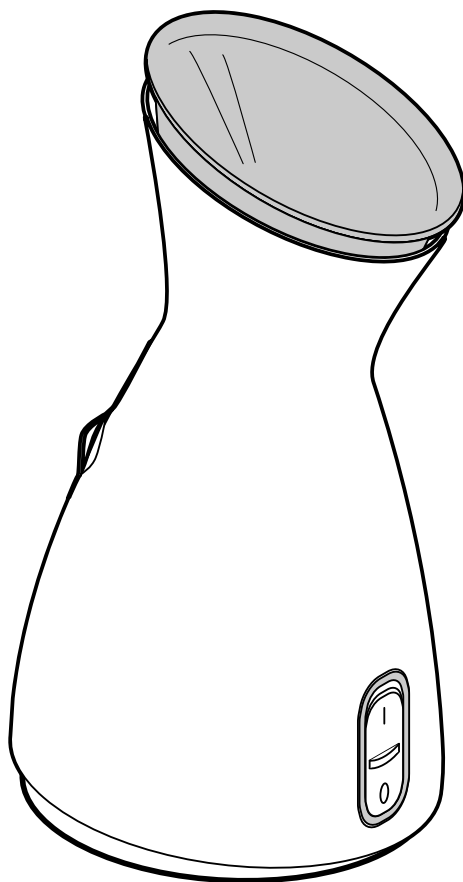

Obsah

- 3 K tomuto návodu**
- 4 Bezpečnostní pokyny**
- 7 Přehled (rozsah dodávky)**
- 8 Před prvním použitím**
- 8 Použití**
 - 8 Plnění nádoby na vodu
 - 9 Volitelně: naplňte bylinky
 - 10 Napařování obličeje
 - 11 Odstranění zbytkové vody
 - 11 Po ošetření
- 12 Čištění a uchování**
 - 12 Čištění základny
 - 12 Čištění nádoby na vodu
 - 12 Čištění parního nástavce
 - 13 Uchování přístroje
- 14 Závada/řešení**
- 15 Technické parametry**
- 15 Likvidace**

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním těžkým zraněním a ohrožením života.

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Výrobek je koncipován pro napařování kůže obličeje ke kosmetickým účelům.
Není vhodný pro lékařské ošetření.
Výrobek nesmí být používán jako inhalátor.
- Výrobek je koncipován pouze pro soukromé použití. Není vhodný ke komerčnímu využití (např. v kosmetických studiích apod.).
- Výrobek použijte výhradně...
 - ... k zevní aplikaci.
 - ... k účelu, pro který byl vyroben, a způsobem popsaným v tomto návodu.
- Výrobek není lékařským přístrojem. V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poraďte se svým lékařem.
- Výrobek používejte v suchých vnitřních prostorách.

Přístroj nepoužívejte...

- ... na dětech.
- ... při snížené citlivosti nervů / poruše vnímání teploty.
- ... při alergických onemocněních dýchacích cest.
- ... po požití látek, které mohou vést k omezení schopnosti vnímání (např. léky proti bolesti, alkohol).
- ... při bolestech hlavy, migréně nebo bolestech/ nevolnostech bez jasné příčiny.
- ... při zánětech (např. zánět vedlejších dutin nosních) nebo horečnatých infekcích.
- ... při onemocněních kůže (např. kuperóza, rosacea) nebo poraněních kůže (např. ekzémy, rány, popáleniny) v oblasti hlavy.
- ... při akutních očních onemocněních (např. zánět spojivek) nebo očních poraněních.
- ... při velmi suché nebo citlivé pokožce.
- ... po opalování (počkejte 1-3 dny).

Použití přístroje předem konzultujte s lékařem...

- ... v těhotenství.
- ... při chronických onemocněních (např. vysoký krevní tlak, diabetes, trigeminální neuralgie, glaukom, onemocnění štítné žlázy).
- ... při onkologických onemocněních, zejména po ozařování nebo chemoterapii v posledních 3 měsících.
- ... v případě užívání lékařem předepsaných léků na kůži v posledních 6 měsících.
- ... pokud chcete použít obličejovou saunu s bylinovou přísadou.

Dodržujte pokyny pro bezpečné používání:

- Dodržujte minimální vzdálenost 25 cm od výstupu páry.
- Před ošetřením případně odložte šperky a brýle, resp. kontaktní čočky a důkladně očistěte obličej jemnou mycí emulzí.
- Během ošetřování nechte oči zavřené.
- Abyste se vyhnuli podráždění kůže, používejte přístroj zpočátku maximálně jednou až dvakrát týdně vždy na max. 5 minut. Pokud Vaše kůže reaguje na ošetření dobře, používejte přístroj maximálně dvakrát až třikrát týdně vždy max. 10 minut.
- Ošetřování ihned při pocitech svědění, napnutí kůže, jejím silném zarudnutí, jestliže se necítíte dobře nebo máte bolesti.
- Bezprostředně po použití odstraňte zbylou vodu z nádoby na vodu a pro opětovné použití do ní naplňte čerstvou vodu, abyste zabránili tvorbě plísně.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti nebo osoby, které jej nejsou schopny bezpečně používat z důvodu svých fyzických, smyslových nebo duševních schopností nebo nedostatku zkušeností či znalostí. Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Nedovolte dětem, aby přístroj čistily. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Nádobka na vodu se plní vodou. Přístroj a síťový kabel ale nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami, protože pak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neumísťujte proto přístroj do blízkosti umyvadla nebo dřezu. Přístroj nikdy nepoužívejte ve venkovním prostoru nebo ve vlhkých místnostech (například v sauně nebo v koupelně).
- Základnu nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. K elektrickým součástem nesmí proniknout žádná voda. Přístroj nepoužívejte, pokud máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze.
- Pokud při plnění dojde k přetečení vody, důkladně osušte nádobku na vodu a popř. přístroj, než do něj opět vložíte nádobku na vodu a přístroj připojíte k síti. Žádné elektrické části nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Výrobek připojujte pouze do řádně instalované zásuvky, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Přístroj nezapínejte, pokud jsou síťový kabel, přístroj nebo jeho části viditelně poškozeny nebo přístroj spadl na zem.
- Síťový kabel nesmí být zlomený ani přiskřípnutý. Položte síťový kabel do bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

- Nerozebírejte přístroj více, než je popsáno v tomto návodu. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Případné opravy výrobku nebo síťového kabelu nechte provádět pouze v odborném servisu nebo prostřednictvím zákaznického servisu.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky,...
 - ... dojde-li během provozu k poruše,
 - ... před sejmutím nádobky na vodu nebo parního nástavce,
 - ... po použití,
 - ... před odstraňováním zbytku vody,
 - ... před čištěním přístroje
 - ... a při bouře.Přítom tahejte přímo za zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- Nikdy nenechávejte vodu v nádobce na vodu, pokud přístroj nepoužíváte.


Nebezpečí opaření/popálení/požáru/výbuchu

- Vroucí voda a pára mohou způsobit popálení. Během používání a nejméně 10 minut po něm dodržujte následující pokyny:
 - Udržujte dostatečnou vzdálenost od výstupu páry (min. 25 cm).
 - Nepohybuje přístrojem ani ho nepřenášejte.
 - Nedotýkejte se horkých částí přístroje a nesnímejte parní nástavec a nádobku na vodu.
- Za účelem použití zcela odmotejte síťový kabel. Dbejte na to, aby odmotaný síťový kabel volně ležel vedle přístroje.
- Síťový kabel položte tak, aby nebylo možné přístroj nechtěně strhnout dolů.
- Do nádobky na vodu neplňte žádné hořlavé látky jako alkohol, benzin, líh, ředidla atd.

Věcné škody

- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Doporučujeme Vám používat destilovanou (demineralizovanou / minerálů zbavenou) vodu, abyste zabránili vzniku usazenin v přístroji. Nádržku můžete také naplnit neperlivou stolní vodou.
- Neplňte do nádoby na vodu horkou, ledovou, minerální vodu nebo vodu z vodovodu ani žádné látky jako aromatické přísady apod. Tím by se přístroj mohl poškodit.
- Nepoužívejte přístroj bez vody.
- Do nádoby na vodu plňte jen vodu a zbytkovou vodu v přístroji odstraňujte pouze přes držák nádoby na vodu. Neplňte vodu do výstupu páry a nepokoušejte se vyliť zbytkovou vodu přes výstup páry.
- Bylinky plňte jen do nádoby, která je k tomu určena. Vkládané bylinky nesmí být příliš jemně namleté (žádný prášek apod.), protože jinak by se mohly dostat do vnitřní části přístroje. Neplňte příliš mnoho bylinek a dbejte na to, aby byly v nádobce volně rozloženy. Mřížka se nesmí zablokovat.
- Umístěte přístroj na pevnou, rovnou plochu, která není citlivá na horko a vodu, snadno se čistí a je dobře přístupná.
- Přístroj umístěte do dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou např. plotýnky sporáku nebo kamna.
- Neumísťujte přístroj přímo pod regál nebo závěsnou skříňku nebo do bezprostřední blízkosti jiných citlivých objektů. Výstup páry nesměřujte na předměty. Vodní pára může způsobit poškození.
- Po použití zajistěte dostatečné větrání.
- Vyhněte se poškození vodou: Po každém použití přístroj vyprázdněte a nechte jej uschnout. Zajistěte, aby nemohlo dojít k jeho převrácení nebo stržení na zem. I když je přístroj vypnutý, může se uvnitř nacházet ještě zbytková voda, která může vytéct.
- Během používání přístroj nezakrývejte. Nepoužívejte ho například pod ručníkem.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Není možné zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky k ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí protiskluzové nožičky výrobku. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.

Přehled (rozsah dodávky)

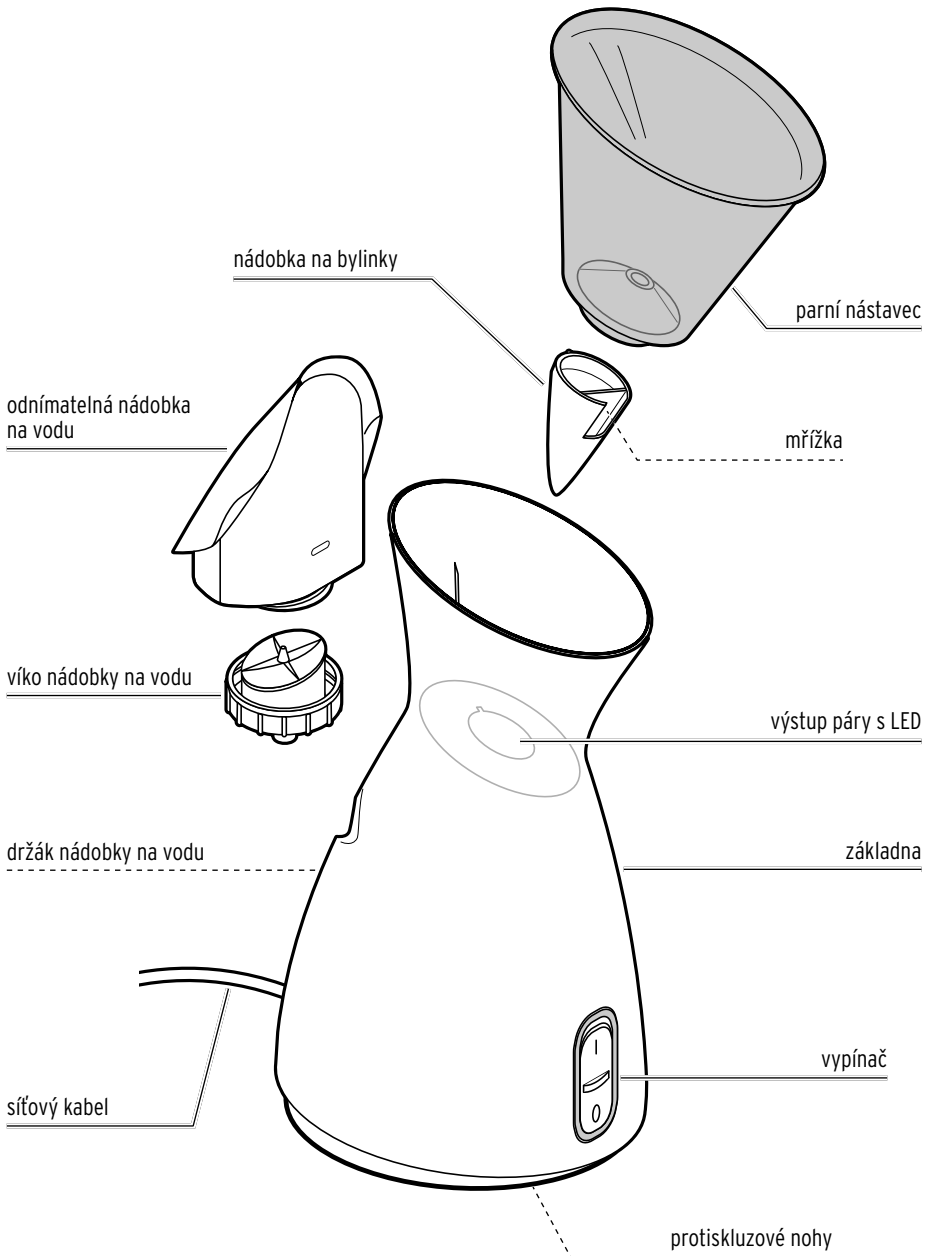

Před prvním použitím



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/zadávením

• Obalové materiály se nesmějí dostat do rukou dětem. Okamžitě je zlikvidujte. Také malé součásti (např. nádobka na bylinky) uchovávejte mimo dosah dětí.

- ▷ Opatrně vyjměte výrobek z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.
- ▷ Parní nástavec a nádobku na vodu čistěte způsobem popsaným v části „Čištění a skladování“.
- ▷ Přístroj nejprve jednou použijte, aniž byste jej používali na obličej, způsobem popsaným v kapitole „Použití“.



- V přístroji se případně může nacházet zbytková voda z funkčních testů prováděných ve výrobním závodě. Jedná se o běžný jev, který není známkou závady. Vodu odstraňte způsobem popsaným v části „Odstranění zbytkové vody“.
- Při prvním použití se může vyskytnout mírný zápach, který však není závadný. Zajistěte dostatečné větrání.

Použití

Plnění nádobky na vodu




VÝSTRAHA - ohrožení života elektrickým proudem


- Před vyjmutím nádobky na vodu vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud při plnění dojde k přetečení vody, důkladně osušte nádobku na vodu a popř. přístroj, než do něj opět vložíte nádobku na vodu a přístroj připojíte k síti.

POKYN - věcné škody


- Neplňte do nádobky na vodu horkou, ledovou, minerální vodu nebo vodu z vodovodu ani žádné látky jako aromatické přísady apod.

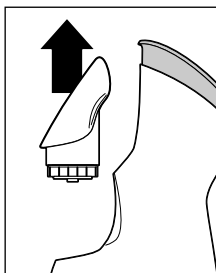


1. Vytáhněte nádobku na vodu z přístroje směrem nahoru.

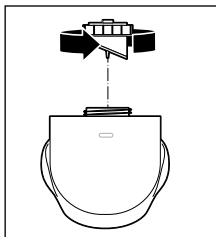


2. Odšroubujte víko z nádobky na vodu proti směru hodinových ručiček.

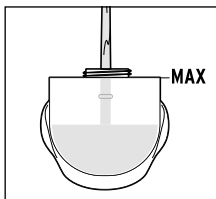


3. Naplňte nádržku na vodu až po okraj destilovanou/demineralizovanou vodou (případně neperlivou stolní vodou) o pokojové teplotě. Maximální plnicí množství: 60 ml.

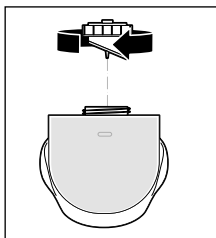

4. Víko opět našroubujte na nádobku na vodu ve směru hodinových ručiček a dobře nádobku na vodu zvenku osušte.

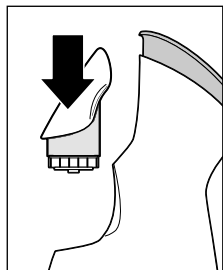

5. Vložte nádobku na vodu opět do přístroje.

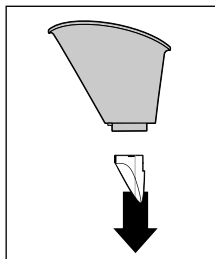

2. Vytáhněte nádobku na bylinky z parního nástavce směrem dolů.

Volitelně: naplňte bylinky



VÝSTRAHA - poškození zdraví


• Zeptejte se svého lékaře, zda můžete provést ošetření s přísadou bylinek a které bylinky jsou pro Vás vhodné.

POKYN - věcné škody


- Vkládané bylinky nesmí být příliš jemně namleté (žádný prášek apod.).
- Nepřilíte příliš mnoho bylinek (viz obrázek bod 3) a dbejte na to, aby byly bylinky v nádobce volně rozloženy. Mřížka se nesmí zablokovat.

Přidání určitých bylinek může vhodně podpořit účinek obličejové sauny: Například heřmánek a šalvěj mohou mít uklidňující efekt, levandule relaxační, rozmarýn povzbuzující. Také kousky zázvoru nebo citrónu se dobře hodí k použití v obličejové sauně.

Chcete-li použít bylinky, postupujte následovně:

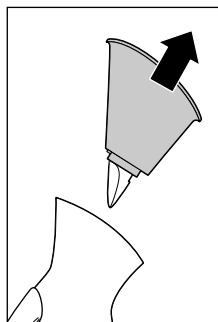


1. Posuňte parní nástavec mírně doprava a doleva a poté jej vytáhněte z přístroje šikmo nahoru.

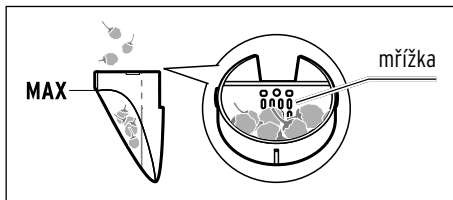


3. Bylinky přilte **volně** a pouze do **maximální plnicí výšky** do **větší** komory nádobky na bylinky. Mřížka se nesmí zablokovat.



Alternativně můžete bylinky do nádobky také vložit zavinuté v kousku gázy nebo v čajovém sáčku ustříženém na potřebný rozměr. Důležité je, aby byla použitá membrána dostatečně tenká a umožňovala průchod vodní páry.

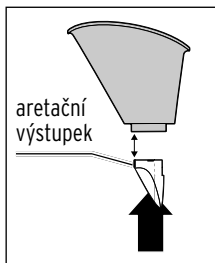

4. Nádobku na bylinky opět zasuňte do parního nástavce tak, aby aretační výstupek na nádobce na bylinky přesně zapadl do otvoru na parním nástavci.

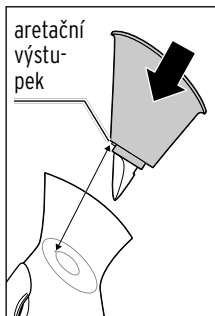

5. Zasuňte parní nástavec opět do přístroje tak, aby aretační výstupek na parním nástavci přesně zapadl do otvoru na výstupu páry. V případě potřeby otáčejte parním nástavcem tam a zpět, dokud se pevně nezajistí.

Připojení přístroje k elektrické síti

1. Umístěte přístroj na pevnou, rovnou desku stolu. Polohu zvolte tak, abyste si mohli před přístroj sednout a dodržet minimální vzdálenost od výstupu páry (25 cm). Během používání se s přístrojem nesmí pohybovat.
2. Síťovou zástrčku zasuňte do dobře přístupné zásuvky.

Napařování obličeje



VÝSTRAHA - poškození zdraví

- Přístroj používejte nejvýše dvakrát týdně vždy maximálně na 10 minut.
- Ošetřování ihned přerušete při pocitech svědění, napnutí kůže, jejím silném zarudnutí, jestliže se necítíte dobře nebo máte bolesti.



VÝSTRAHA - nebezpečí opaření/popálení

- Dodržujte minimální vzdálenost 25 cm mezi obličejem a výstupem páry. Pokud vnímáte teplotu i při větší vzdálenosti jako nepříjemnou, přerušete ošetřování.
- Během používání a přibližně 10 minut po něm se s přístrojem nesmí pohybovat. Během této doby také nesnímejte parní nástavec a nádobku na vodu a nedotýkejte se horkých částí přístroje.

1. Případně odložte šperky, brýle, resp. kontaktní čočky a důkladně si očistěte obličej jemnou mycí emulzí.



2. Posunutím vypínače vpředu na přístroji do polohy **I** zapnete přístroj. Modrá kontrolka LED ve výstupu páry svítí.

Přístroj potřebuje cca 40 sekund na zahřátí. Poté se spustí expanze páry.



Fázi zahřívání mohou zkrátit následující faktory:

- naplněná voda je vlažná,
- pokojová teplota je vyšší než 20 °C,
- přístroj byl právě používán.

V těchto případech může pára vycházet ještě před uplynutím 40 sekund.



3. Posad'te se pohodlně a **se zavřenýma očima** před přístroj tak, aby byl Váš obličej ve vzdálenosti **minimálně 25 cm** od výstupu páry.

Tip: Začněte s větší vzdáleností a pomalu se přibližujte na doporučenou minimální vzdálenost. Pokud vnímáte páru jako příliš horkou, hlavu opět oddalte.

Přístroj nyní po dobu cca 10 minut vydává páru (při nádobce na vodu naplněné po okraj).



Během výstupu páry jsou uvnitř přístroje slyšet zvuky bublání. Ty pocházejí od vařící se vody a jsou zcela normální.

Přibližně koncem 10. minuty se vydávané množství páry výrazně sníží, až nakonec nevychází žádná pára. Jakmile je nádobka na vodu prázdná, přístroj se automaticky vypne. Modrá kontrolka LED ve výstupu páry zhasne.




4. Posunutím vypínače do polohy **0** přístroj zcela vypnete.

▷ Pokud chcete ošetřování ukončit před uplynutím 10 minut, posuňte vypínač rovněž do polohy **0**. Výstup páry se zastaví a modrá kontrolka LED ve výstupu páry zhasne.

5. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.


6. Počkejte cca 10 minut, dokud přístroj zcela nevychladne, než s ním budete pohybovat, popř. než sejmete parní nástavec nebo nádobku na vodu.

Odstranění zbytkové vody

 **VÝSTRAHA** - ohrožení života elektrickým proudem


- Než vylijete zbytkovou vodu, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

... z nádoby na vodu

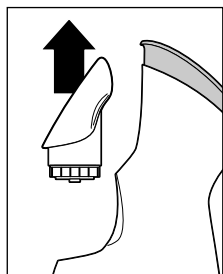

- ▷ Vyměňte nádobku na vodu z přístroje a vyprázdněte ji do dřezu.

.. z přístroje

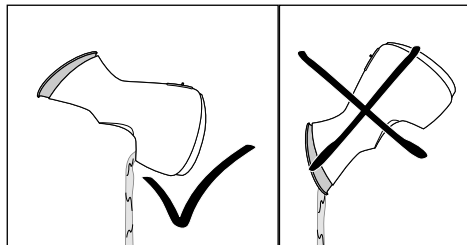

1. Odstraňte z přístroje zbytkovou vodu tím, že ho mírně nakloníte nad dřez, až voda vyteče **z držáku nádoby na vodu**. V žádném případě se nepokoušejte vylívat zbytkovou vodu přes výstup páry!
2. Horní stranu držáku nádoby na vodu otřete tkaninou dosucha.

Po ošetření

- ▷ Osušte si obličej vatovým tamponem nebo měkkou, savou tkaninou dosucha.

Působením horké vodní páry se otevřely póry a kůže obličeje je uvolněná. Podle toho, na co se chcete zaměřit, je nyní kůže optimálně připravena na...

... intenzivní čištění:

- ▷ Ošetřete nečistoty, vrádky atd. Informace o správném postupu získáte na internetu, v odborné literatuře nebo v kosmetickém studiu.

a/nebo...

... intenzivní péči o pleť:

- ▷ Naneste výživný krém, masku nebo sérum.

Čištění a uchování



VÝSTRAHA - ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neponořujte základnu do vody. Chraňte ji také před kapající a stříkající vodou.



VÝSTRAHA - nebezpečí opaření/popálení

- Po použití počkejte nejméně 10 minut, než začnete s přístrojem pohybovat nebo ho přenášet.
- Než začnete přístroj čistit, nechte jej úplně vychladnout.


POKYN - věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


Čištění základny

- ▷ V případě potřeby očistěte základnu zvenku mírně navlhčenou tkaninou a poté základnu dobře osušte.

Čištění nádoby na vodu

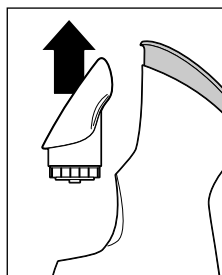


1. Vytáhněte nádobku na vodu z přístroje směrem nahoru.

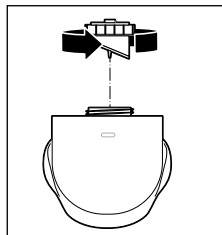


2. Odšroubujte víko z nádoby na vodu proti směru hodinových ručiček.

3. Vypláchněte nádobku na vodu pod tekoucí vodou.

4. Nádobku na vodu zvenku dobře osušte a nechte ji otevřenou zcela uschnout na vzduchu.

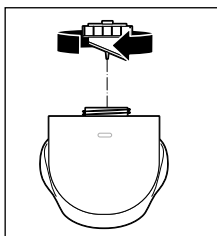


5. Našroubujte víko opět na nádobku na vodu ve směru hodinových ručiček.

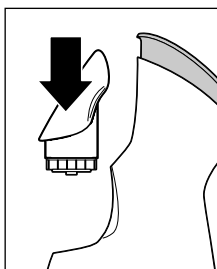


6. Vložte nádobku na vodu opět do přístroje.

Čištění parního nástavce

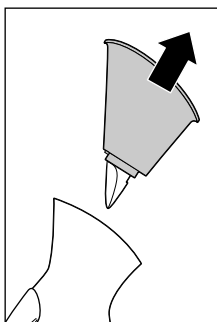

1. Posuňte parní nástavec mírně doprava a doleva a poté jej vytáhněte z přístroje šikmo nahoru.

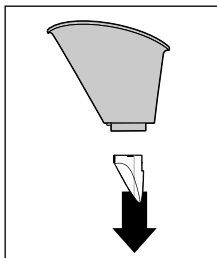


2. Vytáhněte nádobku na bylinky z parního nástavce směrem dolů. Pokud jste vložili bylinky, vyjměte je.

3. Vypláchněte parní nástavec a nádobku na bylinky teplou vodou a případně jemným čisticím prostředkem. Polštářek opláchněte čistou vodou.

Žádný z těchto dvou dílů nelze mýt v myčce.


4. Oba díly dobře osušte a nechte je na vzduchu zcela uschnout.

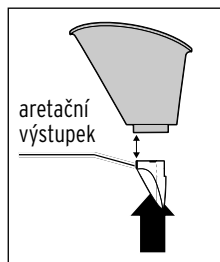

5. Nádobku na bylinky opět zasuňte do parního nástavce tak, aby aretační výstupek na nádobce na bylinky přesně zapadl do otvoru na parním nástavci.

6. Očistěte vnější část výstupu páry mírně navlhčenou tkaninou a poté ho dobře osušte.

Dbejte na to, aby se dovnitř přístroje nedostala žádná voda!

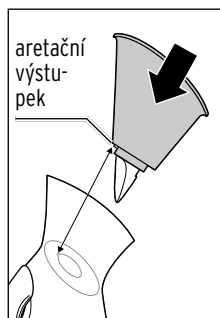

7. Zasuňte parní nástavec opět do přístroje tak, aby aretační výstupek na parním nástavci přesně zapadl do otvoru na výstupu páry. V případě potřeby otáčejte parním nástavcem tam a zpět, dokud se pevně nezajistí.

Uchovávání přístroje

- ▷ Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- ▷ Přístroj uchovávejte na suchém, neprašném místě chráněném před slunečním zářením a extrémními teplotami.

Závada/řešení

Přístroj nefunguje, nevychází žádná pára.

- Je zástrčka zasunutá v zásuvce?
- Je v nádobce na vodu dostatek vody?
V případě potřeby doplňte vodu.
- Je výstup páry volný? Je nádobka na bylinky správně naplněná?
Odstraňte případné blokuující předměty.


Vypínač je nastaven na **I**, ale LED ve výstupu páry nesvítí.

- Je zástrčka zasunutá v zásuvce?
- Po použití: Vypnul se přístroj sám?
Posuňte vypínač do polohy **0**.

Nepříjemný zápach motoru.

- Při prvním použití je normální a nezávadný.
Zajistěte dostatečné větrání.
 - Pokud se zápach vyskytne po opakovaném použití, obraťte se na odborný servis nebo zákaznický servis.
-

Technické parametry

Model / číslo výrobku:	678367
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50 Hz
Třída ochrany:	II 
Výkon:	280 W
Objem nádobky na vodu:	60 ml
Doba nahřívání:	cca 40 sekund
Doba výstupu páry:	cca 10 minut (při nádobce na vodu naplněné po okraj)
Teplota páry:	40 °C (při vzdálenosti 25 cm od výstupu páry)
Množství páry:	6 g/min.
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Commaxx BV Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade The Netherlands (Nizozemsko)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Model / číslo výrobku:

678367

Výrobce:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)