




# Zastříhovač nosních a ušních chloupků

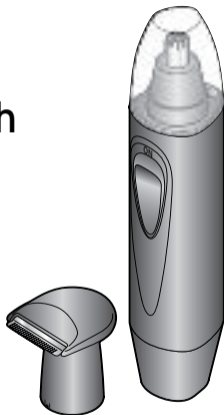

**CS** Návod k použití

## **Vážení zákazníci,**

s Vaším novým zastříhovačem rychle a bezpečně odstraníte nežádoucí chloupky v nose a uších. Integrované světlo Vám pomůže zastříhovač bezpečně a přesně vést. Pomocí nástavce na stříhání kontur lze čistě ostříhat kotlety.

Po použití můžete všechny díly uschovat do praktického úložného pouzdra.

Přejeme Vám, abyste s výrobkem byli spokojeni.

## **Váš tým Tchibo**



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

## Obsah

<b>4</b>	<b>K tomuto návodu</b>	<b>14</b>	<b>Čištění</b>
<b>5</b>	<b>Bezpečnostní pokyny</b>	14	Po každém použití
<b>8</b>	<b>Přehled (rozsah dodávky)</b>	15	Čištění stříhacího systému z nerezové oceli ve stříhací hlavě
<b>9</b>	<b>Uvedení do provozu</b>	16	Čištění nástavce na stříhání kontur
<b>10</b>	<b>Použití</b>	<b>17</b>	<b>Závada / náprava</b>
10	Zapnutí a vypnutí zastříhovače	<b>18</b>	<b>Technické parametry</b>
11	Zastřížení ušních chloupků	<b>19</b>	<b>Likvidace</b>
12	Zastřížení nosních chloupků		
13	Stříhání kontur		

## K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Symbyly v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

---

## **Bezpečnostní pokyny**

### **Účel použití**

Zastříhovač je určen ke stříhání chloupků v nose a uších; rovněž i kotlet a vousů a chloupků na šíji.

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

## **NEBEZPEČÍ pro děti**

- Nepoužívejte přístroj u dětí. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Uchovávejte proto baterie a přístroj mimo dosah dětí. Dojde-li ke spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

## **VÝSTRAHA před poraněním**


- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s pokožkou, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nezavádějte stříhací hlavu hlouběji než 0,5 cm do ucha nebo nosu, protože by mohla poranit bubínek nebo nosní sliznici.
- Při používání dbejte na pevné umístění stříhací hlavy, popř. nástavce na stříhání kontur.

- Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Jsou-li nástavce nebo přístroj poškozené, nesmíte přístroj již dále používat.

### **POZOR na věcné škody**

- Víko přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně uzavřené.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Po použití přístroj vypněte a na stříhací hlavu nasadte ochranný kryt.
- Chraňte baterie a výrobek před nadměrným teplem. Baterii vyjměte z výrobku, pokud je vybitá nebo pokud výrobek nebudete delší dobu používat. Tak zabráníte škodám, ke kterým by mohlo dojít při jejím vytečení.

## Přehled (rozsah dodávky)

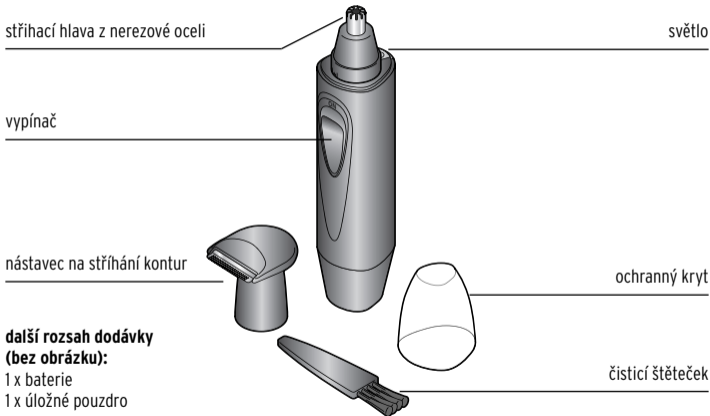





## Uvedení do provozu



### **NEBEZPEČÍ pro děti -**

ohrožení života udušením/spolknutím

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem.  
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

-  1. Víkem přihrádky na baterii otáčejte proti směru hodinových ručiček až na doraz a sejměte ho.
2. Vložte přiloženou baterii (viz „Technické parametry“).  
Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).  
**Přístroj může být napájen také z akumulátoru.**
-  3. Víko přihrádky na baterii opět nasadte a otočte jím ve směru hodinových ručiček až na doraz.

## Použití



- Při práci s přístrojem byste měli vždy používat zrcadlo.
- Zastříhovač po každém použití vyčistěte podle popisu v kapitole „Čištění“. Na přístroj pak zase nasadte stříhací hlavu a pak ochranný kryt.

### Zapnutí a vypnutí zastříhovače


1. Sejměte ochranný kryt.
2. K zapnutí nebo opětovnému vypnutí posuňte vypínač směrem dopředu (**ON**), popř. zpět (**OFF**).  
Po zapnutí přístroje také se rozsvítí integrované světlo.



### **VÝSTRAHA** před poraněním


- Nezavádějte stříhací hlavu hlouběji než 0,5 cm do ucha nebo nosu, protože by mohla poranit bubínek nebo nosní sliznici.

### **Zastřížení ušních chloupků**

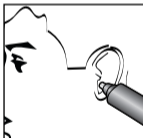

1. Zapněte zastříhovač a zaveďte ho opatrně do vnějších partií ucha.
2. Pomalu vedte stříhací hlavu podél ochlupených partií ucha.


## Zastřížení nosních chloupků

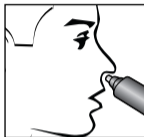

1. Zapněte zastříhovač a stříhací hlavu zaveďte opatrně do přední části nosní dírky.
2. Odstraňte nosní chloupky opatrnými krouživými pohyby zastříhovače.

## Stříhání kontur

1. V případě potřeby vypněte zastříhovač.
2. Stříhací hlavu otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte ji.
3. Nasadte nástavec na stříhání kontur a upevněte jej otáčením ve směru hodinových ručiček.

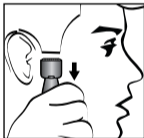

4. Nástavcem na stříhání kontur pohybujte po pokožce v plochém úhlu směrem shora dolů, bez přitlačování. Příklad neposouvejte zdola nahoru a nevedte jej bočně. To by mohlo způsobit střížná zranění.

# Čištění


**POZOR** na věcné škody

- Příklad nikdy neponořujte do vody.
- Víko přihrádky na baterii musí být pevně uzavřené.

## Po každém použití

Po každém použití zastříhovač vyčistěte.

1. Vypněte zastříhovač.




2. Ještě nasazenou stříhací hlavu, popř. nástavec na stříhání kontur opláchněte pod tekoucí teplou vodou.
3. Kryt a nástavec otřete měkkým hadříkem.


4. Je-li na přístroji při čištění nasazen nástavec na stříhání kontur, sejměte ho a nasadte opět stříhací hlavu.
5. Ochranný kryt nasadte na plášť přístroje.

### **Čištění stříhacího systému z nerezové oceli ve stříhací hlavě**

Stříhací systém z nerezové oceli vyčistěte po každém třetím použití zastříhovače.

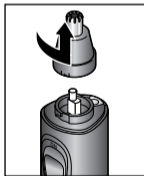

1. Vypněte zastříhovač.
2. Stříhací hlavu otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte ji.
3. Nyní krátce opláchněte nezakrytou hnací hřídel na přístroji.

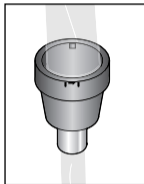

4. Stříhací hlavu se stříhacím systémem z nerezové oceli opláchněte pod tekoucí vodou a nechte ji úplně vyschnout.
5. Na přístroj nasadte stříhací hlavu a upevněte ji otáčením ve směru hodinových ručiček.
6. Osušte plášť přístroje měkkým hadříkem.
7. Nasadte ochranný kryt na přístroj.

### **Čištění nástavce na stříhání kontur**

Nástavec na stříhání kontur lehkým vyklepáním a vyfoukáním zbavíte chloupků či vlasů. Vlasy můžete z nástavce odstranit také přiloženým čisticím štětečkem.



## Závada / náprava

---

Přístroj nefunguje.

- Není baterie vybitá?
  - Je baterie nasazena správně?
- 

Motor běží neklidně.

- Není stříhací hlava znečištěna?
- 

Motor vynechává.

- Zaskočilo správně víko přihrádky na baterii?
-

## Technické parametry

Model:	317 980
Napájení:	1 x 1,5 V baterie, typ LR6 / AA nebo akumulátor Mignon
Výkon:	1 W
Doba trvání provozu:	asi 90 minut
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.cz">www.tchibo.cz</a>

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Tento přístroj splňuje požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2004/108/EHS.

## Likvidace

Tento přístroj, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z hodnotných materiálů, které mohou být recyklovány. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Jste ze zákona povinni likvidovat staré přístroje odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, kde bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.



**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu!

Jste ze zákona povinni odevzdat vybité baterie a akumulátory ve sběrně určené správou Vaší obce nebo města nebo ve specializované prodejně, kde se baterie prodávají.

**Číslo výrobku: CZ 317 980**