

Dekorativní LED svítidlo



Vážení zákazníci,

Vaše nové, vysoce kvalitní keramické svítidlo „Buddha“ Vás přenese na tajemný Dálný východ a poskytne inspiraci pro více klidu, harmonie a pohody:

Harmonická hra měnících se barev zajišťuje buď uklidňující, nebo povzbuzující osvětlení.

Podle aktuálního účelu a nálady můžete volit mezi hrou měnících se barev nebo trvalým osvětlením s nastavením Vaší oblíbené barvy.

Přejeme Vám mnoho klidu a vnitřní síly.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

K tomuto návodu

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbole v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Likvidace

Tento výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vadné žárovky musíte odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

**Pokud se nejedná
o opravu ze záruky:**
(prosím zaškrtněte)





Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
základního servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum

BREISACH

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 333 019



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 333 019

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis





Účel použití

Tento svítidlo je určeno k používání v suchých vnitřních prostorách a nesmí se používat venku ani ve vlhkých prostorách.

Je vhodné pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodné k osvětlování místnosti.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek není určen na hraní!
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Svítidlo nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobku se nedotýkejte vlhkými rukama a nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Svítidlo připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, než začnete svítidlo čistit nebo pokud došlo k poruše. Vždy přitom tahejte přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Svítidlo nepoužívejte, pokud svítidlo samo nebo síťový kabel vykazují nějaká poškození. V takovém případě okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Zásuvka musí být dobře přístupná, aby z ní bylo možno v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy nechte provádět ve specializované opravně nebo v našem servisním centru. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

POZOR na věcné škody

- Materiál svítidla je křehký. Proto jej nevystavujte nárazům a nenechte jej spadnout.
- Svítidlo se nesmí připojovat k externímu stmívači.
- LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku naruší a nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Použití


Vybalení a příprava

- ▷ Výrobek opatrně vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

Zapnutí a vypnutí

- ▷ K zapnutí resp. vypnutí svítidla stiskněte vypínač na síťovém kabelu.

Hra barev a trvalé osvětlení

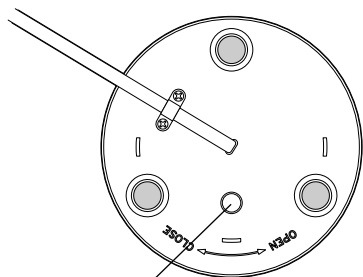

- ▷ K přepínání mezi hrou měnících se barev a trvalým osvětlením stačí stisknout tlačítko na spodní straně přístroje.

Barva trvalého osvětlení odpovídá barvě, která v režimu hry barev aktuálně svítí při stisku tlačítka.

Čištění



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti. Chraňte přístroj i před kapající a stříkající vodou.

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Otočte podstavcem ve směru nápisu **OPEN** (otevřít) a sejměte stínítko svítidla.
2. Otrete stínítko svítidla zevnitř i zevně vlhkým hadříkem.
3. Stínítko svítidla nechte dobře uschnout.
4. Nasad'te stínítko svítidla na podstavec. Otočte podstavec ve směru nápisu **CLOSE** (zavřít) až na doraz. Zkontrolujte, jestli stínítko svítidla pevně sedí na podstavci.

Technické parametry

Model:	333 019
Síťové napětí:	230-240 V ~ 50 Hz
Třída ochrany:	II <input type="checkbox"/>
Žárovka:	LED diody, max. 1,2 W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

