


The Tchibo logo, featuring a stylized white bird-like symbol above the word "Tchibo" in a white, cursive script font, all set against a black square background.

Náramkové hodinky řízené rádiovým signálem

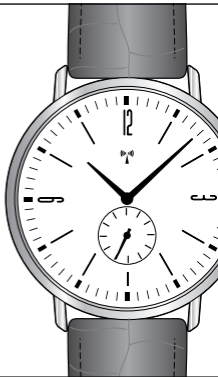

cs Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 83371HB55XVCE


Obsah

3	Přehled	14	Tipy k ošetřování a pokyny
4	Princip funkce		
6	Seřízení hodinek během používání	16	Význam údajů v barech na zadní straně hodinek
9	Seřízení hodinek po výměně baterie	17	Likvidace
10	Nastavení jiného časového pásma	18	Prohlášení o shodě
		19	Záruka



www.tchibo.cz/navody

Přehled

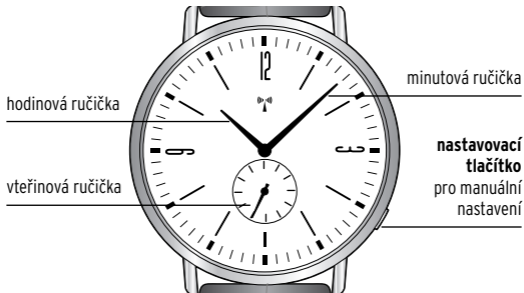

Odstraňte ochranné fólie.

Princip funkce

Přesný čas je vysílán úředním německým vysílačem DCF77. Vysílač se nachází v Mainflingenu v blízkosti Frankfurtu nad Mohanem.

Vysílá na vlnové délce 77,5 kHz v okruhu přibližně 1 500 km.


Náramkové hodinky řízené rádiovým signálem přijímají přesný čas svou vestavěnou anténou a nastavují se automaticky.


Po nastavení běží quartzový strojek uvnitř hodinek dále.

Přijímací systém hodinek se každý den jednou zapne a porovná přijatý čas se zobrazeným.

Quartzový strojek uvnitř hodinek je velmi přesný, takže nehraje žádnou roli, když ve výjimečně nepříznivých případech příjem rádiového signálu není možný.


Kontrola příjmu rádiového signálu

- ▷  Stiskněte jednou krátce zapaštěné nastavovací tlačítko nějakým špičatým předmětem, např. malým šroubovákem.

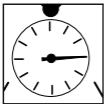

Skočí-li vteřinová ručička na číslici 3, proběhl příjem rádiového signálu.

Za krátkou dobu poběží vteřinová ručička opět normálně dál.

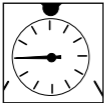


Skočí-li vteřinová ručička na číslici 9, nebylo možné přijmout rádiový signál. Hodinky se pak během noci budou automaticky pokoušet o příjem rádiového signálu.

Seřízení hodinek během používání



V normálním případě ukazují Vaše hodinky řízené rádiovým signálem správný čas již při koupi. Nemusíte je nastavovat.

Neukazují-li hodinky přesný čas, musíte je případně znovu seřídit.

-  Stiskněte na několik vteřin zapaštěné nastavovací tlačítko nějakým špičatým předmětem, např. malým šroubovákem, **až se začnou pohybovat všechny 3 ručičky.**
- Tlačítko pusťte. Všechny ručičky by se nyní měly nastavit do polohy 12:00 hodin. Jakmile se ukončí proces nastavování, bude se vteřinová ručička pohybovat po dobu 30 vteřin ve vteřinovém taktu směrem dopředu. To Vám má signalizovat, že můžete nyní ručičky seřídit podle potřeby manuálně.

- **Když se všechny ručičky postavily přesně na číslici 12,** nemusíte již provádět žádná další nastavení. Položte hodinky na místo s optimálním příjmem rádiového signálu, např. na okenní parapet. V závislosti na intenzitě signálu se hodinky během 15 minut nastaví na vteřinu přesně na správný čas.
- **Pokud se všechny ručičky NEPOSTAVILY na číslici 12,** postupujte podle následujícího popisu:
 1. Nastavení vteřinové ručičky:

Stiskněte 1x krátce nastavovací tlačítko - vteřinová ručička se postaví na číslici 12. Pokud se do této polohy nepostaví, stiskněte nastavovací tlačítko krátce tolikrát, dokud nebude vteřinová ručička stát na číslici 12. Nyní počkejte přibližně 15 vteřin - vteřinová ručička automaticky poběží na 30. Nyní můžete začít nastavovat minutovou a hodinovou ručičku.

2. Nastavení minutové a hodinové ručičky:

- Když stisknete nastavovací tlačítko několikrát krátce, bude se minutová ručička pohybovat v jednotlivých krocích.
- Když stisknete nastavovací tlačítko a budete jej držet stisknuté po dobu delší než 5 vteřin, poběží minutová a hodinová ručička plynule rychle dopředu. K zastavení rychlého běhu ručiček směrem dopředu stiskněte znovu krátce nastavovací tlačítko.



Zastavte rychlý běh asi půl minuty před 12. hodinou a zbytek nastavte po jednotlivých krocích. Překročíte-li 12. hodinu, musíte začít od začátku.

3. Položte hodinky na místo s optimálním příjmem rádiového signálu, např. na okenní parapet. V závislosti na intenzitě signálu se hodinky během 5 minut nastaví na vteřinu přesně na správný čas.

Seřízení hodinek po výměně baterie

Když je baterie téměř vybitá, měly by se ručičky nastavit automaticky na 12 hodin. Hodinky se zastaví, a tím signalizují, že musíte vyměnit baterii. Než vyjmete z hodinek baterii, zkontrolujte, jestli stojí všechny ručičky v poloze 12 hodin:

- **Když se všechny ručičky postavily přesně na číslici 12,** nemusíte již provádět žádná další nastavení. Položte hodinky na místo s optimálním příjmem rádiového signálu, např. na


okenní parapet. V závislosti na intenzitě signálu se hodinky během 5 minut nastaví na vteřinu přesně na správný čas.

- **Pokud se všechny ručičky NEPOSTAVILY na číslici 12,** postupujte podle popisu v kapitole „Seřízení hodinek během používání“.

Nastavení jiného časového pásma

Pokud budete cestovat do zemí, ve kterých se čas liší o jednu nebo více hodin od střeoevropského času (SEČ) nebo od letního času, můžete požadované časové pásmo (místní čas) nastavit také manuálně.

1.

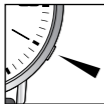

Stiskněte zapuštěné nastavovací tlačítko nějakým špičatým předmětem (např. malým šroubovákem) a držte je stisknuté tak dlouho, dokud nepoběží vteřinová ručička v malém zobrazení nejdřív až k číslici 3 nebo 9, nezůstane krátce stát a potom nepoběží dál k aktuální hodině (24hodinový formát).

2. Nastavovací tlačítko pusťte.



Například: Je 14.30 hodin středoevropského času. Potom, co jste provedli kroky 1. a 2. tak, jak bylo popsáno, stojí vteřinová ručička nyní na aktuální hodině (14 hod. ve 24hodinovém formátu), tedy na číslici 14.

3. Nyní stiskněte pro každou hodinu, o kterou chcete hodinky nastavit směrem dopředu, 1x krátce nastavovací tlačítko.



Například: Cestujete do Moskvy. Tam je místní čas SEČ + 2 hod., tedy 16:30 hod. Stisknete 2x nastavovací tlačítko, dokud nebude vteřinová ručička stát na číslici 16.



Alternativně můžete čas nastavit také manuálně podle následujícího popisu: Stiskněte nastavovací tlačítko tolikrát, dokud nebude vteřinová ručička stát na číslici 12 - 24 hodin. Následně stiskněte 1x krátce za každou hodinu: 1x - 1 hodina v noci, 2x - 2 hodiny v noci, 14x - 14 hod. odpoledne atd.

4. Počkejte cca 15 vteřin. Ručičky se nastaví na nový čas. Po návratu domů pak budete muset hodinky opět manuálně nastavit na středoevropský čas (SEČ).

Přehled světových časů (platné pouze v zimním čase)

Časový rozdíl	Město
-11	Honolulu
-9	Los Angeles
-6	New York, Toronto
-4	Rio de Janeiro, Buenos Aires
-1	Londýn
0	Paříž, Řím, Berlín, Praha
+1	Káhira, Helsinky, Johannesburg
+2	Moskva
+3	Dubaj
+6	Bangkok
+7	Hong Kong, Singapur
+9	Sydney

Tipy k ošetřování a pokyny

- V žádném případě sami neotevírejte pouzdro.
- Hodinky jsou chráněny proti nárazům, ke kterým může docházet při normálním nošení na ruce.
- Hodinky nevystavujte extrémnímu teplotnímu kolísání, abyste zabránili tvoření kondenzátu.
- Hodinky bezpodmínečně udržujte v dostatečné vzdálenosti od velmi silných magnetických polí. V opačném případě může dojít k odchylkám v měření času.
- Výměna baterie: K provozu náramkových hodinek řízených rádiovým signálem je zapotřebí jedna lithiová baterie typu CR2016.

Důležité: Vybitou baterii nenechávejte v hodinkách dlouho.
Mohla by vytéct, a tak hodinky poškodit.

- V zemích, které leží v jiných časových pásmech, rádiový příjem nefunguje, popř. hodinky ukazují střeoevropský čas. V případě potřeby nastavte časové pásmo.
- Mějte na zřeteli, že v letním čase může být časový posun jiný než je uvedený v naší tabulce, protože přechod na zimní a letní čas může být v různých regionech rozdílný.
- Chraňte kožený řemínek před mokrem. Kůže má sklon absorbovat vlhkost. Proto i z tohoto důvodu hodinky na noc odkládejte.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
D-22297 Hamburg, www.tchibo.cz



Význam údajů v barech na zadní straně hodinek

water resistant					
například	mytí, dešť	koupání	sprchování	plavání, šnorchlování	potápění
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Při činnostech uvedených v tabulce jsou hodinky po úplném zatlačení korunky vodotěsné. Nejsou však vhodné k potápění! K zachování vodotěsnosti hodinek nechte baterii vyměňovat pouze odborníkem!

Likvidace

Hodinky, jejich obal a vložená baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. K tomu využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní či městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek **320 943** splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/ES. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/navody

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání 3 let od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

**Česká republika TCHIBO servisní centrum
BREISACH
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb
ČESKÁ REPUBLIKA**



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 320 943

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

**Pokud se nejedná
o opravu ze záruky:**
(prosím zaškrtněte)



Zašlete mi prosím
neopravený výrobek
zpět.



Zašlete mi prosím
předběžný rozpočet
nákladů, pokud pře-
vyšují částku 250 Kč.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 320 943

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

