



Elektrický mlýnek na sůl nebo pepř



Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 72081AS5X6IIIAS

Vážení zákazníci,

Váš nový elektrický mlýnek je vybaven keramickým mlecím mechanismem a umele krystalky soli nebo zrnka pepře stisknutím tlačítka. Stupeň mletí je plynule nastavitelný a malé vestavěné světlo Vám pomůže koření optimálně umístit.

Věříme, že Vám tento výrobek bude dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Obsah

- 3 Bezpečnostní pokyny**
- 5 Přehled (rozsah dodávky)**
- 6 Uvedení do provozu**
- 8 Použití**
- 9 Nastavení stupně mletí**
- 10 Výměna LED diody na mlecím mechanismu**
- 10 Čištění**
- 11 Likvidace**
- 12 Technické parametry**
- 13 Záruka**



Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Elektrický mlýnek je vhodný k mletí zrněk pepře nebo krystalků soli.

Je koncipován pro množství běžná v domácnosti a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Uchovávejte proto baterie a mlýnek mimo dosah malých dětí. Dojde-li ke spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!




VÝSTRAHA před poraněním

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by jedna z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

- Mlýnek nezapínejte naprázdno, protože jinak by mohlo dojít k poškození keramického mlecího mechanismu.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou. Při vkládání dbejte na správnou polaritu (+/-).
- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterií kontakty baterií a přístroje. Nebezpečí přehřátí!
- LED diodu pod vypínačem není možné vyměňovat, ani se nesmí vyměňovat.
- Nikdy neponořujte mlýnek ani jeho součásti do vody ani jiných kapalin.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky popř. tvrdé kartáče atd.

Přehled (rozsah dodávky)

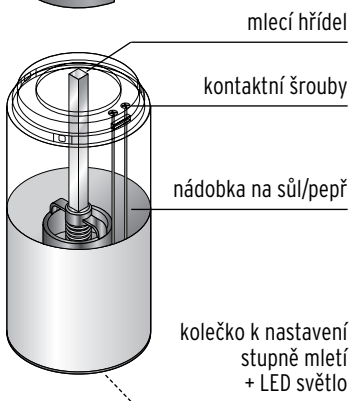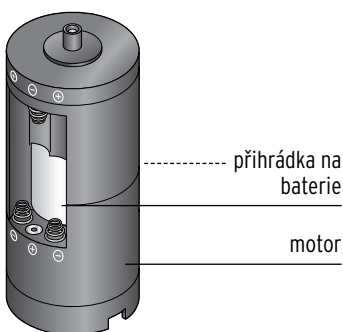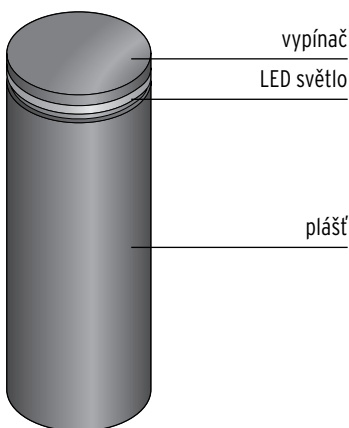


Není zobrazeno:
6 baterií LR03(AAA)/1,5 V


Uvedení do provozu



1. Jednou rukou pevně držte nádobku na sůl/pepř. Volnou rukou otáčejte pláštěm proti směru hodinových ručiček až na doraz. Sejměte plášť.




2. Motor vytáhněte rovně směrem nahoru z nádobky na sůl/pepř.

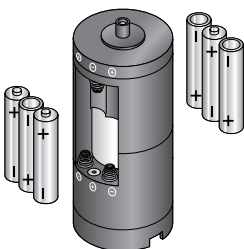

3. Do přihrádky na baterie vložte baterie. Dbejte na správnou polaritu (+/-), jinak nebude mlýnek fungovat.

4. Do nádoby nasypete sůl/pepř. Nádobku naplňte maximálně do tří čtvrtin, aby bylo možné motor rovně nasadit.




5. Motor zase nasuňte na nádobku na sůl/pepř. Drážku na motoru musíte nasadit na kontaktní šrouby. Díly je možné do sebe zasunout jen v této poloze.

6. Plášť opět nasadte a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, až slyšitelně zaskočí. Mlýnek je připraven k použití.

Použití

POZOR na věcné škody

- Mlýnek nezapínejte bez soli/pepře. Mohlo by dojít k poškození mlecího mechanismu.

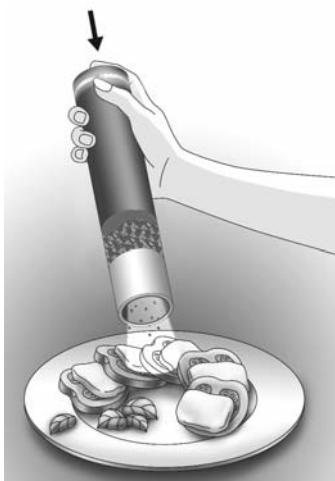


- ▷ K zapnutí mlýnku stiskněte vypínač.
LED diody pod vypínačem a dole na mlecím mechanismu svítí.

Dokud držíte vypínač stisknutý, pracuje mlecí mechanismus a svítí světlo.

Nastavení stupně mletí

1. Pokud jsou v mlecím mechanismu ještě např. zrnka pepře, otočte mlýnek nejdřív hlavou dolů a potom krátce stiskněte vypínač, abyste odstranili zrnka z mlecího mechanismu.
2. K plynulému nastavení stupně mletí otáčejte nastavovacím kolečkem. Přitom dbejte na značení na nastavovacím kolečku.

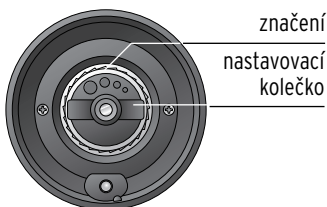

Jemný stupeň mletí:

- ▷ Nastavovacím kolečkem otáčejte ve směru hodinových ručiček.


Hrubý stupeň mletí:

- ▷ Nastavovacím kolečkem otáčejte proti směru hodinových ručiček.

Nastavovacím kolečkem neotáčejte příliš daleko, aby se neuvolnilo.

Výměna LED diody na mlecím mechanismu

LED diody mají extrémně dlouhou životnost. Pokud by přesto bylo jednou nutné LED diodu vyměnit, obdržíte náhradní LED diodu přes servisní centrum.

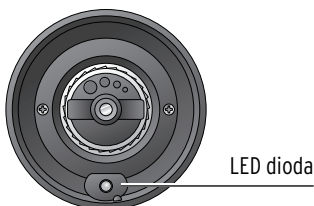

1. Vytáhněte LED diodu s jejím plastovým pláštěm z objímky.
2. Do objímky vložte novou LED diodu. Přitom dbejte na vodící lištu na plášti mlýnku. LED dioda funguje pouze tehdy, když je nasazená správným směrem.



LED diodu pod vypínačem není možné vyměnit.

Čištění

POZOR na věcné škody

- Mlýnek ani jeho součásti nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.

- ▷ Mlýnek zvenčí otřete měkkým, lehce navlhčeným hadříkem. V případě potřeby můžete použít také šetrný prostředek na mytí nádobí. Potom mlýnek vysušte.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a dodané baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností k třídění a sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdat ve sběrně určené obecní či městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se baterie prodávají.

Pb Baterie a akumulátory
Cd označené těmito písmeny
Hg obsahují mimo jiné následující škodlivé látky:

Pb = olovo, Cd = kadmium,
Hg = rtuť.

Defektní LED diody musíte odevzdat k ekologické likvidaci do sběrný elektroodpadu.

Technické parametry

Model: 297 094

Baterie:

6x LR03(AAA)/1,5 V

Osvětlovací prostředky:

1x LED dioda (vyměnitelná)

1x LED dioda (nevyměnitelná)

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování
výrobku si vyhrazujeme právo
technických a vzhledových
změn.



Záruka

Záruku poskytujeme v trvání
3 let od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Číslo výrobku: CZ 297 094

Česká republika

TCHIBO servisní centrum

BREISACH

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min,
z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky: (prosím zaškrtněte)

- ☐ Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- ☐ Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 297 094

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

