

Partybox se světelnými efekty



cs Návod k použití

135597AB5X6XIII · 2023-06

Vážení zákazníci,

Váš nový partybox můžete přes *Bluetooth*[®] propojit s externími mobilními zařízeními jako smartphony, tablety atd. Pomocí dalších připojovacích zdířek můžete přehrávat hudbu z jiných přehrávacích zařízení bez funkce *Bluetooth*[®] (např. CD přehrávač) nebo z USB flash disku a také si přitom zpívat na běžně dostupný mikrofon. Se svým silným zvukem a působivými světelnými efekty dodá partybox každé oslavě tu správnou atmosféru.

Přejeme Vám příjemné zážitky při jeho používání.

Obsah

- 4 **K tomuto návodu**
- 5 **Bezpečnostní pokyny**
- 9 **Přehled (rozsah dodávky)**
- 12 **Nabíjení akumulátoru**
- 13 **Funkce automatického vypnutí**
- 14 **Aktivace dálkového ovládání**
- 14 Výměna baterií
- 15 **Základní funkce hudby**
- 15 Zapnutí a vypnutí
- 15 Volba režimu
- 16 Regulace hlavní hlasitosti
- 16 Regulace hlasitosti mikrofону
- 17 Spuštění/přerušení přehrávání
- 17 Volba skladby
- 17 Nastavení směšování zvuku (ekvalizér)
- 18 **Základní funkce světla**
- 18 **Připojení/propojení přehrávacího zařízení**
- 18 Připojení *Bluetooth*[®]
- 20 Připojení USB zařízení
- 21 Připojení přehrávacího zařízení přes AUX IN
- 22 Připojení mikrofону
- 23 **Propojení dvou partyboxů (TWS)**
- 24 **Technické parametry**
- 25 **Prohlášení o shodě**
- 26 **Čištění**
- 27 **Likvidace**

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním těžkým zraněním a ohrožením života.

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POZOR varuje před možnými lehkými poraněními.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Přístroj slouží jako výstupní zařízení k přehrávání zvuku přes **Bluetooth**[®] nebo přímé připojení pro mobilní přehrávače, jako jsou smartphony, tablety, notebooky, MP3 přehrávače atd.

Integrované světelné efekty nejsou vhodné pro osvětlení místnosti.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, které hrozí při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

- Výrobek nepoužívejte, vykazuje-li viditelná poškození, nebo spadl-li na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechte provádět v odborných servisech nebo přes náš zákaznický servis. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.
- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části krytu. Do otvorů krytu nestrkejte žádné předměty.

- Pokud přístroj připojíte k elektrické síti za účelem nabíjení, dodržujte následující pokyny:
 - Přístroj nabíjejte výhradně v suchých vnitřních prostorách.
 - Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - K nabíjení používejte jen vhodný síťový adaptér. Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry ani se je nepokoušejte opravit.
 - Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...
 - ... pokud během provozu dojde k poruše,
 - ... po použití,
 - ... za bouřky
 - ... a než začnete přístroj čistit.
- Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za USB-C nabíjecí kabel. USB-C nabíjecí kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. USB-C nabíjecí kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, aby z ní bylo možno v případě potřeby síťový adaptér rychle vytáhnout. USB-C nabíjecí kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.

Nebezpečí poškození zdraví

- Poslech hudby s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k trvalému poškození sluchu. Než začnete přehrávat hudbu, vždy nejdříve nastavte nízkou hlasitost. Zvyšte ji až později, bude-li třeba.

- Osoby, které trpí fotosenzitivní epilepsií mohou dostat epileptické záchvaty nebo upadnout do bezvědomí, když v každodenním životě zaznamenají speciální signály blikajícího světla nebo světelné vzory. K tomu může dojít i v takových případech, když u těchto osob nebyly doposud pozorovány žádné symptomy epilepsie nebo když tato osoba ještě nikdy žádný epileptický záchvat neprodělala.


Nebezpečí výbuchu/požáru/popálení

- Výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat. Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozkládejte.
- Vestavěný akumulátor není možné vyměnit ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat Vy sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Lze ho vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor stejného typu. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odbornou opravnu nebo na zákaznický servis.
- Nestavte na výrobek ani do jeho blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
- Výrobek neumísťujte do zavřených skříní ani regálů bez dostatečného větrání. Větrání nesmí být nijak omezeno, takže větrací štěrby nezakrývejte novinami, ubrusy, záclonami atd. Výrobek musí mít na všechny strany min. 5 cm volného prostoru.

Věcné škody

- Nepřipojujte přístroj k výstupu pro reproduktor samostatného zesilovače výkonu, protože jinak se tím může přístroj poškodit.
- Neponořujte přístroj do vody ani do jiných kapalin. Chraňte přístroj také před vysokou vlhkostí vzduchu, nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Když přenesete přístroj z chladného místa do tepla, může v něm zkondenzovat vlhkost. V takovém případě nechte přístroj několik hodin vypnutý.
- Nepokládejte do bezprostřední blízkosti přístroje průkazy s magnetickým proužkem, telefonní ani kreditní karty ani zvukové pásky, hodinky apod. Může dojít k jejich poškození magnety, které jsou vestavěny v reproduktoru.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Použijte měkký hadřík nepouštějící vlákna.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.

Přehled (rozsah dodávky)

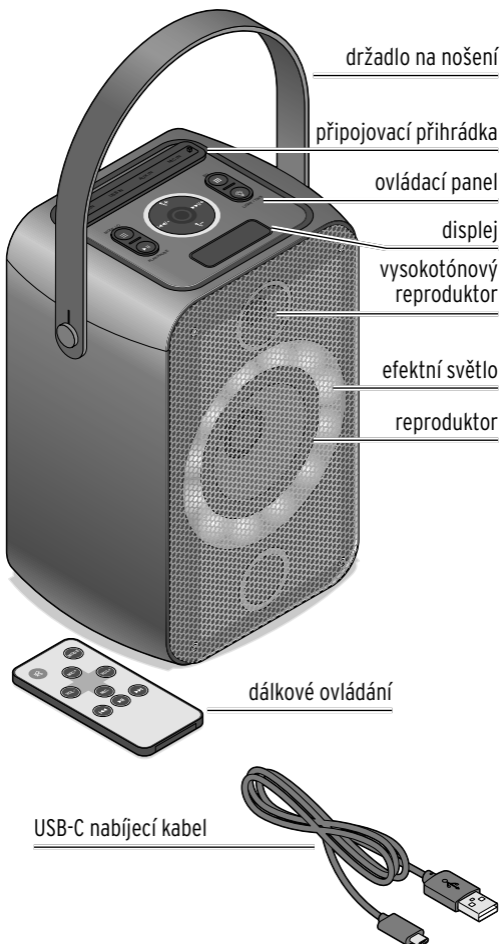

Partybox

USB

kontrolka nabíjení

DC IN

☰ **MODE/** ⏻

▶ || **PLAY/PAUSE**

◀◀ / -

🎤 +

displej

AUX IN

MIC

🔊 **EQ**



LIGHT/TWS

▶▶ / +

🎤 -

Dálkové ovládání

🔇 vypnutí reproduktorů

MIC+ zvýšení hlasitosti mikrofonu

VOL- snížení hlasitosti přehrávání

◀◀ přechod k předchozí skladbě

příhrádka na baterie

MODE
volba režimu

VOL+ zvýšení hlasitosti přehrávání

MIC- snížení hlasitosti mikrofonu

▶▶ přechod k následující skladbě


▶ || spuštění/přerušování přehrávání

DC IN	USB-C síťová přípojka
USB	přípojka USB zařízení
AUX IN	přípojka zařízení, 3,5mm jack
MIC	přípojka mikrofону, 6,3mm jack
☰ MODE/⏻	volba režimu / zapnutí/vypnutí
▶ II PLAY/PAUSE	spuštění/přerušení přehrávání
🔊 EQ	nastavení ekvalizéru
💡 LIGHT/TWS	volba světelného režimu / TWS (připojení dvou reproduktorů)
🔊+	zvýšení hlasitosti mikrofону
🔊-	snížení hlasitosti mikrofону
⏮◀/-	přechod na předchozí skladbu / snížení hlasitosti přehrávacího zařízení
▶▶ I/+	přechod na následující skladbu / zvýšení hlasitosti přehrávacího zařízení

Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození zabudovaného akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím proto akumulátor plně nabijte přes síťový adaptér (není součástí balení) z elektrické sítě.

1. Ujistěte se, že je reproduktor vypnutý (viz kapitola „Základní funkce hudby“).

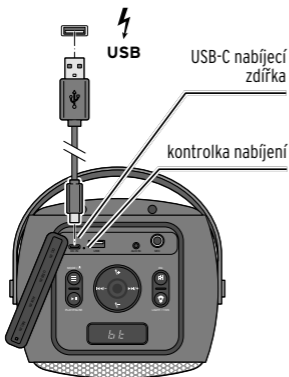

2. Připojte přiložený USB nabíjecí kabel k síťové připojovací zdířce **DC IN** na přístroji a k vhodnému USB síťovému adaptéru (viz „Technické parametry“). Zasuňte síťový adaptér do síťové zásuvky. Kontrolka nabíjení svítí červeně.

Nabíjení vybitého akumulátoru trvá cca 4,5 hodiny. Jakmile bude akumulátor úplně nabitý, kontrolka nabíjení zhasne.

3. Vytáhněte síťový adaptér ze síťové zásuvky a poté USB-C nabíjecí kabel ze síťové připojovací zdířky na přístroji.

Přístroj je připraven k provozu.


Informace k akumulátoru

- Během nabíjení akumulátoru můžete přístroj používat. Doba nabíjení akumulátoru se tím však prodlouží.
 - V závislosti na okolních podmínkách, hlasitosti apod. činí doba přehrávání cca 4 hodiny (při hlasitosti na 60 %).
 - Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce, i když výrobek nepoužíváte.
 - Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
 - Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba přehrávání.
 - Akumulátor se musí nabít, jakmile se každou minutu ozve signální tón. Nebude-li se akumulátor nabíjet, přístroj se po cca 15 minutách (v závislosti na hlasitosti) automaticky vypne.
-



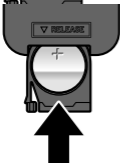
Funkce automatického vypnutí

Abyste zabránili zbytečné spotřebě elektrické energie, je přístroj vybaven funkcí automatického vypínání, která jej automaticky vypne přibližně po 15 minutách bez signálu.

Aktivace dálkového ovládání

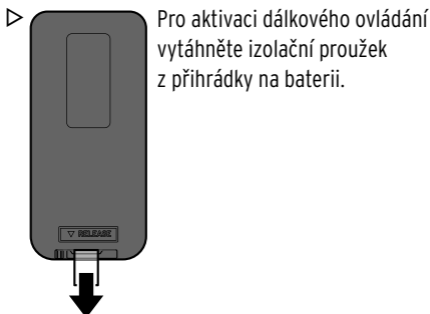

Výměna baterií

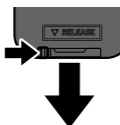-  1. Stiskněte aretaci na boční straně a vytáhněte přihrádku na baterii.
-  2. Vyměňte vybitou baterii za novou stejného typu. Při vkládání dbejte na správnou polaritu (+ nahoru).
-  3. Přihrádku na baterii opět zasuňte do dálkového ovládání až na doraz.

Základní funkce hudby



Pokud chcete některou funkci ovládat také pomocí dálkového ovládání, řiďte se popisem začínajícím písmeny **DO**:

Zapnutí a vypnutí

▷ Zapnutí:

Podržte tlačítko **≡MODE/⏻** stisknuté několik sekund, dokud se na displeji nezobrazí **HI** a nerozsvítí efektní světlo kolem prostředního reproduktoru.

Jestliže není k žádné z připojovacích zdírek připojeno žádné zařízení, spustí se partybox automaticky v režimu **Bluetooth®**. Zazní 4 signální tóny a na displeji bliká **bt**.

Pokud se reproduktor kromě toho ještě spojil s mobilním přehrávacím zařízením (např. smartphonem), zazní další signální tón. Na displeji nyní trvale svítí **bt**.

▷ Vypnutí:

Podržte tlačítko **≡MODE/⏻** stisknuté několik sekund, dokud nezazní signální tón a displej nezhasne.

Volba režimu

Pokud máte připojený pouze jeden přístroj, přepne se tento přístroj automaticky do příslušného režimu.

Režim můžete manuálně přepnout pouze tehdy, když jste k připojovacím zdírkám připojili více přístrojů.

- ▷ Stiskněte krátce tlačítko **≡MODE/⏻** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný režim.

Můžete volit mezi **bt** (*Bluetooth*[®]), **USB (USB)** a **AUX** (malý jack **AUX IN** 3,5 mm). Mikrofon lze používat se všemi třemi režimy najednou.

DO: Na dálkovém ovládní stiskněte tlačítko **MODE**.

Regulace hlavní hlasitosti

Hlavní hlasitost reguluje všechna přehrávací zařízení připojená přes *Bluetooth*[®], AUX nebo USB.

Můžete nastavit hlasitost **V0** až **V16**.

▷ **Zvýšení hlasitosti:**

Podržte tlačítko **▶▶|/+** stisknuté, dokud se nezobrazí požadovaná hlasitost.

DO: Na dálkovém ovládní stiskněte tlačítko **VOL+**.

▷ **Snížení hlasitosti:**

Podržte stisknuté tlačítko **|◀◀|/-**, dokud se nezobrazí požadovaná hlasitost.

DO: Na dálkovém ovládní stiskněte tlačítko **VOL-**.

Regulace hlasitosti mikrofonu

Hlasitost mikrofonu reguluje mikrofon připojený přes zdířku **MIC**.

Můžete nastavit hlasitost **n0** až **n16**.

▷ **Zvýšení hlasitosti:**

Podržte stisknuté tlačítko **🔊+**, dokud se nezobrazí požadovaná hlasitost.

DO: Na dálkovém ovládní stiskněte tlačítko **MIC+**.

Když je dosaženo maximální hlasitosti **V16**, zazní signální tón.

▷ **Snížení hlasitosti:**

Podržte stisknuté tlačítko **🔊-**, dokud se nezobrazí požadovaná hlasitost.

DO: Na dálkovém ovládaní stiskněte tlačítko **MIC-**.

▷ **Ztišení:**

Na dálkovém ovládaní stiskněte tlačítko .

Spuštění/přerušování přehrávání

▷ Spustíte přehrávání přímo na mobilním zařízení.

▷ **Přerušování přehrávání:**

Stiskněte krátce tlačítko ► **IPLAY/PAUSE**.

▷ **Pokračování přehrávání:**

Stiskněte znovu krátce tlačítko ► **IPLAY/PAUSE**.

DO: Na dálkovém ovládaní stiskněte tlačítko ► **II**.

Volba skladby

▷ **Další skladba:**

Pro přechod k následující skladbě stiskněte krátce tlačítko ►► **I/+**.

DO: Na dálkovém ovládaní stiskněte tlačítko ►► **I**.


▷ **Předchozí skladba:**

Pro přechod k předchozí skladbě stiskněte krátce tlačítko ◀◀ **I/-**.

DO: Na dálkovém ovládaní stiskněte tlačítko ◀◀ **I**.

Nastavení směšování zvuku (ekvalizér)


Partybox je vybaven přednastaveným směšováním zvuku **NOr** normální, **POP** pop, **JAZ** jazz, **CLA** klasická, **CUt** country, **rOC** rock. Tato nastavení můžete zvolit k hudbě, kterou právě posloucháte. Směšování zesílí příslušnou charakteristiku hudby.

▷ Stiskněte opakovaně tlačítko  **EQ** pro přepínání mezi jednotlivými druhy směšování zvuku.

Základní funkce světla

Zapnutí a vypnutí / přepnutí světelného efektu

Při zapnutí je automaticky zapnut světelný efekt. Můžete přepínat mezi 5 různými efekty nebo světelný efekt zcela vypnout.

- ▷ Stiskněte opakovaně krátce tlačítko  **LIGHT/TWS** pro přepínání mezi světelnými efekty.
-

Připojení/propojení přehrávacího zařízení

Partybox může přehrávat hudbu ve všech běžných formátech souborů, které podporuje Vaše přehrávací zařízení. Partybox podporuje také přenosový standard A2DP. Tento standard je podporován většinou běžných mobilních přístrojů a byl vyvinut speciálně pro bezdrátový přenos stereo zvukových signálů přes **Bluetooth®**.

Připojení **Bluetooth®** ...

... vytvoření spojení

Po zapnutí partybox automaticky hledá signál **Bluetooth®**. Pokud jste předtím nastavili jiný režim, stiskněte krátce **≡MODE/⏻**.

Zazní 4 signální tóny a na displeji bliká **bt**.

Partybox je připraven k připojení.

1. Zapněte mobilní zařízení.
 2. Aktivujte funkci **Bluetooth®** na Vašem mobilním zařízení a spusťte vyhledávání zařízení.
 3. Ze seznamu zvolte **TCM 672040** a připojte zařízení. Může být případně vyžadováno heslo. V takovém případě zadejte **00000**.
-

Jakmile jsou zařízení propojena, zazní krátký sled tónů; na displeji trvale svítí **bt**.

- ▷ Případně spusťte první skladbu na mobilním zařízení. Poté můžete přehrávání ovládat na partyboxu.
- ▷ Při příštím zapnutí se partybox automaticky spojí s tímto mobilním zařízením, pokud se nachází v blízkosti a funkce **Bluetooth**[®] je zapnutá.

...zrušení spojení

Přes **Bluetooth**[®] může být s partyboxem připojeno vždy pouze jedno zařízení. Pokud chcete připojit jiné zařízení, zrušte nejdříve stávající připojení tím, že...

- ▷ ... vypnete funkci **Bluetooth**[®] na mobilním zařízení.
- ▷ ... ► **II** podržíte stisknuté tlačítko **PLAY/PAUSE** na partyboxu nebo ► **II** na dálkovém ovládacím.
- ▷ ... vypnete partybox stisknutím a podržením tlačítka **≡MODE/⏻**.

Pokud připojíte k některé připojovací zdírce partyboxu jiné zařízení, přepne partybox automaticky režim a spustí přehrávání nového zařízení. Můžete přepínat mezi jednotlivými režimy tam a zpět krátkým stisknutím a podržením tlačítka **≡MODE/⏻**.

Reset

Elektromagnetická záření v okolí zařízení mohou způsobit poruchy funkce. Pokud se zařízení nepřipojí, postupujte následovně:

- ▷ Zařízení odstraňte z oblasti elektromagnetického záření. Vypněte partybox. Počkejte cca 10 sekund, než partybox opět zapnete.

Připojení USB zařízení




• Pokud používáte prodlužovací kabel USB, nesmí být delší než 0,5 m.

• Nepřipojujte k partyboxu žádné počítače nebo jiná USB zařízení s externím napájením.

Dodržujte také návod k obsluze přehrávacího zařízení.

• Partybox může přehrávat jak audiosoubory, tak i mp3 soubory. Počkejte chvíli, než proběhne načtení dat. Poté se automaticky spustí přehrávání a budou přehrány všechny skladby podle pořadí.

1. Před připojením přehrávacích zařízení ztlumte hlasitost na přehrávacím zařízení i na partyboxu.

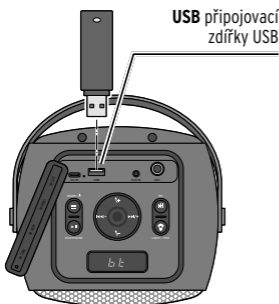


2. Připojte USB flash disk do připojovací zdířky **USB**.


Partybox automaticky rozpozná USB zařízení, přejde do režimu USB a spustí přehrávání. Na displeji se zobrazí **USB**.

3. Pokud partybox zobrazuje jiný režim, přepněte pomocí tlačítka **≡MODE/⏻** na zařízení, resp. tlačítka **MODE** na dálkovém ovládní na **USB**.

4. Pro další ovládní máte k dispozici všechny základní funkce, viz „Základní funkce hudby“.

Připojení přehrávacího zařízení přes **AUX IN**

-  K tomu potřebujete příslušný audio kabel s jackem (3,5 mm). Kabel není součástí balení. Nechte si poradit ve specializované prodejně.
- Nepřipojujte partybox k výstupu reproduktoru samostatného zesilovače výkonu, protože tím by mohlo dojít k poškození partyboxu. Dodržujte také návod k obsluze přehrávacího zařízení.

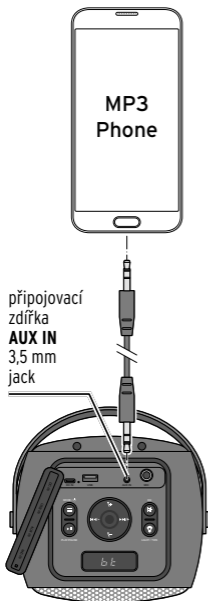

- Před připojením přehrávacího zařízení ztlumte hlasitost na přehrávacím zařízení i na partyboxu.
- Připojte přehrávací zařízení pomocí vhodného kabelu k připojovací zdířce **AUX IN**.

Partybox automaticky rozpozná audiozařízení a přepne se do režimu audio.


Na displeji se zobrazí **AUX**. Automaticky se spustí přehrávání.


- Pokud partybox zobrazuje jiný režim, přepněte ho pomocí tlačítka **≡MODE/⏻** na zařízení, resp. stiskněte tlačítko **MODE** na dálkovém ovládání na **AUX**.

- Spustíte a ovládejte přehrávání na přehrávacím zařízení. Na partyboxu můžete pouze regulovat hlasitost.

Připojení mikrofonu

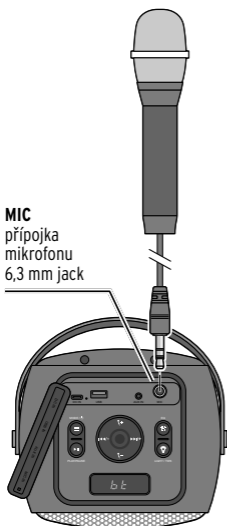

i K tomu potřebujete mikrofon s jackem (6,3 mm).
Dodržujte také návod k obsluze mikrofonu.



1. Před připojením mikrofonu ztlumte hlasitost mikrofonu na partyboxu. K tomu účelu podržte stisknuté tlačítko  na zařízení, resp. stiskněte tlačítko **MIC-** na dálkovém ovládaní.

2. Připojte mikrofon k připojovací zdířce **MIC**.

Partybox automaticky rozpozná mikrofon.

3. Hlasitost regulujte pomocí tlačítka , resp.  na zařízení nebo tlačítka **MIC+**, resp. **MIC-** na dálkovém ovládaní.

Propojení dvou partyboxů (TWS)

Pomocí funkce True Wireless Stereo (TWS) lze přes **Bluetooth®** propojit dva partyboxy. Tím se zajistí čistý zvuk ve stereo kvalitě bez zpoždění.

Potřebujete k tomu druhý partybox stejného typu.

1. Postavte oba partyboxy těsně vedle sebe a zapněte je. Zařízení automaticky vyhledávají signál **Bluetooth®**. Pokud jste na jednom ze zařízení nastavili jiný režim, stiskněte krátce tlačítko **≡MODE/⏻** na příslušném zařízení. Zazní 4 signální tóny a na displeji obou partyboxů bliká **bt**. Partyboxy jsou připraveny k propojení.
2. Podržte na jednom ze zařízení stisknuté tlačítko **LIGHT/TWS**, dokud neuslyšíte signální tón. Tím jsou oba partyboxy propojeny.
3. Vytvořte přes **Bluetooth®** spojení s Vaším mobilním zařízením, jak je popsáno v kapitole „Spárování/připojení přehrávacích zařízení“.

Zrušení propojení partyboxů

- ▷ Pro opětovné zrušení propojení dvou partyboxů podržte na jednom ze zařízení stisknuté tlačítko **LIGHT/TWS**, dokud neuslyšíte signální tón. Tím jsou oba partyboxy opět odpojeny.

Technické parametry

Model:	672 040
Osvětlovací prostředky:	světelné diody (LED)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Akumulátor:	lithium-iontový akumulátor 3,7 V DC 2 400 mAh (testováno podle UN 38.3) (nelze vyměnit)
Nabíjecí napětí:	5 V DC 1 A
Jmenovitá energie:	8,88 Wh
Doba nabíjení:	cca 4,5 hod.
Doba přehrávání:	cca 4 hod. (při 60% hlasitosti)

Reproduktor

Výstupní výkon:	17 W RMS
Verze Bluetooth [®] :	5.2 (nižší verze (od 1.1) jsou kompatibilní, ale je možné, že nebudou podporovat všechny funkce)
Dosah:	max. 10 m (ve volném poli)
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. přenosový výkon:	2,5 mW
Standardy zařízení:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Kompatibilní se smartphonem nebo tabletem podporujícím funkci **Bluetooth**[®]

Android od 4.3

telefony/tablety s iOS

(iOS 7.0 a vyšší)

Textová značka a loga **Bluetooth**[®] jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Commaxx BV podléhá licenci.

Android, Google Play a logo Google Play jsou značky Google Inc.

The **Bluetooth**[®] word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Výrobce: Commaxx B.V., Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade,
The Netherlands (Nizozemsko)



Prohlášení o shodě

Společnost Commaxx BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU.

Úplné prohlášení o shodě najdete na adrese

https://commaxx-certificates.com/doc/672040_doc.pdf

Výrobek lze dovážet do následujících zemí: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

Čištění



VÝSTRAHA -

ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete zařízení čistit, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Neponořujte přístroj do vody ani do jiných kapalin.

POKYN - věcné škody

K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▷ V případě potřeby výrobek otřete mírně navlhčeným hadříkem a následně ho osušte suchým hadříkem.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací přelepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 672 040

Výrobce: Commaxx B.V.,
Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade,
The Netherlands (Nizozemsko)