



Nástavec pro vaření v páře


CS Informace o výrobku

Vážení zákazníci,

s tímto novým silikonovým nástavcem pro vaření v páře můžete potraviny připravovat rychle, zdravě a tak, aby obsahovaly jen malé množství tuku.



Vitaminy a živiny zůstanou díky takové přípravě téměř všechny zachovány a aroma pokrmů vyjde intenzivně najevo.

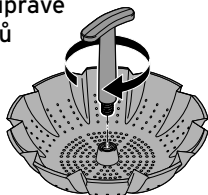




Pro úsporné uložení a vyčištění lze rukojeť odšroubovat.



Váš tým Tchibo

Důležité pokyny


- Tento nástavec pro vaření v páře je vhodný k ohřívání potravin a jejich vaření v páře v hrnci. Nástavec je pružný, takže se přizpůsobí velikostem hrnců s průměrem od 16 do 22 cm. Čím menší je průměr hrnce, tím těsněji nástavec pro vaření v páře v hrnci sedí.
-   Nástavec pro vaření v páře nestavte do otevřeného ohně, na plotýnky sporáku ani na dno pečicí trouby.
- Když budete vařit na plynovém sporáku, dbejte na to, aby byly plameny vždy jen pod dnem hrnce a nevyšlehávaly po stranách ven.

- 
 Nástavec pro vaření v páře je vhodný k používání při teplotách od -30 do +210 °C.

 Je vhodný také pro používání v mrazničce.
- Dbejte na to, aby voda v hrnci nepřesahovala úroveň nástavce pro vaření v páře a aby během vaření v páře bylo v hrnci vždy dostatek vody.
- Vždy se ujistěte, že je rukojeť správně našroubovaná a nemůže se uvolnit a že je nástavec pro vaření v páře rovnoměrně naplněný.
- 
 Když budete nástavec pro vaření v páře vyjímat z hrnce, používejte vždy kuchyňské rukavice. Silikonový nástavec a rukojeť se během používání silně zahřívají. Hrozí nebezpečí popálení/opaření!
- 
 V nástavci pro vaření v páře nekrájejte žádné pokrmy ani v něm nepoužívejte žádné ostré předměty. Silikonový materiál by se tím poškodil!
- Potraviny s vlastní intenzivní barvou mohou silikon zabarvit. Tato zbarvení však můžete téměř úplně odstranit, když nástavec pro vaření v páře umyjete ihned po použití. Působením tuků může po čase dojít k zbarvení nástavce pro vaření v páře. Toto zbarvení však není zdraví škodlivé ani nijak neovlivňuje kvalitu nebo funkci výrobku.
- K čištění nepoužívejte ostré čisticí prostředky ani špičaté předměty. K důkladnému vyčištění rukojeť odšroubujte.
- 
 Nástavec pro vaření v páře je vhodný do myčky. Nepokládejte jej však přímo nad topná tělesa v myčce.


Použití

▷ Nástavec pro vaření v páře před prvním použitím a po každém dalším použití umyjte horkou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí.

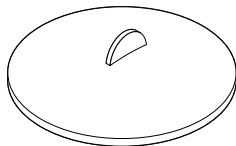1. V hrnci zahřejte vodu. Dbejte na to, aby bylo v hrnci vždy tolik vody, aby se přísady vařily v páře a nebyly pokryty vodou.




2. Požadované přísady nakrájejte podle potřeby na malé kousky a **rozdělte je rovnoměrně v nástavci pro vaření v páře**. Při nerovnoměrném zatížení může pružný silikonový nástavec při vkládání do hrnce a později při jeho vyjímání povolít a převrátit se na stranu.

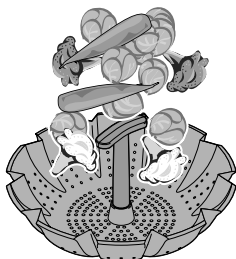

3. Rovnoměrně naplněný nástavec pro vaření v páře vložte do hrnce.

4. Na hrnec položte pokličku a nechte přísady vařit v páře. Během vaření kontrolujte, jestli je v hrnci ještě dost vody a pokud by nebylo, tak přilijte horkou vodu.

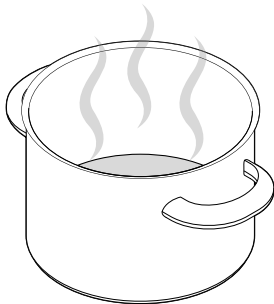

i Malé kousky se uvaří rychleji než velké kusy. Pokud bude třeba, nakrájejte přísady na menší kousky. Všechny kousky by měly být přibližně stejně velké.



VÝSTRAHA před popálením/opařením

- Když budete nástavec pro vaření v páře vyjímat z hrnce, používejte vždy kuchyňské rukavice. Také rukojeť je během používání nástavce pro vaření v páře velmi horká!
- Čím menší je průměr hrnce, tím těsněji nástavec pro vaření v páře v hrnci sedí. Proto buďte při vyjímání nástavce pro vaření v páře z hrnce opatrnější, aby se nástavec v hrnci nezaklínil a nepřevrátil se na stranu.

5. Sejměte z hrnce pokličku a opatrně vyjměte nástavec pro vaření v páře z hrnce.

Číslo výrobku: 353 470



www.tchibo.cz/navody