

Tchibo

Silueta s LED

CS Informace o výrobku

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125794HB551XXII · 2022-05

Bezpečnostní pokyny

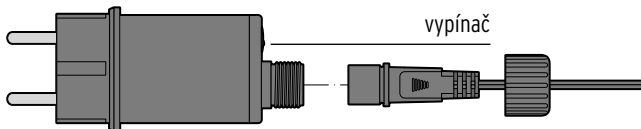
Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

- Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorách, tak i venku. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která jim hrozí při neodborném zacházení s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte při používání elektrických přístrojů bez dozoru.
- Tento výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IP44. To odpovídá ochraně proti dotyku nářadím nebo drátem, jakož i cizím tělesem větším než 1 mm a před prachem a stříkající vodou, jako je např. déšť. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED diody nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte k zásuvkám se stmívačem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nejdřív vždy připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a až potom zasuněte síťový adaptér do zásuvky. Než vytáhnete připojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejdřív vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruchám,
... za bouřky,
... než začnete výrobek čistit.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za přípojovací kabel.
- Výrobek se smí používat pouze se síťovým adaptérem, který je součástí balení.
- Přípojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Přípojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Vypínač neodděluje síťový adaptér od přívodu elektrického proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytažením síťového adaptéru ze zásuvky. Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na přípojovacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu přípojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami. Pokud je poškozený přípojovací kabel, výrobek zlikvidujte podle platných předpisů.
- Přípojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.
- Pevně zabudované LED není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek neumísťujte do důlků nebo prohlubní, ve kterých se může držet voda.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Pokud je venku nižší teplota, přeneste jej domů, protože jinak se může poškodit.
- Výrobek neodolává silnému větru, bouři apod.! Pokud hrozí silný vítr nebo bouřka, výrobek včas sejměte.

- Výrobek nezapínejte, pokud je ještě v obalu, a nezakrývejte jej, pokud je v provozu.

Připojení / zapnutí / vypnutí / funkce časovače



1. Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do zdířky na síťovém adaptéru a pevně zašroubujte ochrannou krytku.
2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
3. Stiskněte vypínač na síťovém adaptéru ...

... **1x** pro trvalé zapnutí výrobku.

... **2x** pro zapnutí výrobku s funkcí časování.

LED diody hvězdy, příp. stromu dvakrát zablikají a poté se rozsvítí natrvalo.

... **3x** pro vypnutí výrobku.

Když výrobek po připojení do zásuvky již svítí, mění se odpovídajícím způsobem pořadí: stiskněte 1x = zapnutí funkce časovače, stiskněte 2x = vypnutí atd.

Funkce časovače: LED se rozsvěčují a zhasínají v následujícím rytmu:

zapnuto: 6 hodin

vypnuto: 18 hodin

zapnuto: 6 hodin atd.



Čištění

1. Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.
2. Výrobek otřete suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.


Technické parametry

Model: 651 878 hvězda
651 877 strom



Síťový adaptér

Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 32 V  1 W (hvězda)
24 V  1 W (strom)




Třída ochrany: II 
Stupeň krytí: IP44

Světelný řetěz

Výstup: 32 V  60 LED, max. 1 W (hvězda)
24 V  66 LED, max. 1 W (strom)

Osvětlovací prostředky: LED diody (nelze vyměnit)

Třída ochrany: III 
Stupeň krytí: IP44

Světelný zdroj: LED

Okolní teplota: -10 až +40 °C

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Upevnění siluety s LED pomocí přiložených lepicích polštářků

- Lepicí polštářky přilnou jako přísavka ke všem hladkým, lesklým povrchům, např. k zrcadlovým a skleněným plochám, dlaždicím, kovovým nebo k povrchům nábytku potažených melaminem. Aby polštářky dobře držely, musí být povrch suchý a bez prachu, mastnoty, silikonu, vodního kamene a jiných nečistot.
- Na strukturovaných, příp. ne lesklých površích lepicí polštářky optimálně ne drží. Umístění na tapety proto nedoporučujeme. Vyhněte se místům citlivým na barvy.
- Samolepicí polštářky lze odstranit bez zanechání stop.
- Polštářky se mohou časem uvolnit. Čas od času se proto ujistěte, zda polštářky pevně drží a příp. je znovu přitlačte.
- Pro případ, kdyby se polštářky uvolnily, na ně nezavěšujte žádné jiné křehké předměty krom samotné siluety s LED.
- Nepřetěžujte lepicí polštářky.
 1. Než samolepicí polštářky nalepíte, očistěte příp. plochu, na kterou chcete lepicí polštářky připevnit.
 2. Přidržte siluetu s LED na místě určení tak, abyste dobře rozpoznali, kam musíte lepicí polštářky připevnit.
 3. Při umísťování postupujte seshora dolů.
 4. Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany lepicích polštářků, přilepte je a důkladně na ně zatlačte.
 5. Siluetu s LED zavěste na háček.



www.tchibo.cz/navody

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz