

# Rádio DAB+/FM



**cs** Návod k použití

125815AB5X6XII · 2022-05

## Vážení zákazníci!

toto nové rádio na doma i na cesty – lze provozovat přes síťový adaptér nebo integrovaný akumulátor – vyniká svým čistým zvukem a nejmodernější technikou.

Přístroj disponuje kromě běžného příjmu VKV/FM funkcí digitálního rádia (DAB+/Digital Audio Broadcasting), čímž rozšiřuje Váš výběr rozhlasových stanic. Rádio je vybaveno celkem 80 paměťovými místy (po 40 pro pásma FM a DAB) k ukládání Vašich oblíbených rozhlasových stanic a disponuje funkcí RDS.

Integrovaná funkce *Bluetooth*® umožňuje snadné spojení se smartphony, tablety a notebooky. Bezdrátové spojení přes *Bluetooth*® podporuje přenos zvukových souborů ve všech formátech, které podporuje i Vaše mobilní zařízení. Rádio slouží také jako handsfree: Pokud jste připojeni prostřednictvím *Bluetooth*® k nějakému mobilnímu zařízení a přichází telefonní hovor, můžete tento hovor vést přímo přes rádio.

Kromě toho můžete svou hudbu přehrávat na tomto přístroji také z USB flash disku nebo MicroSD /TF karty.

Věříme, že Vám bude toto rádio dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

## Obsah

### **4 Bezpečnostní pokyny**

### **9 Přehled (obsah balení)**

### **11 Uvedení do provozu**

11 Připojení síťového adaptéru  
a nabíjení akumulátoru

12 Zapnutí přístroje

12 Nastavení jazyka

### **13 Základní funkce**

13 Zapnutí/vypnutí

14 Nastavení hlasitosti

14 Volba režimu

14 Změna jasu displeje

### **15 Poslech rádia DAB**

15 Pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic a jejich ukládání do paměti ...

15 K nastavení jiné rozhlasové stanice, ...

15 K uložení rozhlasové stanice do paměti jako Oblíbené, ...

16 K vyvolání oblíbené rozhlasové stanice ...

17 Chcete-li zobrazit další informace, zatímco rozhlasová stanice vysílá, ...

18 Nastavení DAB

### **20 Obecná nastavení systému**

### **24 Budík**

24 Nabídka Budík

25 Tlačítkové příkazy pro budík

### **25 Funkce usínání (Sleep)**

25 Nabídka Časovač vypnutí

26 Tlačítkové příkazy pro funkci usínání

### **27 Používání rádia FM (VKV)**

27 Pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic a jejich ukládání do paměti ...

27 K nastavení jiné rozhlasové stanice, ...

27 K uložení rozhlasové stanice do paměti jako Oblíbené, ...

28 K vyvolání oblíbené rozhlasové stanice ...

- |           |  |           |                            |
|-----------|--|-----------|----------------------------|
| 29        | Chcete-li zobrazit další informace (RDS), zatímco rozhlasová stanice vysílá, ... | 34        | Přehrávání hudby           |
| 29        | Nastavení FM   | <b>36</b> | <b>Používání AUX</b>       |
| <b>30</b> | <b>Používání Bluetooth®</b>  | <b>37</b> | <b>Závada/řešení</b>       |
| 30        | Vytvoření připojení  | 38        | Resetování                 |
| 31        | Přehrávání hudby   | <b>39</b> | <b>Čištění</b>             |
| 31        | Telefonování   | <b>40</b> | <b>Likvidace</b>           |
| 33        | Zrušení připojení  | <b>41</b> | <b>Technické parametry</b> |
| <b>34</b> | <b>Přehrávání z karty Micro SD/TF nebo USB flash disku</b>                       | <b>43</b> | <b>Prohlášení o shodě</b>  |
- 

## Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

### Účel použití

- Tento přístroj je koncipován k soukromému používání a není vhodný ke komerčním účelům.
  - Přístroj je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách. Používejte jej pouze v mírných klimatických podmínkách.
-

## **Nebezpečí pro děti**

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.  
Hrozí mimo jiné i nebezpečí udušení!

## **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

- Neponořujte přístroj, kabel ani síťový adaptér do vody ani jiných tekutin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Přístroje se nedotýkejte vlhkými rukama a nepoužívejte je venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Chraňte přístroj před vlhkostí. Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby s kapalinami, jako jsou např. vázy.  
Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Chraňte výrobek před vlhkostí a kapající a stříkající vodou.  
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj připojte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.
- Pro úplné odpojení přístroje od elektrické sítě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout.

- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části krytu. Do otvorů přístroje nestrkejte také žádné předměty. Uvnitř krytu se nacházejí části pod napětím, které při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše, po použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za síťový kabel.
- Připojovací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj neuvádějte do provozu, když je přístroj viditelně poškozen nebo spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy na přístroji nechte provádět v odborném servisu nebo v našem zákaznickém servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelům hrozit značná nebezpečí. Pokud bude připojovací kabel poškozený, obraťte se na odborný servis nebo na náš zákaznický servis.

### **Nebezpečí výbuchu/požáru/popálení**

- Zařízení obsahuje lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat Vy sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí

nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odbornou opravnu nebo na servisní centrum.

- Nepozměňujte a/nebo nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte akumulátory.
- Nestavte do blízkosti přístroje žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
- Příkladový přístroj nestavte do zavřených skříní nebo regálů bez dostatečného větrání. Nepřikrývejte přístroj novinami, ubrusy, záclonami apod. Prostor v okruhu nejméně 10 cm kolem přístroje udržujte volný, protože jinak může dojít k přehřátí přístroje.

## **Nebezpečí poranění / újmy na zdraví**

- Poslech hudby s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k trvalému poškození sluchu. Nastavte jen tak vysokou hlasitost, abyste ještě mohli vnímat okolní zvuky. Než začnete přehrávat hudbu, vždy nejdříve nastavte nízkou hlasitost. Hlasitost případně zvyšte až později.

## **Věcné škody**

- Příkladový přístroj stavte vždy na pevný, rovný podklad.
- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Neumisťujte přístroj do bezprostřední blízkosti rádiového vysílače nebo magnetických polí (vytvářených např. televizory nebo reproduktory).

- Příklad: Přístroj umístěte do dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou např. plotýnky sporáku nebo kamna.
- Když přenesete přístroj z chladného místa do tepla, může v něm zkondenzovat vlhkost. V takovém případě jej nechte několik hodin vypnutý.
- V reproduktorech přístroje se nacházejí silné magnety. Karty s magnetickým proužkem, jako jsou například kreditní karty, platební karty apod., udržujte v dostatečné vzdálenosti od těchto magnetů. V opačném případě může dojít k poškození magnetických proužků. V dostatečné vzdálenosti od přístroje udržujte také magnetická paměťová média, hodinky a všechny přístroje, které by mohly být ovlivněny nebo jejichž funkce by mohla být omezena působením magnetického pole.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku naruší a změkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskuzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.



## Přehled (obsah balení)

regulátor hlasitosti  
**-VOLUME+/MUTE**

ovládací pole

displej

mikrofon

reproduktor

regulátor stanic  
**-TUNING+/PRESET**



**síťový adaptér USB**




**přípojovací kabel USB**




**AUX kabel 3,5mm jack**

## Přípojky na zadní straně

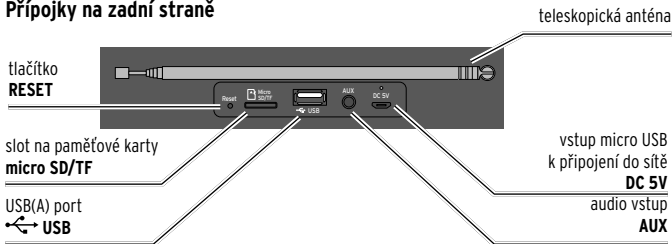

## Ovládací pole

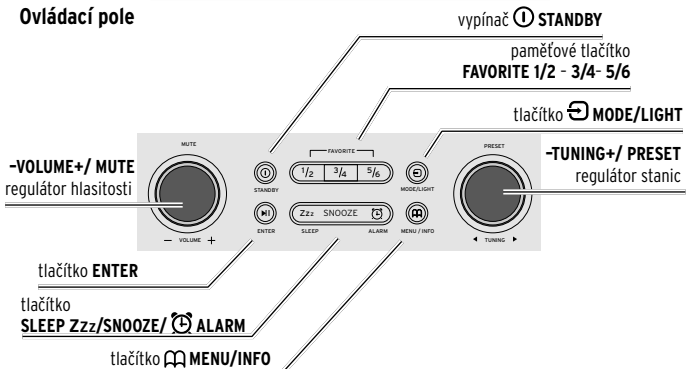

## Uvedení do provozu



**NEBEZPEČÍ** ohrožení života úderem elektrickým proudem

- Výrobek připojte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout.

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Postavte přístroj na rovný a stabilní podklad.
3. Úplně vytáhněte teleskopickou anténu.

### Připojení síťového adaptéru a nabíjení akumulátoru

1. Připojte zdířku micro USB **DC 5V** na přístroji a síťový adaptér USB pomocí kabelu USB.
2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Kontrolka nabíjení svítí

červeně: akumulátor se nabíjí

zeleně: akumulátor je úplně nabitý

Pokud je přístroj zapnutý bude se proces nabíjení zobrazovat také na displeji:  
animovaný symbol baterie: akumulátor se nabíjí  
symbol baterie vyplněný proužky: akumulátor je úplně nabitý

Dbejte následujících pokynů:

- Proces nabíjení vybitého akumulátoru trvá přibližně 4 hodin. Během procesu nabíjení můžete přístroj používat nejprve po 2 hodinách a to při hlasitosti pod **25**. Proces nabíjení pak však trvá o něco déle.
- Při středně vysoké hlasitosti vydrží akumulátor přibližně 6 hodin.
- Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, doporučujeme akumulátor každé 3 měsíce úplně nabít.

## Zapnutí přístroje

▷ Přístroj zapnete stisknutím  **STANDBY**.

Přístroj se při prvním uvedení do provozu spustí v režimu DAB. Krátce po zapnutí, začne plně automatické vyhledávání rozhlasových stanic. Nalezené rozhlasové stanice se zobrazí na displeji a uloží se do paměti.

Jakmile je vyhledávání rozhlasových stanic dokončeno, začne se automaticky přehrávat nejhornější rozhlasová stanice. Pokud tato stanice vysílá i datum a čas, nastaví se zobrazení času automaticky. Další informace k tomuto tématu najdete v kapitole „Poslech rádia DAB“.

## Nastavení jazyka

K nastavení přístroje na Váš jazyk, ...

1. ... podržte tlačítko  **MENU/INFO** stisknuté na dobu 2 až 3 vteřin a poté stiskněte **▶|| ENTER**.

2. Opakovaným otáčením otočného regulátoru **-TUNING+/PRESET** doleva nebo doprava vyberte na displeji bod nabídky *Language (Jazyk)*.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka **▶|| ENTER**.  
Na displeji se objeví jazyk, který je momentálně nastavený.
4. Krátkým otáčením otočného regulátoru **-TUNING+/PRESET** doleva nebo doprava vyberte požadovaný jazyk.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka **▶|| ENTER**.



Po přibližně 10 vteřinách bez stisknutí tlačítka se displej automaticky vrátí do dříve nastaveného režimu.

- ▷ Chcete-li nabídku opustit dříve, stiskněte tolikrát tlačítko **▶|| ENTER**, dokud se opět nezobrazí rozhlasová stanice nebo čas/datum.

---

## Základní funkce

### Zapnutí/vypnutí

- ▷ Chcete-li přístroj zcela zapnout či vypnout, stiskněte a několik vteřin podržte tlačítko **ⓘ STANDBY** na přední straně přístroje.
- ▷ Chcete-li přístroj zapnout v pohotovostním režimu nebo jej z něj znovu přepnout, krátce stiskněte tlačítko **ⓘ STANDBY**.



Pro úplné odpojení přístroje od elektrické sítě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

## Nastavení hlasitosti

- ▷ Zvýšení hlasitosti:  
otáčejte regulátorem **-VOLUME+/MUTE** směrem k **+**.
- ▷ Snížení hlasitosti:  
otáčejte regulátorem **-VOLUME+/MUTE** směrem k **-**.  
Hlasitost můžete nastavit mezi **0** a **32**.
- ▷ Vypnutí reproduktorů:  
Stiskněte krátce otočný regulátor **-VOLUME+/MUTE**. Na displeji se objeví
- ▷ Zrušení ztlumení:  
Stiskněte znovu krátce otočný regulátor **-VOLUME+/MUTE**. Symbol

## Volba režimu

- ▷ Chcete-li přepínat mezi režimy **DAB**, **FM**, **BT** (externí zařízení přes *Bluetooth*<sup>®</sup>), **AUX** (externí zařízení přes kabel), **SD** (MicroSD/TF karta) a **USB** (USB flash disk), opakovaně krátce stiskněte tlačítko **MODE/LIGHT**.  
Sledujte zobrazení na displeji.

## Změna jasu displeje

- ▷ Stiskněte a podržte tlačítko **MODE/LIGHT** déle pro změnu jasu displeje ve třech krocích.

## Poslech rádia DAB

- ▷ Chcete-li vyvolat režim **DAB**, stiskněte krátce a v případě potřeby opakovaně **MODE/LIGHT**. Na displeji se objeví nápis **DAB**.

### Pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic a jejich ukládání do paměti ...

- ▷ ... stiskněte v režimu DAB tlačítko **►|| ENTER** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví **DAB vyhledávání**.  
Na displeji se zobrazí **Vyhledávání** jako sloupcový graf a počet nalezených rozhlasových stanic.  
Jakmile bude vyhledávání dokončeno, přeskočí přístroj k první rozhlasové stanici uložené do paměti.

### K nastavení jiné rozhlasové stanice, ...

1. ... v případě potřeby opakovaně otáčejte tlačítkem **-TUNING+/PRESET ...**  
... doleva pro vyhledávání směrem dozadu  
... doprava pro vyhledávání směrem dopředu.  
Vybraná rozhlasová stanice se zobrazí na displeji.
2. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka **►|| ENTER**.

### K uložení rozhlasové stanice do paměti jako Oblíbené, ...

1. ... nastavte požadovanou rozhlasovou stanici, jak je popsáno výše.
2. Stiskněte tlačítko **- TUNING+/ PRESET** a držte jej stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí paměťové místo **1** (příp. **prázdné**).

3. Potvrďte paměťové místo tak, že stisknete tlačítko ► **II ENTER**

nebo

otáčejte tlačítkem **-TUNING+/PRESET** pro výběr jiného paměťového místa, a to potvrďte stisknutím tlačítka ► **II ENTER**.

▷ ... stiskněte a podržte jedno z tlačítek rychlé volby **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6** pro přiřazení jednoho z paměťových míst 1 ... 3 ... 5.

nebo

... dvakrát klikněte a podržte jedno z tlačítek rychlé volby **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6** pro přiřazení jednoho z paměťových míst 2 ... 4 ... 6.

### **K vyvolání oblíbené rozhlasové stanice ...**

1. ... jednou nebo dvakrát krátce stiskněte jedno z tlačítek rychlé volby **FAVORITE**, čímž vyvoláte jedno z paměťových míst **1 - 6**.

2. Krátce vyčkejte, dokud se rozhlasová stanice nenaladí automaticky, nebo potvrďte pomocí ► **II ENTER**.

nebo

3. ... krátce stiskněte **-TUNING+/PRESET** pro vyvolání seznamu oblíbených.

4. Opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte požadovanou oblíbenou rozhlasovou stanici.

5. Potvrďte stisknutím tlačítka ► **II ENTER**.



## Chcete-li zobrazit další informace, zatímco rozhlasová stanice vysílá, ...

▷ ... stiskněte opakovaně krátce  **MENU/INFO**.

Podle toho, co stanice nabízí, se postupně zobrazují informace o síle signálu, datu a čase, aktuální skladbě/umělci a další.


Následně je uveden seznam všech podporovaných možností zobrazení. Nepřenáší se však všechny možnosti ze všech rozhlasových stanic.

- **DLS** (Dynamic Label Segment): Toto posuvné textové pole obsahuje informace v reálném čase (název skladby, zprávy apod).
- **Typ programu**: Typ aktuálně vysílaného programu (žánr, informace atd.).
- **Název multiplexu**: Digitální rozhlasové stanice DAB se přenášejí v multiplexu. Každý multiplex se skládá ze skupiny rozhlasových stanic, které jsou přenášeny na jedné frekvenci. Existují národní a místní multiplexy. Místní multiplexy obsahují rozhlasové stanice z Vašeho regionu. Tato možnost ukazuje název multiplexu, do kterého patří aktuální rozhlasová stanice.
- **Číslo multiplexu/frekvence**: Tato možnost ukazuje číslo a frekvenci multiplexu, ve kterém je obsažena aktuálně přehrávaná rozhlasová stanice.
- **Poruchovost signálu**: Tato možnost ukazuje počet chyb signálu aktuálního přenosu. Čím nižší je toto číslo, tím vyšší je kvalita signálu.
- **Síla signálu**: Na displeji se objeví jeden proužek se silou signálu. Čím delší je proužek, tím silnější je signál. Zobrazení síly signálu je užitečné, když pro dosažení lepšího příjmu vyrovnáváte anténu.

O něco větší čtverec označuje práh, od kterého lze přijímat dostatečnou kvalitu zvuku.

- **Přenosová rychlost:** DAB umožňuje rozhlasovým společnostem měnit přenosovou rychlost (tzv. bitrate, tedy faktor, se kterým může být zvukový signál komprimovaný) v závislosti na přenosu. Tím je možné maximovat počet rozhlasových stanic v jednom multiplexu. Proslovy a zprávy jsou často přenášeny s nižší přenosovou rychlostí. Hudba vyžaduje vyšší přenosovou rychlost, aby byla zajištěna dobrá věrnost zvuku.

## Nastavení DAB

1. ... v režimu **DAB** stiskněte tlačítko  **MENU/INFO** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví **Nastavení**.
  2. Opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte požadovaný bod nabídky a potvrďte stisknutím tlačítka **▶|| ENTER**.
- ▷ Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tolikrát tlačítko **▶|| ENTER**, dokud se opět nezobrazí rozhlasová stanice nebo čas/datum.

## Seznam stanic

V **seznamu stanic** můžete zobrazit všechny automaticky uložené stanice DAB. Opakovaně otáčejte tlačítkem **-TUNING+/PRESET** a poté stanicí otevřete stisknutím tlačítka **▶|| ENTER**.

## Vyvolání předvolby

Ve **Vyvolat předvolbu** můžete zobrazit všechny stanice DAB uložené jako oblíbené. Opakovaně otáčejte tlačítkem **-TUNING+/PRESET** a poté stanici otevřete stisknutím tlačítka **▶|| ENTER**.

## Uložení předvolby

Pod položkou **Uložení předvolby** můžete uložit aktuálně zvolenou rozhlasovou stanici do paměťového místa. Místo vyberte pomocí **-TUNING+/PRESET** a potvrďte klávesou **▶|| ENTER**.

## Vyhledávání

Vyvoláním **Vyhledávání** spustíte nové vyhledávání rozhlasových stanic DAB.

## Man. nastavení

Pokud nemůžete rozhlasovou stanici najít, můžete zkontrolovat sílu signálu frekvenčního bloku. V části **Man. nastavení** můžete vyvolat jednotlivé frekvenční bloky T-DAB ve III. pásmu VKV a zobrazit jejich sílu signálu. Frekvenční blok pokrývá vždy určitý frekvenční rozsah.

1. Vyberte možnost **Man. nastavení**
2. Opakovaným otáčením tlačítka **-TUNING+/PRESET** můžete volit mezi frekvenčními bloky (**5A až 13F**).
3. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka **▶|| ENTER**. Síla signálu vybraného frekvenčního bloku se zobrazí jako sloupcový graf.

Další možnosti nastavení nejsou k dispozici.

## Vymazání

Ne všechny rozhlasové stanice jsou v provozu neustále. Mnohé z nich, které kdysi vysílaly, již zanikly nebo jste přijímali stanice v jiném regionu, které v nové lokalitě již přijímat nelze. Seznam kanálů můžete vyčistit v bodu nabídky **Vymazání**, kde lze tyto rozhlasové stanice odstranit.

1. Vyberte možnost **Vymazání**.
2. Otáčením **-TUNING+/PRESET** si můžete vybrat mezi **Ne** a **Ano**.
3. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka **▶|| ENTER**.

## System

Pod položkou **System** najdete „obecná nastavení systému“ (viz tam), která můžete otevřít z kteréhokoli režimu.

---

### Obecná nastavení systému

Do systémových nastavení se dostanete z každého režimu přes funkci nabídky.

1. Stiskněte tlačítko **☰ MENU/INFO** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví **Nastavení**.
  2. Opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte bod nabídky **System** a potvrďte stisknutím tlačítka **▶|| ENTER**.
- ▷ Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tolikrát tlačítko **▶|| ENTER**, dokud se opět nezobrazí rozhlasová stanice nebo čas/datum.

## Čas/datum

Manuální nastavení času a data...

3. V nabídce **Systém** vyberte opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** bod **Čas/datum** a potvrďte stisknutím tlačítka ►|| ENTER.
4. Následující body blikají jeden za druhým. Nastavte je pomocí regulátoru **-TUNING+/PRESET** a potvrďte tlačítkem ►|| ENTER:  
den - měsíc - rok / hodiny - minuty.
5. Opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte bod nabídky **Formát hodin** a potvrďte stisknutím tlačítka ►|| ENTER.
6. Pomocí regulátoru **-TUNING+/PRESET** můžete přepínat mezi **24 hodinovým** a **12hodinovým**. Svůj výběr potvrďte tlačítkem ►|| ENTER.
7. Opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte bod nabídky **Nastavení formátu data** a potvrďte stisknutím tlačítka ►|| ENTER.
8. Pomocí **-TUNING+/PRESET** můžete přepínat mezi **dd-mm-yyyy**, **mm-dd-yyyy** nebo **yyyy-mm-dd**. Svůj výběr potvrďte tlačítkem ►|| ENTER.
9. Opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte bod nabídky **Auto. aktualizace** a potvrďte stisknutím tlačítka ►|| ENTER.  
Zde můžete nastavit, zda se má datum a čas automaticky aktualizovat prostřednictvím rádia.
10. Pomocí **-TUNING+/PRESET** vyberte mezi možnostmi **Aktualizovat z rádia** nebo **Žádná aktualizace**.

## Podsvícení displeje

3. V nabídce **System** vyberte opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** bod **Podsvícení** a potvrďte stisknutím tlačítka **▶|| ENTER**.
4. Pomocí regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte **Timeout** (po kolika sekundách displej ztmavne) a potvrďte tlačítkem **▶|| ENTER**.
5. Pomocí regulátoru **-TUNING+/PRESET** zvolte: **Vždy zapnuto** (bez časového limitu), **10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180 vteřin** a potvrďte tlačítkem **▶|| ENTER**.
6. Pomocí regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte **úroveň** (jas displeje) a potvrďte tlačítkem **▶|| ENTER**.
7. Pomocí regulátoru **-TUNING+/PRESET** zvolte: **Vysoké, střední** nebo **nízké**.



Jas displeje můžete změnit také přímo tak, že stisknete tlačítko **⊖ MODE/LIGHT** a budete jej držet delší dobu stisknuté.

## Funkce budíku

Funkce budíku naleznete v kapitole „Budík“.

## Funkce usínání (Sleep)

Informace o funkci usínání naleznete v kapitole „Funkce usínání“.

## Ekvalizér

Ekvalizér slouží přizpůsobení zvuku typickému pro daný žánr. Přitom se přes speciální filtr zvyšují nebo snižují basy, výšky a středny.

3. V nabídce **System** vyberte opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** bod **EQ** a potvrďte stisknutím tlačítka **►|| ENTER**.
4. Pomocí regulátoru **-TUNING+/PRESET** zvolte: **Normální – Klasické – Pop – Jazz – Rock – Flat – Film – Zprávy**. Svou volbu potvrďte tlačítkem **►|| ENTER**.

### Nabídka Jazyk

3. V nabídce **System** vyberte opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** bod **Jazyk (Language)** a potvrďte stisknutím tlačítka **►|| ENTER**.
4. Pomocí regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte požadovaný jazyk a potvrďte jej tlačítkem **►|| ENTER**.

### Obnovení továrního nastavení

Zde můžete obnovit všechna nastavení do továrního nastavení.

3. V nabídce **System** vyberte opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** bod **Tovární nastavení** a potvrďte stisknutím tlačítka **►|| ENTER**.
4. Pomocí regulátoru **-TUNING+/PRESET** zvolte: **Ne** nebo **Ano** a potvrďte tlačítkem **►|| ENTER**.

### Verze softwaru


Zde si můžete přečíst verzi nainstalovaného softwaru.

3. V nabídce **System** vyberte opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** bod **Verze systému** a potvrďte stisknutím tlačítka **►|| ENTER**.

## Budík

Můžete nastavit až čtyři různé časy a typy budíků.

### Nabídka Budík

1. Podržte  **MENU/INFO** stisknuté, dokud se na displeji neobjeví **Nastavení**.
2. Opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte bod nabídky **System** a potvrďte stisknutím tlačítka **▶||ENTER**.
3. V nabídce **System** vyberte opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** bod **Budík** a potvrďte stisknutím tlačítka **▶||ENTER**.
4. Pomocí regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte **Budík 1 - 2 - 3** nebo **4** a potvrďte tlačítkem **▶||ENTER**. Na displeji bliká **Zap.** nebo **Vyp.**
5. Pomocí regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte možnost **Zap.** a potvrďte tlačítkem **▶||ENTER**.
6. Následující body blikají jeden za druhým. Nastavte je pomocí regulátoru **-TUNING+/PRESET** a potvrďte tlačítkem **▶||ENTER**:

Čas: hodiny - minuty

Zdroj signálu: **bzučák - SD - USB - FM - DAB**

Opakování: **jednou - denně - víkend - pracovní dny**

Hlasitost: **0 ... 32**

Doba, po kterou se signál budíku opakuje:

**15 - 30 - 45 - 60 minut - 1 hodina 30 minut - 2 hodiny**



(signál budíku se opakuje po cca 9 minutách = snooze)



Budík je nastaven a aktivován. Na displeji se zobrazí symbol budíku  a 1.

- ▷ Stejným způsobem můžete nastavit budíky 2-4.
- ▷ Chcete-li budík zcela vypnout, přejděte znovu do nabídky **Systém**, vyberte příslušný **budík** a přepněte z polohy **Zap.** na **Vyp.**

### Tlačítkové příkazy pro budík


- ▷ Krátkým stisknutím tlačítka  **ALARM** můžete přepínat mezi jednotlivými budíky nebo kombinacemi budíků nebo všechny budíky vypnout. Zapnuté budíky se zobrazují na displeji.
- ▷ Chcete-li signál budíku na několik minut přerušit, stiskněte tlačítko **SNOOZE**. Četnost opakování signálu budíku závisí na časovém úseku, který jste předtím nastavili v nabídce Budík.
- ▷ Chcete-li alarm zastavit, krátce stiskněte tlačítko  **STANDBY**.

---


## Funkce usínání (Sleep)

Zde můžete předem zvolit dobu, po které se rádio automaticky vypne.

### Nabídka Časovač vypnutí

1. Stiskněte tlačítko  **MENU/INFO** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví **Nastavení**.

2. Opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte bod nabídky **System** a potvrďte stisknutím tlačítka **▶||ENTER**.
1. V nabídce **System** vyberte opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** bod **Usínání** a potvrďte stisknutím tlačítka **▶||ENTER**.
2. Pomocí regulátoru **-TUNING+/PRESET** zvolte: **15 > 30 > 45 > 60 minut > 1 hodina 15 minut > 1 hodina 30 minut** a **Vyp.** Svou volbu potvrďte tlačítkem **▶||ENTER**.

Funkce usínání je nastavena a aktivována. Na displeji se zobrazí symbol usínání .

### **Tlačítkové příkazy pro funkci usínání**

- ▷ Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP Zzz** můžete přepínat mezi **15 > 30 > 45 > 60 minutami > 1 hodinou 15 minutami > 1 hodinou 30 minutami** a **Vyp.** Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶||ENTER** nebo všechny budíky vypněte. Zapnuté hodiny se zobrazují na displeji.

## Používání rádia FM (VKV)

- ▷ Chcete-li vyvolat režim *FM(UKW)-Radio*, stiskněte krátce a v případě potřeby opakovaně **MODE/LIGHT**. Na displeji se objeví nápis *FM*.

### Pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic a jejich ukládání do paměti ...

1. ... stiskněte v režimu *FM* tlačítko **▶||ENTER** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví *Vyhledávání*.

Na displeji se zobrazí *Vyhledávání* jako zobrazení MHz a počet nalezených rozhlasových stanic (*01...*). Jakmile bude vyhledávání dokončeno, přeskočí přístroj k první rozhlasové stanici uložené do paměti.

### K nastavení jiné rozhlasové stanice, ...

- ▷ ... stiskněte krátce **▶||ENTER**, rádio vyhledá další nalezenou stanici.

nebo

- ▷ ... v případě potřeby opakovaně otáčejte tlačítkem **-TUNING+/PRESET** ...
- ... doleva pro vyhledávání směrem dozadu v krocích po 0,05 MHz
  - ... doprava pro vyhledávání směrem dopředu v krocích po 0,05 MHz.
- Nalezená rozhlasová stanice se zobrazí na displeji.

### K uložení rozhlasové stanice do paměti jako Oblíbené, ...

1. ... nastavte požadovanou rozhlasovou stanici, jak je popsáno výše.
2. Stiskněte tlačítko **- TUNING+/ PRESET** a držte jej stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí další volné paměťové místo.

3. Potvrďte paměťové místo tak, že stisknete tlačítko **▶|| ENTER**

nebo

otáčejte tlačítkem **-TUNING+/PRESET** pro výběr jiného paměťového místa, a to potvrďte stisknutím tlačítka **▶|| ENTER**.

▷ ... stiskněte a podržte jedno z tlačítek rychlé volby **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6** pro přiřazení jednoho z paměťových míst 1 ... 3 ... 5.

nebo

... dvakrát klikněte a podržte jedno z tlačítek rychlé volby **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6** pro přiřazení jednoho z paměťových míst 2 ... 4 ... 6.

### **K vyvolání oblíbené rozhlasové stanice ...**

1. ... jednou nebo dvakrát krátce stiskněte jedno z tlačítek rychlé volby **FAVORITE**, čímž vyvoláte jedno z paměťových míst **1 - 6**.

2. Krátce vyčkejte, dokud se rozhlasová stanice nenaladí automaticky, nebo potvrďte pomocí **▶|| ENTER**.


nebo

3. ... krátce stiskněte **-TUNING+/PRESET** pro vyvolání seznamu oblíbených.


4. Opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte požadovanou oblíbenou rozhlasovou stanici.

5. Potvrďte stisknutím tlačítka **▶|| ENTER**.

## Chcete-li zobrazit další informace (RDS), zatímco rozhlasová stanice vysílá, ...

- ▷ ... stiskněte opakovaně krátce  **MENU/INFO**.  
Podle toho, co stanice nabízí, se postupně zobrazují informace o datu a čase, aktuální skladbě/umělci a další.

## Nastavení FM

1. V režimu **FM** stiskněte tlačítko  **MENU/INFO** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví **Nastavení**.
  2. Opakovaným otáčením regulátoru **-TUNING+/PRESET** vyberte požadovaný bod nabídky a potvrďte stisknutím tlačítka **▶|| ENTER**.
- ▷ Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tolikrát tlačítko **▶|| ENTER**, dokud se opět nezobrazí rozhlasová stanice nebo čas/datum.

## Vyvolání předvolby

Ve **vyvolání předvolby** můžete zobrazit všechny stanice FM uložené jako oblíbené. Opakovaně otáčejte tlačítkem **-TUNING+/PRESET** a poté stanici otevřete stisknutím tlačítka **▶|| ENTER**.

## Uložit stanici

Pod položkou **Uložit stanici** můžete uložit aktuálně zvolenou rozhlasovou stanicí do paměťového místa. Místo vyberte pomocí **-TUNING+/PRESET** a potvrďte klávesou **▶|| ENTER**.

## Nastavení vyhledávání

Zde můžete zvolit, zda se při vyhledávání mají brát v úvahu všechny rozhlasové stanice (**Všechny stanice**), nebo pouze stanice s dobrým příjmem (**Silné stanice**).

## System

Pod položkou **System** najdete „obecná nastavení systému“ (viz tam), která můžete otevřít z kteréhokoli režimu.

---

## Používání Bluetooth®

V režimu **Bluetooth®** můžete připojit své mobilní zařízení s **Bluetooth®** a přehrávat hudební soubory, které jsou na něm uloženy přes rádio DAB.



V každém případě se řiďte také pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.

## Vytvoření připojení

1. Chcete-li vyvolat režim **Bluetooth®**, stiskněte krátce a v případě potřeby opakovaně **MODE/LIGHT**. Na displeji se objeví nápis **BT**.
2. Na displeji bliká symbol **odpojeno**.
3. Na mobilním zařízení zapněte **Bluetooth®**.
4. Spustíte na mobilním zařízení vyhledávání zařízení.
5. Na svém mobilním zařízení vyberte **TCM652084** a zařízení propojte tak jako obvykle.  
Na displeji se objeví nápis **spojeno**.

## Přehrávání hudby

Rádio přehrává hudbu ze všech běžných formátů souborů, které Vaše mobilní zařízení podporuje.

- ▷ Pokud jste tak ještě neučinili, spusťte přehrávání na mobilním zařízení.
  1. K zahajování a přerušování přehrávání stiskněte vždy tlačítko **▶|| ENTER**.
  2. Pro přechod na začátek skladby otočte 1x regulátor **-TUNING+/PRESET** proti směru hodinových ručiček, pro přechod k předchozí skladbě jej otočte 2x. Pro přechod k následující skladbě otočte 1x regulátor **-TUNING+/PRESET** ve směru hodinových ručiček.
- ▷ Pro ovládání hlasitosti otáčejte **-VOLUME+/MUTE** ...
  - ... směrem k **-**, chcete-li hlasitost snížit.
  - ... směrem k **+**, chcete-li hlasitost zvýšit.Hlasitost můžete upravovat také na mobilním zařízení.

## Telefonování

Rádio můžete používat také jako handsfree, pokud existuje spojení *Bluetooth*<sup>®</sup> k Vašemu mobilnímu zařízení.

K tomu účelu je rádio vybaveno integrovaným mikrofonem.

Hovory můžete přijímat, odmítat nebo ukončovat.

## Příjem příchozího hovoru

Jakmile přichází telefonní hovor, přeruší se přehrávání hudby a Vy uslyšíte zvonění přes rádio. Na displeji se objeví nápis **HFP RUN**.

V závislosti na typu mobilního telefonu si můžete vybrat, jestli chcete hovor přenášet na rádio nebo chcete vést soukromé hovory raději přímo na telefonu.

▷ Příchozí hovor přijmete tak, že ...

... stisknete krátce tlačítko **▶|| ENTER** na rádiu.

Rozhovor se přenáší přes rádio. Můžete volně hovořit přes integrovaný mikrofon. Ideální vzdálenost od mikrofonu je 30-60 cm.

... jej přijmete jako obvykle na svém mobilním telefonu.

### **Odmítnutí příchozího hovoru**

Příchozí hovor můžete odmítnout pouze na samotném mobilním telefonu.

▷ Chcete-li přenos zvonění do rádia zastavit dříve, stiskněte krátce regulátor - **VOLUME+/MUTE**.

### **Ukončení hovoru**

▷ Hovor ukončíte tak, že ...

... stisknete krátce tlačítko **▶|| ENTER** na rádiu.

... jej ukončíte obvyklým způsobem na svém mobilním telefonu.

V závislosti na druhu mobilního telefonu bude po ukončení hovoru přehrávání hudby automaticky pokračovat nebo ho budete muset znovu spustit podle uvedeného popisu.



## Přesměrování hovoru

Předpoklad: Rádio a mobilní telefon jsou propojeny přes *Bluetooth*<sup>®</sup>.

1. Vytočte požadované telefonní číslo na mobilním telefonu jako obvykle a stiskněte tlačítko volání.

V rádiu se ozve zvukový signál a na displeji se zobrazí **HFP RUN**.

2. Když volaná osoba odpoví, uslyšíte ji automaticky přes reproduktory rádia a mluvit můžete přímo do mikrofону rádia.

3. Hovor ukončete pomocí tlačítka **▶|| ENTER** na rádiu nebo jako obvykle v mobilním telefonu.

## Zrušení připojení


S rádiem může být přes *Bluetooth*<sup>®</sup> současně spojené jenom jedno zařízení. Pokud chcete propojit jiné zařízení, zrušte nejdřív stávající připojení:

- ▶ K odpojení zařízení stiskněte tlačítko **▶|| ENTER** a držte jej stisknuté. Alternativně můžete zrušit spárování přístroje také na svém mobilním zařízení.



Pokud mezitím rádio vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky s mobilním zařízením - pokud je toto zařízení v blízkosti, je zapnuté a funkce *Bluetooth*<sup>®</sup> je aktivní.

## Přehrávání z karty Micro SD/TF nebo USB flash disku

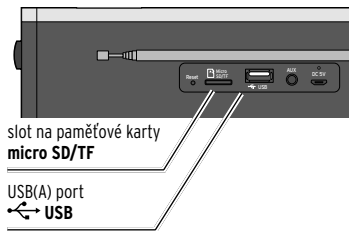

Přístroj podporuje všechny běžné zvukové formáty, např. MP3, WAV, FLAC, APE nebo WMA.

1. Odpovídající nosič dat zasuňte do slotu na zadní straně přístroje (**USB** nebo **Micro SD/TF**).

Poznámka k paměťové kartě: Kartu zasuňte zcela do slotu pro kartu proti odporu pružiny. Kartu nesmí vyčnívat. Chcete-li kartu vyjmout, znovu ji krátce zatlačte do slotu proti odporu pružiny, aby vyskočila.

2. Chcete-li vyvolat režim **SD** (paměťová karta) nebo **USB**, stiskněte krátce a v případě potřeby opakovaně **MODE/LIGHT**. Na displeji se objeví nápis **SD** nebo **USB**.


Pokud je zasunutý nějaký nosič dat, spustí se přehrávání automaticky.

### Přehrávání hudby

- ▷ K přerušení přehrávání nebo jeho opětovnému pokračování stiskněte krátce tlačítko **▶/|| ENTER**.
- ▷ Hlasitost můžete změnit otočným regulátorem **-VOLUME+/MUTE**. Když stisknete **-VOLUME+/MUTE**, zvuk přehrávání se ztlumí nebo se ztlumení opět zruší.

- ▷ Pro přechod na začátek skladby otočte krátce 1x regulátor **-TUNING+/PRESET proti** směru hodinových ručiček, pro přechod k předchozí skladbě jej otočte 2x. Pro přechod k následující skladbě otočte 1x regulátor **-TUNING+/PRESET ve směru** hodinových ručiček.
- ▷ Pro přetáčení skladby zpět nebo vpřed otočte regulátor **-TUNING+/PRESET proti** nebo **po směru** hodinových ručiček a **podržte** jej tam.

### Informace k přehrávání

- ▷ Během přehrávání si můžete opakovaným krátkým stisknutím tlačítka  **MENU/INFO** zobrazit informace o aktuální skladbě (např. název skladby, puštěné číslo, čas hudby atd. - podle toho, co je u souborů uloženo).


## Používání AUX


Své přehrávací zařízení můžete připojit také do vstupu **AUX** na zadní straně přístroje a přehrávat hudební soubory, které jsou na něm uloženy, přes rádio DAB.



V každém případě se řiďte také pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.

1. Než k sobě přístroje připojíte, nejdřív je vypněte.
2. Zasuňte audiokabel s jackem 3,5 mm do výstupu pro sluchátka svého mobilního zařízení a do vstupu **AUX** na zadní straně rádia DAB.

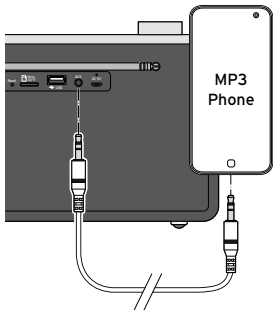

3. Než obě zařízení opět zapnete, nastavte na nich nejdřív nízkou hlasitost.
4. Chcete-li vyvolat režim **AUX**, stiskněte krátce a v případě potřeby opakovaně  **MODE/LIGHT**. Na displeji se objeví nápis **AUX**.
5. Spusťte přehrávání na externím zařízení.
6. Nastavte hlasitost na rádiu DAB.  
▷ Pokud by bylo přehrávání příliš tiché, hlasitost případně upravte na svém mobilním zařízení.

- ▷ Výběr skladby, spouštění a zastavování přehrávání se provádí výhradně přes mobilní zařízení.

---

## Závada/řešení

Pokud poruchy přetrvávají i po provedení navržených opatření, obraťte se na náš zákaznický servis nebo na odbornou opravnu. Nikdy se nepokoušejte přístroj opravit sami.

- 
- |  |  |
|--|--|
| • Výrobek nefunguje.   | • Je síťový adaptér správně zasunutý v zásuvce?  |
| • Rádio nereaguje na stisknutí tlačítek.   | • Na několik vteřin odpojte síťový adaptér ze zásuvky a poté rádio znovu zapněte.  |
| • Nefunguje zvuk.  | • Zvolili jste správný režim?<br>• Není nastavená příliš nízká hlasitost?<br>• Není zapnutá možnost <b>MUTE</b> ?  |
| • DAB: vybraná rozhlasová stanice nemá příjem;<br>FM: Zvukový signál je slabý nebo má špatnou kvalitu. | • Neruší příjem jiná zařízení, jako je např. televizor?<br>• Není příjem rádia příliš slabý?<br>• V režimu DAB zkontrolujte sílu signálu.<br>• Přenastavte anténu nebo zvolte jiné umístění. |
-

- 
- Žádné spojení *Bluetooth*<sup>®</sup>.
  - Je Vaše mobilní zařízení vybavené *Bluetooth*<sup>®</sup>? Přečtěte si návod k použití daného mobilního zařízení.
  - Nedeaktivovali jste v mobilním zařízení funkci *Bluetooth*<sup>®</sup>? Zkontrolujte nastavení. Pokud je *Bluetooth*<sup>®</sup> deaktivované, tak jej aktivujte. Zkontrolujte, jestli se rádio zobrazuje na seznamu nalezených zařízení. Pokud se na něm neobjeví, spárujte rádio znovu se svým mobilním zařízením. Umístěte obě zařízení těsně k sobě. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem.
  - Není u Vašeho mobilního zařízení zapotřebí zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.
- 

## **Resetování**

Pokud přístroj očividně nefunguje správně a poruchu nelze vyřešit ani vypnutím přístroje a jeho opětovným zapnutím, přístroj resetujte.

Všechna nastavení a seznamy rozhlasových stanic uložené v paměti apod. se vymažou nebo se vrátí do továrního nastavení.



resetování

- ▷ Stiskněte tlačítko **Reset** na zadní straně přístroje pomocí nějakého špičatého předmětu - např. rozevřené kancelářské sponky.

## Čištění



**NEBEZPEČÍ** ohrožení života úderem elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení nesmí být vystaveno vlhkosti. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.

**POZNÁMKA** - Věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▷ V případě potřeby otřete přístroj suchým měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.

## Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztráďte a zlikvidujte. Využijte k tomu místní možnosti pro sběr papíru, kartonu a lehkých obalů.






**Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Stará zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. U lithiových baterií / dobíjecích baterií před likvidací zalepte kontakty.

**Pozor!** Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.



## Technické parametry

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Model:                       | 652 084   |
| Baterie:                     | lithium-iontová<br>3,7 V DC 1800 mAh,<br>jmenovitá energie: 6,66 Wh<br>(testováno podle UN 38.3)<br>(nelze vyměnit)   |
| Doba nabíjení:               | cca 4 hodiny  |
| Doba přehrávání:             | až 6 hodin (při cca 60% hlasitosti)   |
| Síťový adaptér:              |   |
| Model:                       | AS0601A-0500600EUU  |
| Výrobce:                     | SHENZHEN FUSHIGANG TECHNOGY CO.,LTD<br>Building 8, Shiguan Industrial Park, Shangcun<br>Community, Gongming Street, Guangming<br>District, Shenzhen, Guangdong, China   |
| Vstup:                       | 100-240V ~ 50/60 Hz 0,2A  |
| Výstup:                      | 5,0 V  0,6 A 3 W<br>(symbol  označuje stejnosměrný proud) |
| Účinnost během provozu Ø:    | 69,65 %   |
| Příkon při nulovém zatížení: | < 0,1 W   |
| Třída ochrany:               | II   |
| Příkon:                      | max. 3 W  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Zesilovač:         |  |
| Výstupní výkon:    | 2x 1,5 W RMS   |
| Příjem rádia:      |  |
| DAB:               | 174 MHz až 240 MHz<br>Vstupní citlivost: 97 dBm      |
| FM/VKV:            | 87,5 MHz až 108,0 MHz<br>Vstupní citlivost: -105 dBm |
| <i>Bluetooth®:</i> |  |
| Verze:             | 5.0  |
| Dosah:             | cca 10 m   |
| Frekvenční rozsah: | 2,402 GHz až 2,480 GHz                               |
| Úroveň výkonu:     | <4 dBm   |
| Přípojky vstup:    |  |
| AUX IN:            | 3,5 mm stereo jack                                   |
| USB A              |  |
| Paměťová karta:    | SD/TF  |
| Okolní teplota:    | 0 až +50 °C  |



## Prohlášení o shodě

Společnost Lenco Benelux BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Úplné znění Prohlášení o shodě si můžete vyžádat na e-mailové adrese [techdoc@commaxxgroup.com](mailto:techdoc@commaxxgroup.com), když zadáte číslo výrobku **652084**.

Výrobek lze dovážet do následujících zemí:

Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

### Kompatibilní se

chytrými telefony nebo tablety s Bluetooth® a Androidem od verze 4.3 / iPhony s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší); tablety s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší).

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license. Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Textová značka a loga Bluetooth® jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Lenco Benelux BV podléhá licenci. Android, Google Play a logo Google Play jsou značky společnosti Google Inc.

---

**Číslo výrobku: 652 084**

---

Výrobce:

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Nizozemsko)