




Reproduktor s ptačím zpěvem

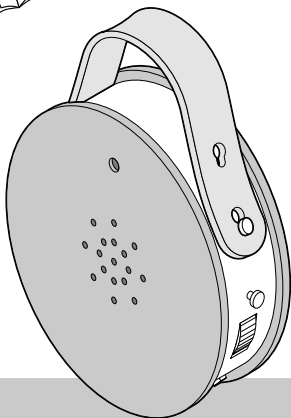


Artikelnummer: 680 601



Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 137023AB2X2XIV · 2023-09

Postavení nebo pověšení výrobku

- ▷ Výrobek můžete jednoduše postavit. Pro lepší stabilitu je zadní bambusový kotouč dole zploštěný.
- ▷ Pro zavěšení výrobku uvolněte řemínek a pevně jej zastrčte tak, jak je uvedeno na obrázku. Pak za něj můžete výrobek pověsit. Nebo použijte „klíčový otvor“ na zadní straně a výrobek pověste na hřebík apod.

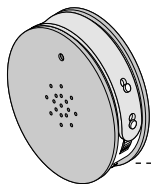

zadní kotouč
dole zploštěný

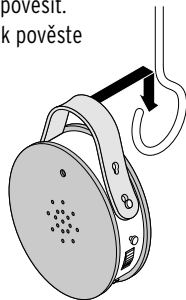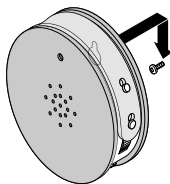

Bezpečnostní pokyny


Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Tento výrobek není hračka pro děti.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).

Přehled (rozsah dodávky)

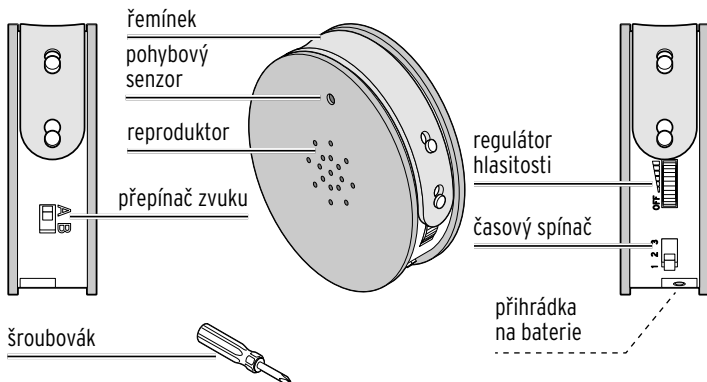

Technické parametry

Model: 680 601

Baterie: 2x LR6 (AA) / 1,5 V

Okolní teplota: +10 až +40 °C


Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz



Vložení / výměna baterií

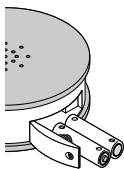


1. Uvolněte šroub a odklopte víko přihrádky na baterie.
2. Vyměňte příp. vybité baterie a vložte nové tak, jak je uvedeno na obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).

3. Zavřete víko přihrádky na baterie a šroub pevně zašroubujte.

Není vhodné používat v tomto výrobku dobíjecí baterie (akumulátory).

Použití



- ▷ Regulátorem hlasitosti zapnete přístroj a současně nastavíte požadovanou hlasitost.
- ▷ Pro výběr požadovaného zvuku posuňte přepínač zvuku do ...
 - ... polohy **A** (ptačí zpěv)
 - ... polohy **B** (šumění moře).

- ▷ Pro nastavení délky reprodukce posuňte časový spínač na...
 - ... **1** (zvuk 10 minut)
 - ... **2** (zvuk 5 minut)
 - ... **3** (zvuk 2 minuty).

Jakmile pohybový senzor zaregistruje pohyb, bude se přehrávat ptáčí zpěv, resp. šumění moře po nastavenou dobu.

- ▷ Pro vypnutí otočte regulátorem hlasitosti na **OFF** tak, aby slyšitelně zaskočil.

Reproduktor nereaguje na pohyb?

K zamezení nočních rušení reaguje pohybový senzor jen při dostatečné světelné situaci. Je-li zvolené stanoviště přístroje příliš slabě osvětlené nebo v průběhu dne zastíněné, bude reproduktor reagovat teprve, až bude mít dostatek světla - nebo až alternativně zvolíte jiné stanoviště.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a přiložené baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního

odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.