


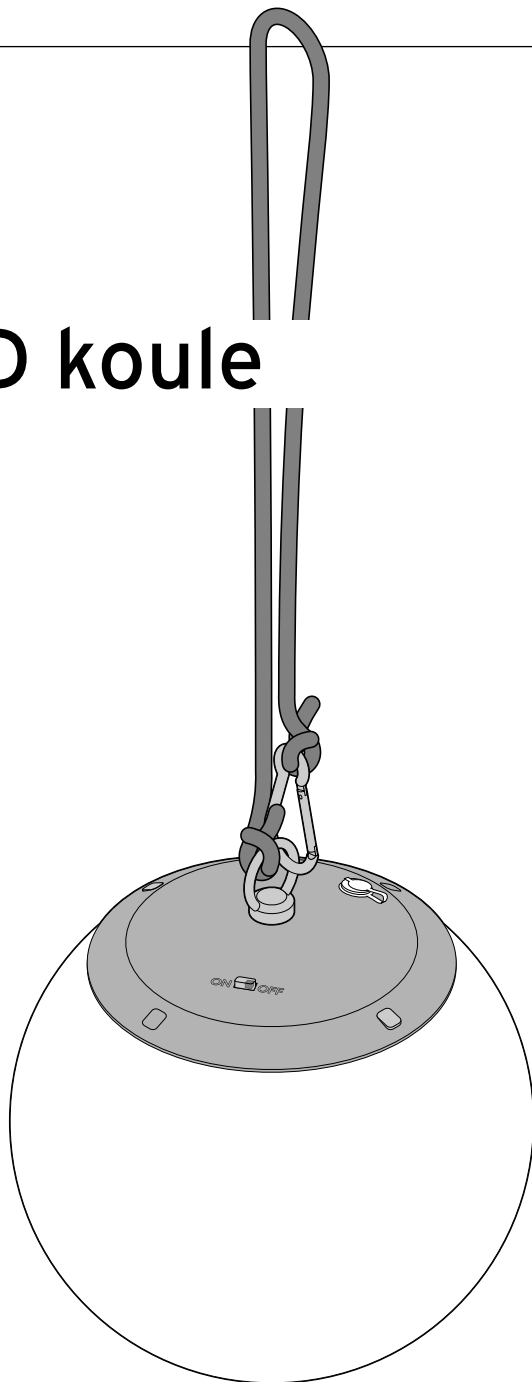

# Svítilní LED koule



## **Vážení zákazníci,**

nyní máte skvělý doplněk pro zahradní párty nebo víkendové kempování: Vaše nová svítící LED koule osvítilí prostor bez oslňování. Je napájena akumulátory a díky tomu ji můžete používat skutečně kdekoliv. Můžete ji jednoduše zavěsit pomocí příslušné šňůry.

Přejeme Vám krásné léto s Vaší novou svítící koulí.

## **Váš tým Tchibo**



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

---

### **Obsah**

<b>3 K tomuto návodu</b>	<b>8 Čištění</b>
<b>4 Bezpečnostní pokyny</b>	<b>9 Technické parametry</b>
<b>6 Přehled (rozsah dodávky)</b>	<b>10 Likvidace</b>
<b>6 Zavěšení</b>	<b>11 Záruka</b>
<b>7 Použití</b>	

---

## K tomuto návodu

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbole v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

# Bezpečnostní pokyny

## NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.  
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

## VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- LED ve svítidle svítí velmi intenzivně. Nesundávejte stínítko a nedívejte se přímo do LED.


## NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Síťový adaptér je odolný proti stříkající vodě. Chraňte jej ale před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Síťový adaptér nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlín, ve kterých se může držet voda.
- V exteriéru používejte výlučně zásuvky a příp. prodlužovací šňůry, povolené pro venkovní použití.  
Zástrčná spojení chraňte před tvorbou louží.
- Síťový adaptér připojte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Výrobek smí být nabíjen pouze prostřednictvím přiloženého síťového adaptéru.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...  
... pokud během provozu dojde k poruchám,  
... za bouřky,  
... když svítidlo ponecháte bez dozoru,  
... než začnete výrobek čistit.  
Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Dbejte na to, aby nebyl připojovací kabel zalomený nebo přiskřípnutý. Udržujte připojovací kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na připojovacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami. Případné opravy nechávejte provádět v odborných opravárnách nebo v našem servisním centru.

## **POZOR na věcné škody**

- Akumulátory jsou pevně zabudované, není možné je vyměnit a ani je nesmíte sami vyměňovat. Při poškození akumulátorů se obraťte na servisní centrum.
- Světelné diody není vzhledem k jejich mimořádně dlouhé životnosti třeba měnit. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Svítidlo nepřipojujte k externímu stmívači, to může poškodit elektroniku.
- Se zakrytou připojovací zdířkou, příp. s připojeným síťovým adaptérem je svítidlo odolné proti stříkající vodě, ale není vodotěsné. Chraňte jej před silným deštěm a loužemi, neponořujte jej do vody ani jiných tekutin.
- Vyhýbejte se silnému chladu nebo horku, přímému slunečnímu záření, mechanickým vibracím nebo nárazům.
- K čištění svítidla nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol, ředidla apod.

## Přehled (rozsah dodávky)

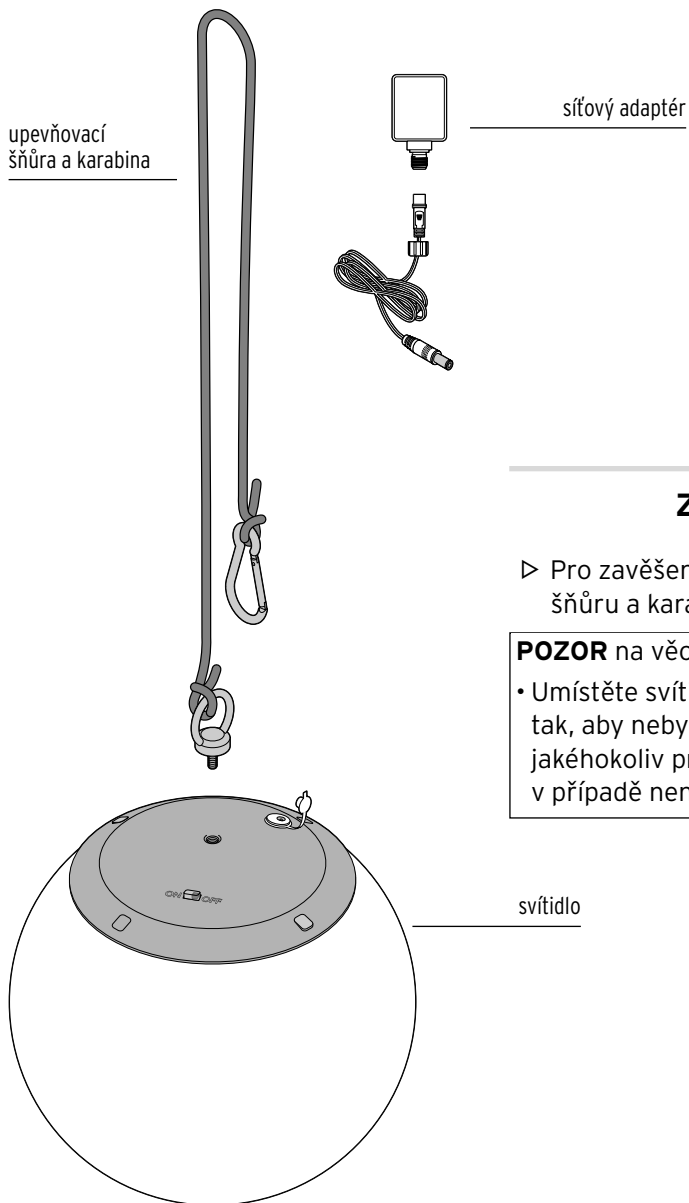

### Zavěšení

- ▷ Pro zavěšení použijte přiloženou šňůru a karabinu.

#### **POZOR** na věcné škody

- Umístěte svítidlo a síťový adaptér tak, aby nebyly v přímé dráze jakéhokoliv proudu vody, a to ani v případě nenadálého deště.

## Použití

Svítilno můžete provozovat s akumulátory nebo přes přímé připojení k elektrické síti.

### Nabíjení akumulátorů

Aby se zamezilo poškození akumulátorů, jsou při dodávce z poloviny nabité. Před prvním nabitím akumulátory dobijte na plnou úroveň.




**NEBEZPEČÍ** - ohrožení života elektrickým proudem

- Síťový adaptér je odolný proti stříkající vodě. Chraňte jej ale před silným deštěm a tekoucí vodou. Síťový adaptér nikdy neumisťujte do prohlubní nebo kotlin, ve kterých se může držet voda.
- K zajištění ochrany proti stříkající vodě musí být spojení připojovací kabel/síťový adaptér pevně zašroubované a těsnicí kroužek musí na připojovací zdířce řádně sedět a být čistý a nepoškozený.

### POZOR na věcné škody

- Odolnost svítidla proti stříkající vodě je zachována pouze tehdy, když je zakrytá připojovací zdířka, resp. připojen síťový adaptér. Vždy pečlivě zavírejte kryt.

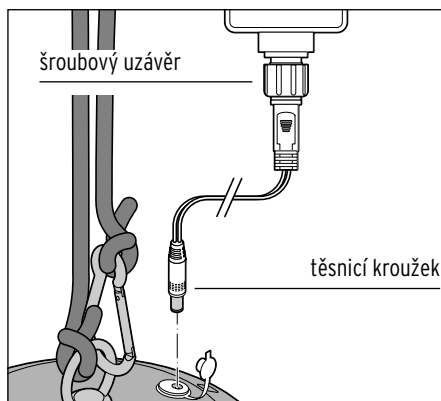


1. Otevřete kryt připojovací zdířky.
2. Připojte síťový adaptér ke svítidlu a k vhodné síťové zásuvce.
3. Jakmile jsou akumulátory plně nabité, můžete síťový adaptér od síťové zásuvky a připojovací zdířky svítidla odpojit.
4. Aby byla zachována odolnost proti stříkající vodě, pečlivě v tomto případě zavřete kryt připojovací zdířky.

Doba nabíjení při úplně vybitých akumulátorech je přibližně 5,5 hodin. Doba provozu s plnými akumulátory je přibližně 12 hodin - v závislosti i na okolních podmínkách (chlad zkracuje dobu provozu).

Bude-li svítidlo při nabíjení zároveň zapnuté, prodlouží se doba nabíjení přiměřeně až na 10 hodin.

- i** Aby zůstala co nejdéle zachována kapacita akumulátorů, plně je nabíjejte každé dva měsíce, i když svítidlo nepoužíváte. Kapacita akumulátorů vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

## Zapnutí a vypnutí

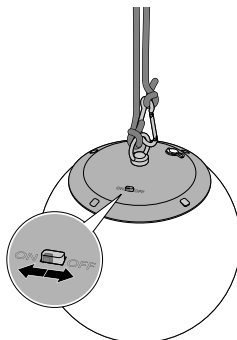

Svítidlo rozsvítíte a zhasnete posunutím vypínače na **ON**, resp. **OFF**.

---

## Čištění



**NEBEZPEČÍ** - ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Síťový adaptér a svítidlo neponořujte do vody.

**POZOR** na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▷ V případě potřeby otřete stínítko svítidla vlhkým hadříkem.



## Technické parametry

Model:	358 942
Síťový adaptér:	vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz výstup: 5 V $\equiv$ 2,2 A $\ominus \bullet \oplus$ 11 W třída ochrany: II $\square$ stupeň krytí: IP44
Akumulátory:	2x Li-Ion ICR(18650)/3,7 V $\equiv$ /2200 mAh
Svítilidlo:	třída ochrany: III $\diamond$ výkon: max. 3 W stupeň krytí: IPX4 celkový výkon: max. 12,5 W
Okolní teplota:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.cz">www.tchibo.cz</a>

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



## Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudované akumulátory byly vyrobeny z hodnotných materiálů, které lze recyklovat. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje**, které jsou označeny tímto symbolem a také **vybité**



**akumulátory/baterie** se nesmějí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a **vybité akumulátory/baterie** jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

**Pozor!** Tento přístroj obsahuje akumulátory, které jsou z bezpečnostních důvodů pevně zabudované a není možné je z něj vyjmout, aniž by se poškodil kryt přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Odevzdejte proto přístroj neotevřený na sběrné místo, kde bude provedena odborná likvidace přístroje a akumulátorů.

Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

## Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

### Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení, jméno \_\_\_\_\_

Ulice a číslo \_\_\_\_\_

PSČ, místo \_\_\_\_\_

Země \_\_\_\_\_

Tel. č. (přes den) \_\_\_\_\_

**Pokud se nejedná o opravu ze záruky\*:**  
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 400 Kč.

\*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.  
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze  
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství  
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho  
**základního servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

**TCHIBO REPAIR CENTER  
EURO REPAIR  
Europa-Allee 77  
54343 Föhren  
DEUTSCHLAND**



**844 844 819**  
(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: [service@tchibo.cz](mailto:service@tchibo.cz)

**Číslo výrobku: 358 942**



### **Servisní šek**

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

**Číslo výrobku: 358 942**

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

