

Tchibo

Elektrický zastříhovač obočí



cs Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 126675HB66XXII · 2022-04

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Přístroj je určen ke stříhání obočí a jiných chloupků v obličeji.

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení a poranění!

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.


Nebezpečí poranění

- Stříhací hlavicí nezasouvejte do ucha nebo nosu, protože by mohlo dojít ke zranění ušního bubínku nebo nosní sliznice.
- Při použití dbejte na pevné usazení stříhací hlavy.
- Pokud jsou přístroj nebo stříhací hlavy poškozené, nesmí se přístroj již dále používat. Používejte pouze originální příslušenství.
- Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Kryt přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně zavřený.
- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.
- Když se stříhací hlavice nepoužívá, vždy na ni nasadíte ochranný kryt.
- Baterii a přístroj chraňte před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.

Přehled (rozsah dodávky)

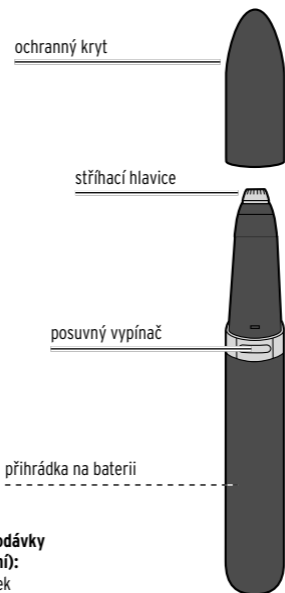

Další rozsah dodávky

(bez vyobrazení):

1x čistící štěteček

1x baterie

Uvedení do provozu



1. Z přístroje sejměte kryt přihrádky na baterii.
2. Přiloženou baterii umístěte tak, jak je vyobrazeno v přihrádce na baterii. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Kryt přihrádky na baterii znovu nasadíte na přístroj. Kryt musí slyšitelně a citelně zaskočit.



Výměna baterie je potřeba, pokud se čepele ve stříhací hlavici pohybují jen málo nebo se nepohybují vůbec.

Použití



- Při používání přístroje na obličejích si vždy vezměte na pomoc zrcátko.
- Pokud stříhací hlavici zrovna nepoužíváte, vždy na ni nasadte ochranný kryt. Jen tak je posuvný spínač zablokovaný a přístroj nelze nechtěně zapnout.
- Po každém použití přístroj očistěte podle pokynů v kapitole „Čištění“.



1. Sejměte ochranný kryt.
2. Posunutím posuvného spínače nahoru zapněte přístroj.
3. Stříhací hlavici vedte opatrně - jak ve směru, tak i proti směru růstu chloupků - podél tvaru obočí.



Stejným způsobem můžete pomocí přístroje vyholit i vlasy na šíji nebo odstranit nežádoucí chloupky z jiných míst na těle.

4. Posunutím posuvného spínače dolů přístroj vypněte.



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

- Pozor při zastříhování chloupků v nose: Stříhací hlavici nezavádějte do nosu. Přístrojem odstraňujte pouze chloupky vyčnívající z nosu.
- Pozor při zastříhování chloupků v uších: Stříhací hlavici nezavádějte do zvukovodu. Přístrojem odstraňujte pouze chloupky podél vnější partie ucha.

Čištění

POKYN - věcné škody

- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.
- Kryt přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně zavřený.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

▷ Vypněte přístroj a stříhací hlavici očistěte přiloženým čisticím štětečkem.



K důkladnému čištění sejměte stříhací hlavici.

1. Stříhací hlavici sejměte směrem nahoru.



2. Stříhací hlavici opláchněte pod tekoucí vodou a potom ji nechte dobře oschnout.



- ▷ V případě potřeby vyčistěte vnitřek pouzdra přiloženým čisticím štětečkem.
3. Stříhací hlavici opět nasadíte až na doraz. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.
-

Čištění pláště

- ▷ V případě potřeby otřete přístroj mírně navlhčeným hadříkem. V žádném případě nečistěte přístroj pod tekoucí vodou, protože by se do pouzdra mohla dostat voda.
-

Technické parametry

Model:	647 037
Baterie:	1x LR03(AAA)/1,5V
Doba trvání provozu:	60 minut
Okolní teplota:	+10 až +40 °C



Likvidace



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

Číslo výrobku: 647 037



www.tchibo.cz/navody

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz
