


Vysoušeč vlasů

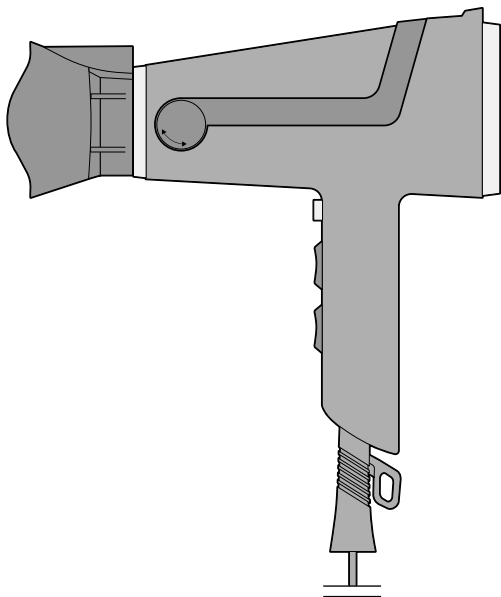

cs Návod k použití

137035FV04X00XIV · 2023-08

Vážení zákazníci,

Váš nový vysoušeč vlasů je vybaven ionizátorem, který zabraňuje elektrostatickému nabití vlasů a jejich trčení. Vaše vlasy tak budou působit měkčím a lesklejším dojmem. Ionizační funkce se spustí automaticky, jakmile vysoušeč vlasů zapnete.

Kromě tří nastavení teploty, dvou rychlostí proudění vzduchu a tlačítka studeného vzduchu má vysoušeč vlasů také tvarovací a rotační trysku.

Výklopný stojan Vám umožní vysoušeč vlasů postavit. Tak budete mít obě ruce volné k úpravě vlasů.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti!



Přečtěte si návod! Důležité pokyny - uchovejte pro pozdější použití!

Obsah

4 K tomuto návodu

5 Bezpečnostní pokyny

10 Přehled (rozsah dodávky)

11 Použití

11 Zapnutí a vypnutí přístroje

12 Tvarovací tryska a tlačítko studeného vzduchu

12 Rotační tryska

13 Stojan

13 Po použití

14 Čištění

15 Uchovávání

15 Likvidace

16 Technické parametry

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Výrobek je vhodný pro vysoušení a tvarování lidských vlasů; není určen pro zvířecí chlupy. Umělé vlasy se tímto vysoušečem vlasů nesmí ošetřovat, protože případně nemusí snést vyšší teploty. Nebezpečí požáru.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.

- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a zlikvidujte jej podle platných předpisů. Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Příklad nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Příklad nesmí být vystaven vlhkosti. Nesmí se také dostat do kontaktu s kapající nebo stříkající vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte přístroj venku.



- **VÝSTRAHA:** Vysoušeč vlasů nepoužívejte v blízkosti vody, která je ve vanách, umyvadlech nebo jiných nádobách. Příklad nepoužívejte, když máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze.

Pokud budete vysoušeč vlasů používat v koupelně, tak po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý. Jako dodatečná ochrana se doporučuje instalovat do proudového okruhu koupelny proudový chránič (RCD = Residual-Current Circuit Device) s vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA.

Poradte se s instalátérem.

- Pokud se i přes všechna opatření stane, že přístroj spadne do vody, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nikdy nesahejte do vody. Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!
- Kovové předměty (jako jsou např. šperky) udržujte v dostatečné vzdálenosti od otvorů k nasávání vzduchu, abyste zabránili jejich nechtěnému nasátí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty. Uvnitř přístroje se nacházejí díly, které jsou pod napětím, a jejichž dotyk může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Přístroj používejte pouze s dodaným originálním příslušenstvím. Nepoužívejte žádné dodatečné díly, které nejsou doporučené výrobcem nebo nabízeny jako příslušenství.
- Než začnete přístroj po vyčištění opět skládat/používat, nechte jej úplně uschnout. Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!
- Přístroj připojte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí a zabezpečení odpovídá technickým parametrům přístroje.
- V koupelně nepoužívejte prodlužovací šňůru, aby byla síťová zástrčka v případě nouze rychle dosažitelná.

- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Příklad: Přístroj nenechávejte bez dozoru, pokud je připojený k elektrické síti.
- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, pokud dojde během provozu k poruše, po každém použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte přímo za zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Protože se síťový kabel u vysoušeče vlasů pohybem silně namáhá, pravidelně jej kontrolujte na možná poškození. Nenaivějte síťový kabel na přístroj.
- Příklad: Přístroj nezapínejte, pokud je on sám nebo síťový kabel viditelně poškozený nebo přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. V žádném případě neotvírejte nebo neopravujte přístroj svépomocí, protože jinak již není zaručená bezchybná funkce. Pro čištění přístroje lze vyjmout pouze vstupní mřížku přístroje. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Pokud je síťový kabel poškozený, je nutno jej nechat vyměnit výrobcem, jeho servisním centrem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu.


Nebezpečí popálení

- Příklad a trysky jsou během používání velmi horké. Než budete čistit přístroj nebo odnímat trysku, nechte obojí vychladnout. V opačném případě hrozí nebezpečí popálení!


Věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)

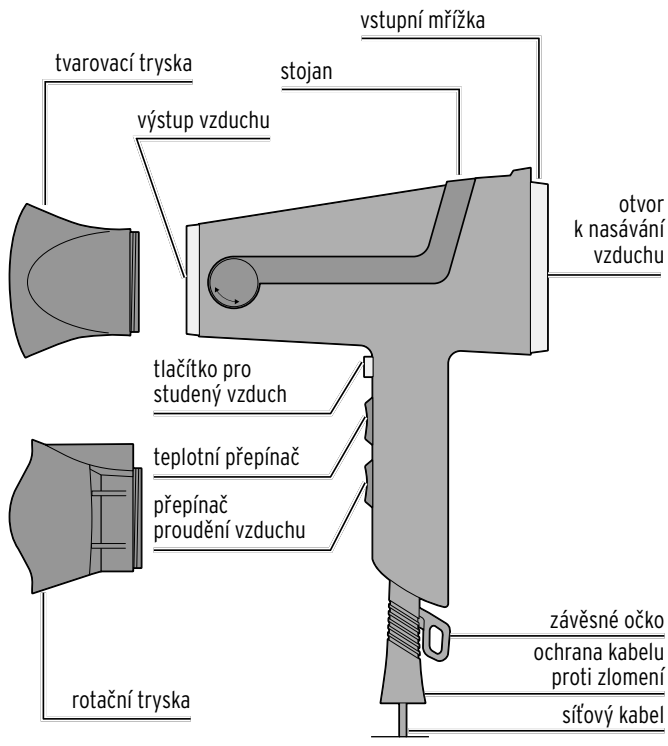


Použití

 Při prvním použití může být chvíli cítit zápach, což je však normální. Zajistěte dostatečné větrání.

1. Po umytí vlasy nejdříve dobře vysušte ručníkem. Utřete si pořádně i ruce.
2. Síťovou zástrčku zasuněte do dobře přístupné zásuvky.

Použijte podle potřeby rotační nebo tvarovací trysku, nebo jen samotný vysoušeč vlasů bez trysky.

 K dosažení optimálních výsledků ionizační funkce nepoužívejte vysoušeč vlasů bez trysky.

▷ Nasadte zvolenou trysku na přístroj.



POZOR - Nebezpečí popálení

Přístroj a trysky jsou během používání velmi horké. Než budete odnímat trysku, nechte obojí vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení!

▷ Pokud budete chtít trysku sejmout, jednoduše ji stáhněte z přístroje.

Zapnutí a vypnutí přístroje




POZOR - nebezpečí požáru


Vysoušeč vlasů, výstup vzduchu a otvor k nasávání vzduchu nesmí být zakryté. Dbejte na to, aby výstup vzduchu a otvor k nasávání vzduchu nebyly zakryté vlasy nebo prsty, a aby se v nich neusazovaly nitky nebo vlasy.

3. Přepněte přepínače do požadovaných poloh:

Stupně proudění vzduchu:

0 = vypnuto


 = šetrný proud vzduchu



 = silný proud vzduchu

Stupně ohřevu:

 = nízká teplota

 = střední teplota

 = vysoká teplota

Chcete-li přístroj zapnout, překlopte přepínač proudění vzduchu na , resp. .


▷ Chcete-li přístroj vypnout, překlopte přepínač proudění vzduchu do polohy **0**.





Dbejte na to, aby otvor k nasávání vzduchu nebyl zakrytý vlasy nebo prsty, a aby se v něm neusazovaly nitky nebo vlasy.

Při přetížení, např. při zakrytí otvoru k nasávání vzduchu, se pojistka vysoušeče vlasů automaticky vypne. Přístroj vypněte a než jej znovu zapnete, tak jej nechte vychladnout.


Tvarovací tryska a tlačítko studeného vzduchu



Tvarovací tryska umožňuje cíleně vysoušet určité partie vlasů. Pro rychlejší ochlazení pramene vlasů  je užitečné tlačítko studeného vzduchu.

▷ Natočte pramínek vlasů například na kulatý kartáč a namiřte tvarovací trysku cíleně na tento pramínek vlasů. K tomu účelu stiskněte tlačítko studeného vzduchu  a podržte jej stisknuté. Chcete-li studený vzduch vypnout, tlačítko pusťte.

Rotační tryska

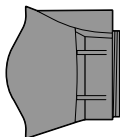


Rotační tryska vytváří spirálovitý proud vzduchu, který proniká hluboko do vlasů a zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla.

Díky tomu můžete své vlasy vysoušet rychle a šetrně.


Stojan

1.

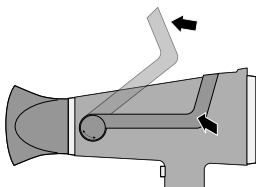

Uchopte stojan na obou stranách za rohy a vytáhněte jej směrem nahoru až nadoraz.

2.

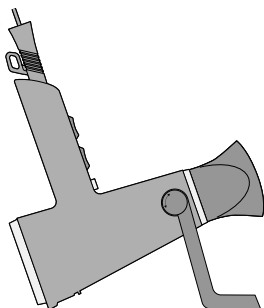


Umístěte vysoušeč vlasů podle obrázku na rovný a rovný povrch, ze kterého nemůže spadnout.

Nyní máte obě ruce volné pro úpravu vlasů.

Stojan můžete také použít ke krátkému odložení vysoušeče vlasů během používání nebo k jeho odložení pro vychladnutí po použití.

3.

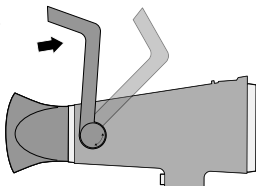

Sklopte stojan zpět a uložte jej. Musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

Po použití

- ▷ Chcete-li přístroj vypnout, překlopte přepínač proudění vzduchu do polohy **0**.
- ▷ Po použití nechte přístroj vychladnout na žáruvzdorném povrchu nebo rozložte stojan a postavte jej k vychladnutí.

Čištění



POZOR - Nebezpečí popálení


Přístroj a tvarovací tryska jsou během používání velmi horké. Před čištěním nechte obojí vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení!

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Podle potřeby otřete kryt, stojan a tvarovací trysku hadříkem mírně navlhčeným vodou.

▷ Snímatelnou vstupní mřížku byste měli čas od času vyčistit:

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

2.



Mřížku vstupu vzduchu otáčejte proti směru chodu hodinových ručiček a sejměte ji.

3. Odstraňte z mřížky vstupu vzduchu a z otvoru k nasávání vzduchu nečistoty.
4. Vstupní mřížku lehce vyklepejte a otřete ji navlhčeným hadříkem uvnitř i vně.
5. Mřížku znovu nasadíte a otočte ji ve směru chodu hodinových ručiček, až citelně zaskočí.



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Než začnete přístroj po vyčištění opět skládat/používat, nechte jej úplně uschnout. Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!

Uchovávání

- ▷ Než přístroj uklidíte, nechte jej nejdřív úplně vychladnout.
 - ▷ Stojan zaklapněte.
 - ▷ Aby nedošlo k poškození síťového kabelu, nenavíjejte jej kolem přístroje.
 - ▷ Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
 - ▷ Přístroj ukládejte na suchém místě.
-

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.


Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model:	HD 571
Číslo výrobku:	678 358
Síťové napětí:	220-240V~, 50-60 Hz
Třída ochrany:	II  (přístroj je vybaven dvojitou izolací)
Příkon:	max. 2 000 W
Okolní teplota:	-10 až +40 °C

Výrobce: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis,
Germany (Německo)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Tento přístroj splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic.

Model:	HD 571
Číslo výrobku:	678 358

Výrobce: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis,
Germany (Německo)