


Vysoušeč vlasů

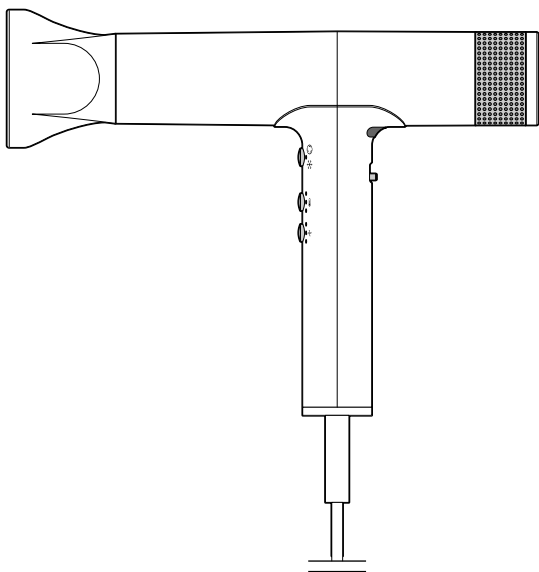

cs Návod k použití

139978FV05X07XIV · 2024-04

Vážení zákazníci,

tento nový vysoušeč vlasů je vybaven digitálně řízeným motorem bez kartáčků, který zajišťuje kratší čas schnutí a stálou nízkou teplotu proudu vzduchu. Díky tomu můžete své vlasy vysoušet šetrně a rychle.

Funkci blokování můžete použít k zajištění nastaveného proudu vzduchu a teploty. Díky tomu je během vysoušení vlasů nemůžete nechtěně změnit.

Kromě toho je tento nový vysoušeč vlasů vybaven funkcí samočištění, která odstraňuje nečistoty z vnitřních součástí, a tak zajišťuje optimální funkci vysoušeče vlasů.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti!



Přečtěte si návod! Důležité pokyny -
uložte si pro pozdější použití!

Obsah

4 K tomuto návodu

5 Bezpečnostní pokyny

10 Přehled (rozsah dodávky)

11 Použití

11 Zapnutí a vypnutí přístroje

12 Nastavení proudu vzduchu a teploty

12 Funkce blokování

12 Tvarovací nástavec a tlačítko studeného vzduchu

13 Po použití

13 Čištění

14 Funkce samočištění

15 Uchovávání

15 Likvidace

16 Technické parametry

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyoly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol varuje před používáním přístroje v blízkosti vody. Přístroj se nesmí používat v blízkosti vody ani ve vodě (např. ve sprše, umyvadle nebo vaně) kvůli nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Přečtěte si návod k použití.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním těžkým zraněním a ohrožením života.

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POZOR varuje před možnými lehkými poraněními.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Výrobek je vhodný pro vysoušení a tvarování lidských vlasů; není určen pro zvířecí chlupy. Umělé vlasy se tímto vysoušečem nesmí ošetřovat, protože nesnesou vyšší teploty a za nepříznivých podmínek hrozí i nebezpečí požáru.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorech.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Nebezpečí pro děti a osoby

s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- S přístrojem si děti nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.

- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a zlikvidujte jej podle předpisů. Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Příklad nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. Příklad nesmí být vystaven vlhkosti. Nesmí se dostat ani do styku s kapající nebo stříkající vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Příklad nepoužívejte venku.



VÝSTRAHA: Vysoušeč vlasů nepoužívejte v blízkosti vody, která je ve vanách, umyvadlech nebo jiných nádobách. Příklad nepoužívejte, když

máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze.

Pokud budete vysoušeč vlasů používat v koupelně, tak po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý.

Jako dodatečná ochrana se doporučuje instalovat do proudového okruhu koupelny proudový chránič (RCD = Residual-Current Circuit Device) s vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA. Poradte se s instalátérem.

- Pokud by přístroj i přes veškerá bezpečnostní opatření spadl do vody, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. V žádném případě nesahejte do vody. Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!
- Kovové předměty (jako jsou např. šperky) udržujte v dostatečné vzdálenosti od otvorů k nasávání vzduchu, abyste zabránili jejich nechtěnému nasátí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty. Uvnitř přístroje se nacházejí díly, které jsou pod napětím, a jejichž dotyk může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Přístroj používejte pouze s dodaným originálním příslušenstvím. Nepoužívejte žádné dodatečné díly, které nejsou doporučené výrobcem nebo nabízeny jako příslušenství.
- Než začnete přístroj po vyčištění opět skládat a používat, nechte jej úplně uschnout. Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí a jištění odpovídá technickým parametrům přístroje.

- V koupelně nepoužívejte prodlužovací šňůru, aby byla síťová zástrčka v případě nouze rychle dosažitelná.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel ved'te tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Příklad nenechávejte bez dozoru, pokud je připojený v elektrické zásuvce.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, pokud dojde během provozu k poruše, po každém použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte vždy přímo za zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Protože se síťový kabel u vysoušeče vlasů pohybem silně namáhá, pravidelně jej kontrolujte na možná poškození. Síťový kabel neovíjejte kolem přístroje.
- Příklad nezapínejte, pokud je on sám nebo síťový kabel viditelně poškozený nebo přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Příklad v žádném případě sami neotevírejte ani neopravujte, protože jinak už nebude zaručena bezchybná funkce. Pro funkci samočištění přístroje se smí odstraňovat pouze kryt a válcová vzduchová mřížka. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Pokud je síťový kabel poškozený, je nutno jej nechat vyměnit výrobcem, jeho servisním centrem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se

předešlo nebezpečí. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu.


Nebezpečí popálení

- Příklad a tvarovací nástavec jsou během používání velmi horké. Než budete čistit přístroj nebo odnímat nástavec, nechte obojí vychladnout.
V opačném případě hrozí nebezpečí popálení!


Věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)

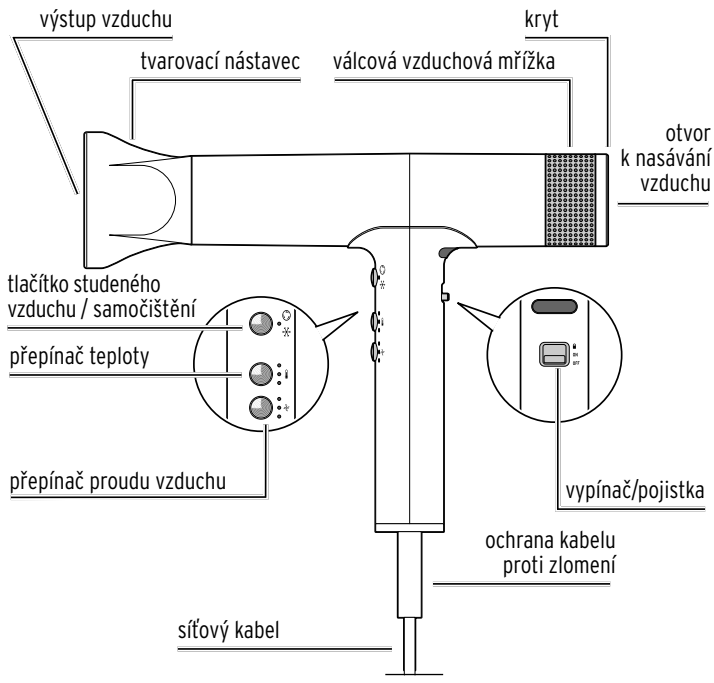

Použití

 Při prvním použití může být chvíli cítit zápach, což je však normální. Zajistěte dostatečné větrání.

1. Po umytí vlasy nejdřív dobře vysušte ručníkem. Utřete si pořádně i ruce.
2. Síťovou zástrčku zasuněte do dobře přístupné zásuvky.

Vysoušeč vlasů používejte podle potřeby buď s tvarovacím nastavcem nebo bez něj.

- ▷ Nasuňte tvarovací nastavec v požadované poloze na přístroj a pevně jej utáhněte ve směru hodinových ručiček.



POZOR - nebezpečí popálení

Přístroj a tvarovací nastavec jsou během používání velmi horké. Než budete odnímat tvarovací nastavec, nechte obojí vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení!

- ▷ Pokud budete chtít tvarovací nastavec sejmout, otočte jím proti směru hodinových ručiček a stáhněte jej z přístroje.

Zapnutí a vypnutí přístroje



POZOR - nebezpečí požáru


Vysoušeč vlasů, výstup vzduchu a otvor k nasávání vzduchu nesmí být zakryté. Dbejte na to, aby výstup vzduchu a otvor k nasávání vzduchu nebyly zakryté vlasy nebo prsty, a aby se v nich neusazovaly nitky nebo vlasy.



- ▷ K zapnutí přístroje posuňte vypínač do polohy **ON**.





- ▷ K vypnutí přístroje posuňte vypínač do polohy **OFF**. Přístroj bude zapnutý další 2 sekundy se studeným vzduchem, aby se zchladil.

 Po prvním zapnutí je automaticky nastavený nejnižší stupeň teploty a proudu vzduchu. U každého svítí spodní LED.



Pokud jste provedli jiná nastavení, je automaticky nastavený naposledy vybraný stupeň teploty a proudu vzduchu.


Nastavení proudu vzduchu a teploty



▷ Stiskněte přepínač proudu vzduchu , resp. teploty  nahoře, když budete chtít zvýšit proud vzduchu, resp. teplotu.




▷ Stiskněte přepínač proudu vzduchu , resp. teploty  dole, když budete chtít snížit proud vzduchu, resp. teplotu.

 Proud vzduchu a teplota jsou nastavitelné ve třech stupních. Na nejnižším stupni svítí jedna kontrolka, na středně vysokém stupni dvě a na nejvyšším stupni tři kontrolky.

Funkce blokování






▷ Abyste během vysoušení vlasů nechtěně nezměnili nastavení stupně teploty a proudu vzduchu, posuňte vypínač do polohy .





▷ Když budete chtít nastavení opět změnit, posuňte vypínač opět do polohy **ON**.


Tvarovací nástavec a tlačítko studeného vzduchu



Tvarovací nástavec umožňuje cíleně vysoušet určité partie vlasů. Pro rychlejší ochlazení pramene vlasů je užitečné tlačítko studeného vzduchu / samočištění  .

▷ Natočte pramínek vlasů například na kulatý kartáč a namiřte tvarovací nástavec cíleně na tento pramínek vlasů. Stiskněte k tomuto účelu tlačítko studeného vzduchu / samočištění  . Kontrolka svítí. K vypnutí proudění studeného vzduchu stiskněte tlačítko ještě jednou.

Po použití

- ▷ K vypnutí přístroje posuňte vypínač do polohy **OFF**.
- ▷ Přístroj nechte po použití vychladnout na podložce odolné vůči teplotě.
-  Při přetížení, např. při zakrytí otvoru k nasávání vzduchu, se pojistka vysoušeče vlasů automaticky vypne. Kontrolky přepínače teploty a kontrolky přepínače proudu vzduchu pomalu blikají.
Přístroj vypněte a než jej znovu zapnete, tak jej nechte vychladnout.


Čištění



POZOR - nebezpečí popálení

Přístroj a tvarovací nástavec jsou během používání velmi horké.
Než je budete čistit, nechte obojí vychladnout.
Hrozí nebezpečí popálení!

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Otřete kryt a tvarovací nástavec hadříkem mírně navlhčeným vodou.




3. Otočte krytem proti směru hodinových ručiček a odejměte jej.
4. Stáhněte válcovou vzduchovou mřížku.
5. Obojí otřete zevnitř i zvenku hadříkem mírně navlhčeným vodou.



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem


Než začnete přístroj po vyčištění opět skládat dohromady a používat, nechte jej úplně uschnout. Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!



6. Válcovou vzduchovou mřížku opět nasuňte a otočte krytem ve směru hodinových ručiček.


Funkce samočištění

Přístroj je vybaven funkcí samočištění k čištění součástek uvnitř přístroje.




1. Otočte krytem proti směru hodinových ručiček a odejměte jej.
2. Stáhněte válcovou vzduchovou mřížku.

3. Přístroj krátce zapněte a opět vypněte (reset).

4. Stiskněte tlačítko proudu studeného vzduchu/samočištění  a držte jej stisknuté po dobu pěti sekund.

Motor poběží po dobu přibližně 15 sekund nazpět. Ostatní tlačítka jsou během této doby bez funkce.



5. Když se motor zastaví, opět nasuňte válcovou vzduchovou mřížku a otočte krytem ve směru hodinových ručiček.

Přístroj teď můžete opět normálně používat.

Uchovávání

- ▷ Než přístroj uklidíte, nechte jej nejdřív úplně vychladnout.
 - ▷ Aby nedošlo k poškození síťového kabelu, nenavíjejte jej kolem přístroje.
 - ▷ Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
 - ▷ Přístroj ukládejte na suchém místě.
-

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.


Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model:	HD 5906
Číslo výrobku:	692 946
Síťové napětí:	220-240V~, 50-60 Hz
Třída ochrany:	II  (přístroj má dvojitou izolaci)
Příkon:	max. 1700 - 2000 W
Okolní teplota:	-10 až +40 °C

Výrobce: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis,
Germany (Německo)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Tento přístroj splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic.

Model:	HD 5906
Číslo výrobku:	692 946

Výrobce: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis,
Germany (Německo)