


Sada na úpravu vlasů

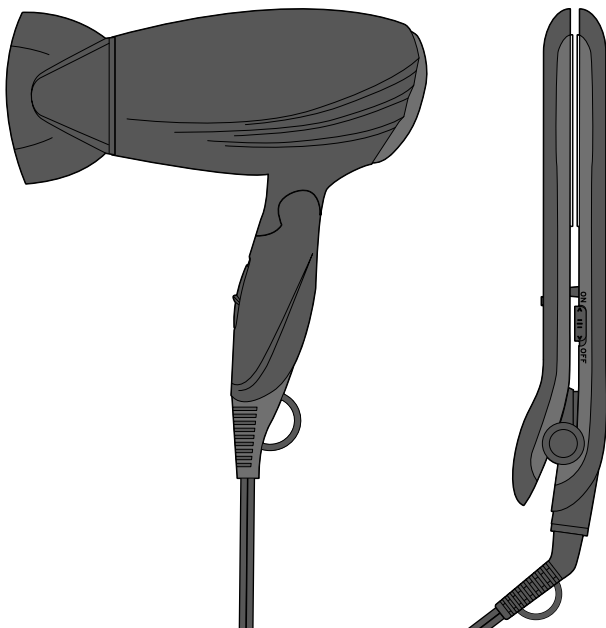

Vážení zákazníci,

Vaše nová sada na úpravu vlasů zahrnuje vysoušeč vlasů s tvarovacím nástavcem a žehličku na vlasy s keramickými topnými destičkami pro zkrášlující styling. Oba přístroje umožňují zcela individuální úpravu vlasů.

Vysoušeč vlasů můžete pro úsporu místa složit a oba přístroje pak uložit do tašky na uschování. Přístroje tak zůstanou vždy po hromadě a zabírají méně místa v zavazadle. Ideální pro cestování!

Přejeme Vám mnoho radosti s Vaší novou sadou na úpravu vlasů!



Přečtěte si návod k použití! Důležité pokyny -
uschovejte pro pozdější použití!

Obsah

- 4 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostní pokyny**
- 9 Technické parametry**
- 10 Přehled (rozsah dodávky)**
- 12 Použití vysoušeče vlasů**
 - 13 Zapnutí a vypnutí přístroje
 - 13 Tvarovací nástavec
- 14 Použití žehličky na vlasy**
 - 14 Odjištění a zajištění topných destiček
 - 15 Zapnutí a vypnutí přístroje
 - 15 Žehlení vlasů
 - 16 Tipy
 - 16 Po použití
- 17 Čištění a uložení**
- 18 Závada/řešení**
- 19 Likvidace**

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Výrobek je vhodný pro vysoušení a úpravu lidských vlasů; není určen pro úpravu zvířecí srsti. Umělé vlasy se tímto vysoušečem nesmí ošetřovat, protože nesnesou vyšší teploty a případně hrozí i nebezpečí požáru.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento výrobek smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí děti provádět.
- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a řádně ho zlikvidujte. Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte přístroje do vody ani jiných kapalin. Přístroje nesmí být vystavovány vlhkosti. Nesmí se také dostat do kontaktu s kapající nebo stříkající vodou, protože pak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte přístroje ve venkovním prostoru.

- Přístroje připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí a jištění odpovídá technickým parametrům přístrojů.
- V koupelně nepoužívejte žádný prodlužovací kabel, aby byla síťová zástrčka v případě nouze rychle dostupná.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Síťové kabely nesmí být ohnuty nebo přivřeny. Kabely udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Nenechávejte přístroje bez dozoru, dokud jsou připojeny k elektrické síti.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, dojde-li během provozu k poruchám, po každém použití, při bouřce a před čištěním přístrojů. Tahejte přitom vždy za zástrčku, nikdy ne za síťový kabel.
- Při vysoušení vlasů, resp. úpravě vlasů se síťový kabel pohybem silně namáhá, proto ho pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození. Nenechávejte síťový kabel kolem přístrojů.
- Neuvádějte přístroje do provozu, pokud přístroje samotné nebo síťové kabely vykazují viditelné známky poškození nebo pokud přístroje spadly na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. V žádném případě přístroje neotvírejte ani neopravujte svépomocí, protože jinak již není zaručena bezchybná funkce. Ani síťový kabel nesmíte vyměňovat svépomocí. Pokud je síťový kabel poškozený, musí být výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo jiným personálem s podobnou kvalifikací vyměněn, aby se zabránilo nebezpečí úrazu. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu.

VÝSTRAHA - nebezpečí popálení!

- Žehlička na vlasy se velmi rychle zahřeje a topné destičky jsou během použití velmi horké. Udržujte topné destičky v dostatečné vzdálenosti od pokožky hlavy, uší a obličeje. Nedotýkejte se topných destiček.

- Žehličku na vlasy držte pouze v oblasti kloubu, ne za topné destičky.
- Žehličku na vlasy používejte pouze na suché vlasy. Vlasy nesmí být mokré.
- Topné destičky žehličky na vlasy s vloženými vlasy nechte sevřené nejvýše 10 sekund. Jinak se mohou Vaše vlasy poškodit.
- Žehlička na vlasy a vysoušeč vlasů včetně tvarovacího nástavce jsou během použití velmi horké. Před sejmutím tvarovacího nástavce, čištěním přístrojů nebo jejich uschováním nechte přístroje vychladnout.
Hrozí nebezpečí popálení, popř. požáru!

VÝSTRAHA před požárem

- Topné destičky se velmi zahřívají. Během zahřívání, používání a chladnutí přístroj vždy položte na žáruvzdornou odkládací plochu. Odložte ho tak, aby se topné destičky nedotýkaly žádných předmětů.
- Nikdy nenechávejte zapnutou žehličku na vlasy bez dozoru. Nenechávejte ji bez dozoru ani během nahřívání a ochlazování.
- Žehličku na vlasy nikdy nepřikrývejte (např. ručníkem), pokud je ještě zapnutá nebo jsou topné destičky stále horké.

POZOR na věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Technické parametry

Číslo výrobku: 633 915

Vysoušeč vlasů

Model: HD 327

Síťové napětí: 220-240 V ~, 50/60 Hz


Příkon: 1350-1600 W

Žehlička na vlasy

Model: HS 716

Síťové napětí: 220-240 V ~, 50/60 Hz

Příkon: 30 W

Třída ochrany: II 


Okolní teplota: +10 až +40 °C


Výrobce: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Německo)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Přehled (rozsah dodávky)

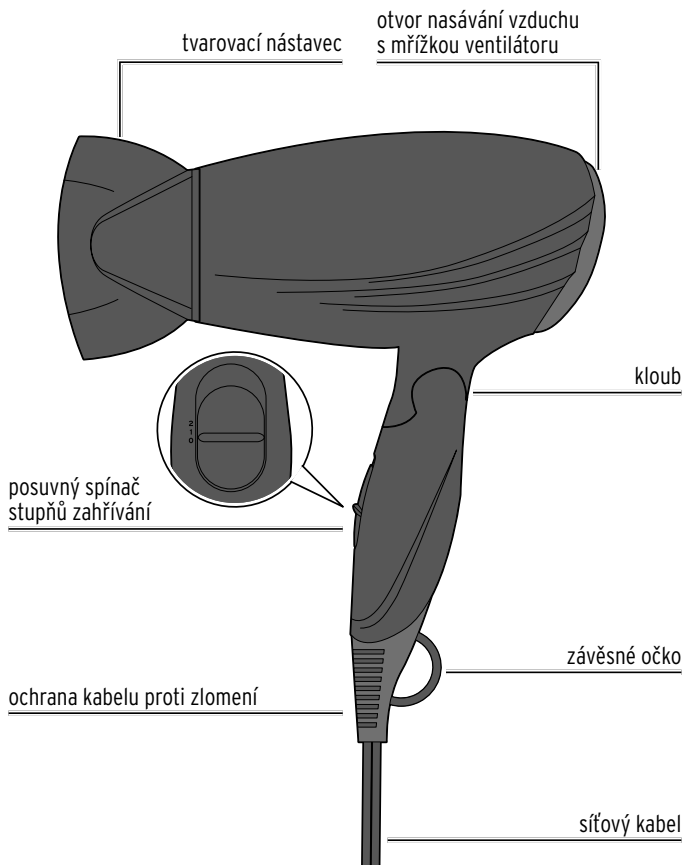

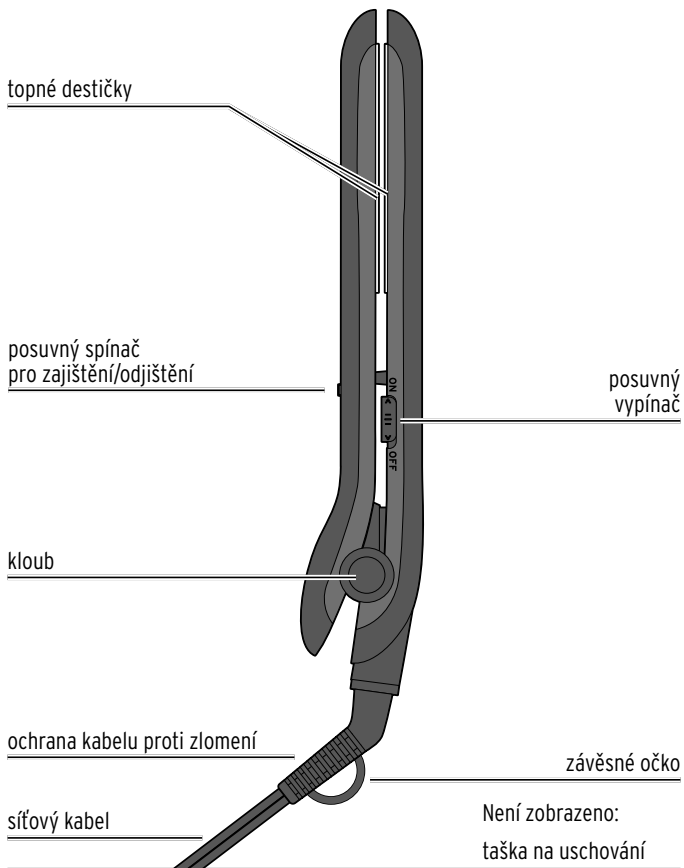

Použití vysoušeče vlasů

i Při prvním použití může dojít ke vzniku mírného zápachu, který však není závadný. Zajistěte dostatečné větrání.

1. Po umytí vlasy nejprve dobře vysušte. Utřete si pořádně i ruce.

2.  Příp. vyklopte rukojeť vysoušeče vlasů.

3. Zasuňte síťovou zástrčku do dobře přístupné zásuvky.

Podle potřeby nasadte tvarovací nástavec nebo použijte vysoušeč vlasů bez nástavce.

▷ Nasadte tvarovací nástavec na přístroj. Musí se slyšitelně zajistit.




VÝSTRAHA - nebezpečí popálení

Přístroj a tvarovací nástavec jsou během použití velmi horké. Nechte oba díly vychladnout, než sejmete tvarovací nástavec. Hrozí nebezpečí popálení!

▷ Pro sejmutí tvarovacího nástavce ho jednoduše stáhněte dolů.


Zapnutí a vypnutí přístroje

- ▷ Pro zapnutí přístroje nastavte vypínač na **1** (teplý, mírný proud vzduchu) popř. **2** (horký, silný proud vzduchu).
- ▷ Pro vypnutí přístroje nastavte vypínač na **0**.
- ▷ Po použití nechte přístroj zcela vychladnout, než ho složíte a uložíte do tašky na uschování.

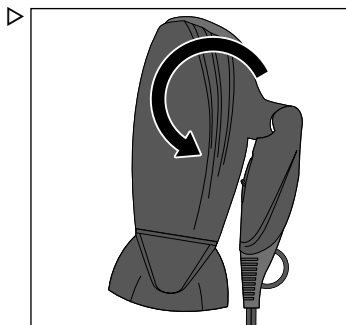

Složte vysoušeč vlasů za účelem uschování.

Tvarovací nástavec

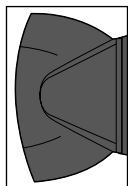

Tvarovací nástavec Vám umožní cíleně vysušet určité partie vlasů.

- ▷ Natočte pramínek vlasů například na kulatý kartáč a namiřte nástavec cíleně na tento pramínek vlasů.

Použití žehličky na vlasy




VÝSTRAHA před požárem/popálením

- Žehlička na vlasy se velmi rychle zahřívá a topné destičky jsou během použití velmi horké. Udržujte topné destičky v dostatečné vzdálenosti od pokožky hlavy, uší a obličejů. Nedotýkejte se topných destiček.
- Během zahřívání, používání a chladnutí přístroj vždy položte na žáruvzdornou odkládací plochu. Odložte ho tak, aby se topné destičky nedotýkaly žádných předmětů.
- Topné destičky žehličky na vlasy s vloženými vlasy nechte sevřené nejvýše 10 sekund. Jinak se mohou Vaše vlasy poškodit.

Odjištění a zajištění topných destiček

▷ Nastavte posuvný spínač pro zajištění/odjištění na **2**.

Topné destičky se automaticky rozevřou, abyste mohli mezi ně vložit pramínky vlasů.

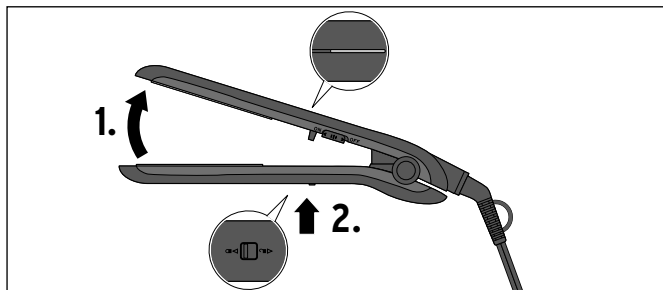

▷ Po použití topné destičky přiklopte k sobě a nastavte posuvný spínač pro zajištění/odjištění na **2**.

Topné destičky jsou nyní opět zajištěné.

Zapnutí a vypnutí přístroje

- ▷ Posuňte posuvný vypínač na **ON** pro zapnutí a na **OFF** pro vypnutí.

Žehlení vlasů

Protože jsou Vaše vlasy během žehlení v kontaktu s velmi vysokými teplotami, dbejte prosím následujících pokynů:

- Při volbě šamponu na vlasy a jiných přípravků na jejich ošetřování dbejte na to, aby byly Vaše vlasy zásobeny dostatečnou vlhkostí.
- **Před žehlením vlasů použijte výrobek na ochranu vlasů před horkem.** Vhodné výrobky jsou k dostání v kadeřnictvích a v drogeriích s velkým výběrem.
- Před úpravou vlasů pomocí žehličky na vlasy nepoužívejte žádné speciální stylingové produkty.
- Vlasy by měly být před žehlením čisté a suché. Vlasy nesmí být v žádném případě mokré!
 1. Nejprve vlasy pročešte, aby nebyly zacuchané. Pokud máte husté vlasy, může Vám pomoci, když od sebe pramínky vlasů oddělíte sponkami.
 2. Uchopte široký pramínek vlasů a vložte ho u kořínku mezi odjištěné, nahřáté topné destičky.
 - 3.



Sevřete žehličku na vlasy s mírným tlakem. Pomalu a rovnoměrně posunujte přístroj směrem ke konečkům vlasů.

4. V případě potřeby postup po 20 sekundách opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku žehlení.
5. Opakujte postup u dalších pramenů vlasů.
6. Před česáním a kartáčováním nechte vlasy zcela vychladnout, aby se výsledek žehlení opět neznehodnotil.
7. V případě potřeby použijte k udržení účesu vhodné výrobky pro úpravu vlasů.

Tipy

- Nacvičte si tento neobvyklý pohyb se studenou žehličkou na vlasy.
- Pro větší objem vytahujte žehličku na vlasy nahoru a přitom provádějte mírný otáčivý pohyb dovnitř.
- Vlasy jsou po žehlení horké. Postupujte opatrně.

Po použití

- ▷ Vypněte žehličku na vlasy a nechte ji vychladnout na žáruvzdorném podkladu. Dejte pozor, aby se nikdo během chladnutí nedopatřením nedotkl horkých částí přístroje!



V rozevřené poloze topné destičky rychleji vychladnou. Topné destičky však můžete během chladnutí také zajistit a tím minimalizovat nebezpečí, že se někdo nedopatřením dotkne horkých částí.

Čištění a uložení



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte přístroje do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před čištěním přístroje vypněte.
- Nenavíjejte síťový kabel kolem přístrojů.



VÝSTRAHA před popálením/požárem

Než přístroje začnete čistit nebo než je uklidíte, nechte je úplně vychladnout. Nedotýkejte se topných destiček žehličky na vlasy. Přístroj držte pouze za zadní konec.

POZOR na věcné škody

K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. V případě potřeby odstraňte vlasy a vlákna z otvoru pro nasávání vzduchu.
2. V případě potřeby očistěte přístroje měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby se do přístrojů nedostala voda.
3. Sklopte rukojeť vysoušeče vlasů.
4. Sklopte žehličku na vlasy a zajistěte topné destičky.
5. Přístroje skladujte v dodané tašce na uschování na suchém místě mimo dosah dětí.

Závada/řešení

Funkce není k dispozici

- Je konektor zasunut v zásuvce?
 - Aktivovala se ochrana proti přehřátí.
 - ▷ Vypněte přístroj a nechte ho zcela vychladnout, než ho opět zapnete.
-

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Číslo výrobku:

633 915

Model:

HD 327 (vysoušeč vlasů)

HS 716 (žehlička na vlasy)

Výrobce:

Jaxmotech GmbH

Ostring 60

66740 Saarlouis

Germany (Německo)