
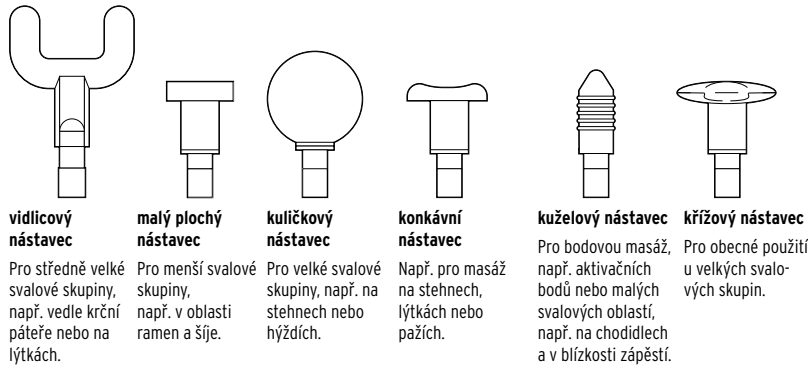


Masážní mini pistole

cs **Návod k použití**

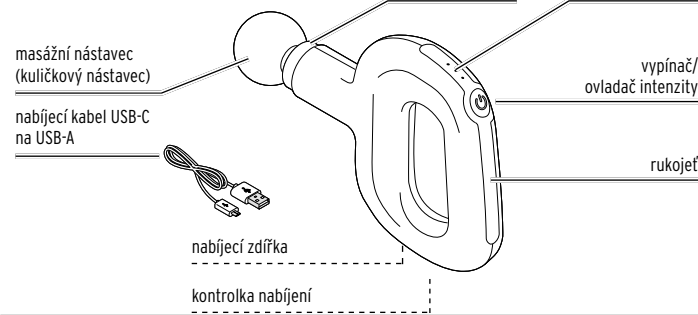

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovávejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Masážní mini pistole je určena pro masírování a může zvýšit pocit pohody.
- Masážní mini pistole je koncipována pro soukromé použití. Není vhodná pro kliniky, masážní salony, wellness studia atd. Masážní mini pistole není lékařský přístroj a neslouží k tlumení bolesti.
- V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poraďte se svým lékařem.
- Výrobek používejte výhradně...
 - ... k vnějšímu použití na těle.
 - ... k tomu účelu, pro který byl vyroben a pouze takovým způsobem, který je uveden v tomto návodu k použití. Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

NEBEZPEČÍ pro děti

- Tento přístroj smí používat děti starší 14 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
- Obalový materiál udržíte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Výrobek není dětská hračka. Udržíte jej mimo dosah dětí.

Abyste se vyvarovali poškození zdraví, naléhavě Vás žádáme, abyste v následujících případech přístroj nepoužívali:

- Výrobek nepoužívejte ...
 - ... při patologických změnách obratlů.
 - ... během těhotenství.
 - ... při patologických změnách nebo poraněních v oblasti těla, kterou chcete přístrojem masírovat (např. při pohmožděninách, zánětech, otevřených ranách, výhřezu meziobratlové ploténky apod.).
 - ... po požití látek, které vedou k omezení schopnosti vnímání (např. léků proti bolesti, alkoholu apod.).
 - ... na očích, v blízkosti očí, na hrtanu, na kostech nebo kloubech, přímo na páteři, v oblasti genitálií, ani na jiných obzvlášť citlivých částech těla.
 - ... když ležíte v posteli.
 - ... půl hodiny před nebo po jídle.
 - ... na zvířatech.
 - ... když je přístroj viditelně poškozený.

Než začnete přístroj používat, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, především pak tehdy, když...

- ... trpíte nějakou závažnou nemocí nebo jste po operaci.
- ... nosíte kardiostimulátor, máte nějaké implantáty nebo nosíte jiné pomůcky.
- ... pokud máte abnormální krevní tlak nebo vysokou horečku.
- ... máte trombozu.
- ... máte cukrovku.
- ... máte bolesti nejasné příčiny.
- Masáž by neměla trvat déle než 15 minut. Delší doba masáže může vést k nadměrné stimulaci svalů. V některých případech pak může místo uvolnění dojít k natažení svalů.
- Pokud se během používání objeví bolesti nebo kožní vyrážka, masáž okamžitě ukončete a výrobek již nepoužívejte.

Dodržíte pokyny pro bezpečné používání:

- Nezasouvejte do výrobku žádné špičaté nebo ostré předměty, jako např. spínací špendlíky apod.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. V případě poruchy nebo poškození nechte výrobek opravit v kvalifikované odborné opravě.
- Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Výrobek se smí nabíjet pouze v suchých vnitřních prostorech. K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér (viz „Technické údaje“, není součástí dodávky) a přiložený nabíjecí kabel USB-C na USB-A.
- Výrobek nepoužívejte ani nenabíjejte v blízkosti vody. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, pokud je připojený k síti. Výrobek nepoužívejte během procesu nabíjení do vody ani jiných kapalin, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek chraňte před mokrem a vlhkostí, i když se nenabíjí.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud se během nabíjení vyskytnou poruchy, jakmile je přístroj plně nabitý, v případě bouřky nebo před čištěním přístroje.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Přístroj obsahuje pevně zabudovaný lithium-iontový akumulátor. Přístroj neházejte do ohně. Hrozí nebezpečí exploze!
- Výrobek se během nabíjení zahřívá. Výrobek nepřikrývejte.
- Výrobek nenabíjejte v blízkosti výbušných plynů.
- Nevystavujte výrobek otevřenému ohni, vlhkosti, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Hrozí nebezpečí přehřátí, exploze a zkratu.
- Nepoužívejte výrobek ani přiložený nabíjecí kabel USB-C na USB-A, pokud vykazují viditelná poškození.
- Kromě výměny masážních nástavců neprovádějte na přístroji žádné změny. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

- Akumulátor je pevně zabudovaný a nelze jej a ani se nesmí vyměňovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí riziko výbuchu!
- Je-li akumulátor defektní, obraťte se na odborný servis.

POZOR na lehká poranění a věcné škody

- Nezapínejte přístroj bez masážního nástavce.
- Během použití udržíte dlouhé vlasy, řetízky apod. mimo dosah přístroje.
- Nepoužívejte výrobek pod dekou. Mohl by se nepřiměřeně zahřát.
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Na přístroj si nesedejte! Nepokládejte na něj těžké předměty. Poškodil by se.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Technické parametry


Model:	A004874
Číslo výrobku:	632 859
Akumulátor:	lithium-iontový 3,7 V --- 4500 mAh (testováno podle UN 38.3) (symbol --- označuje stejnosměrný proud) Jmenovitá energie: 16,2 Wh $\pm$ 10 %
Doba nabíjení:	cca 3,5 hodiny
Max. doba provozu:	cca 120 minut (při zcela nabitém akumulátoru a nejvyšším rychlostním stupni)
Třída ochrany:	III ---
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Nizozemsko)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.




Nabíjení

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

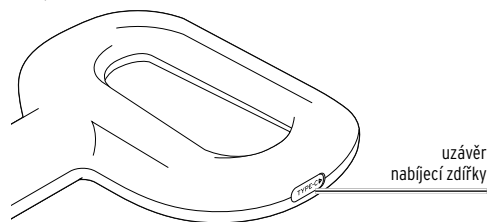

1. Neodstraňujte uzávěr z nabíjecí zdičky.

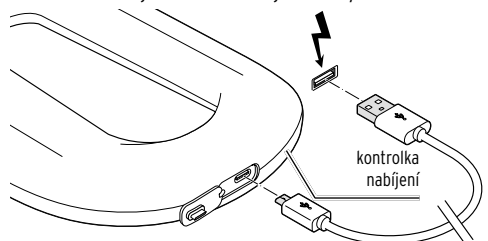

2. Zasuňte konektor přiloženého nabíjecího kabelu USB-C na USB-A do nabíjecí zdičky na přístroji.

3. Spojte nabíjecí kabel USB-C na USB-A s vhodným USB síťovým adaptérem a ten zasuňte do zásuvky. Integrovaná kontrolka nabíjení svítí červeně.

4. Akumulátor je plně nabitý, když nabíjecí kontrolka svítí zeleně. Poté odpojte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel USB-C na USB-A z nabíjecí zdičky.

5. Nasadte uzávěr opět na nabíjecí zdičku.

Doba nabíjení v případě vybitého akumulátoru je cca 3,5 hodiny.


Provozní doba v případě plně nabitého akumulátoru a nejvyšší rychlosti je cca 120 minut.

i Aby byla co možná nejdéle zachována plná kapacita akumulátoru, zcela jej nabijte také v případě nepoužívání každé 3 měsíce.


Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě.

Čím je teplota nižší, tím kratší je doba provozu.

Použití

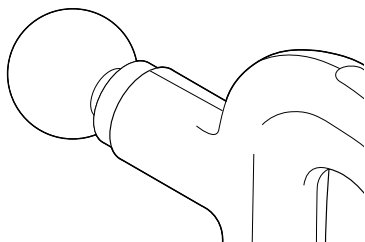

1. Nasadte požadovaný nástavec do držáku nástavce na přístroji.

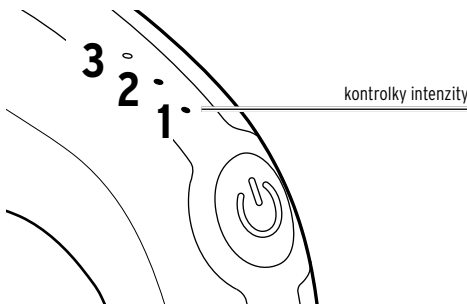

2. Stiskněte tlačítko .

1x pro zapnutí přístroje s nízkou intenzitou masáže.

2x pro střední intenzitu masáže,

3x pro vysokou intenzitu masáže a

4x pro vypnutí přístroje.

Podle nastavené intenzity masáže se rozsvítí odpovídající počet kontrolky intenzity (nízká = 1, střední = 2, vysoká = 3). Pokud vypnete přístroj, všechny kontrolky intenzity zhasnou.


3. Přejíždějte masážním nástavcem pomalu a v závislosti na nastavení kruhovými pohyby přes masírovanou část těla.



• Netlačte přístrojem na kůži příliš silně.

• Nikdy nenechávejte přístroj delší dobu na jednom místě.

• **Nepoužívejte přístroj přímo na páteři.** Pokud používáte vidlicový nástavec, přejíždějte jím přes záda tak, aby se špičky nástavce nacházely vedle obratlů.

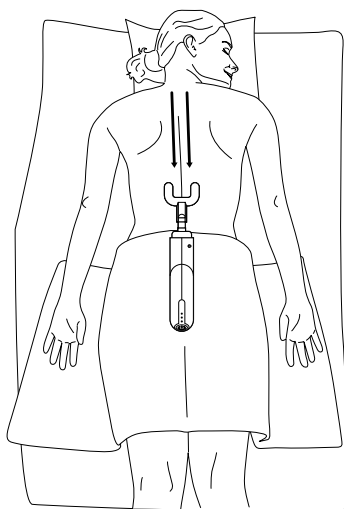

Masáž by neměla trvat déle než 15 minut. Přístroj se po 15 minutách automaticky vypne.

▷ Po použití vytáhněte masážní nástavec z držáku nástavce.

Ošetřování

▷ Pro čištění odpojte přístroj od sítě a vypněte ho.

▷ Přístroj a nástavce zvenku otřete mírně navlhčeným hadříkem.

▷ Přístroj uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.

Závada/řešení

Přístroj nelze zapnout.

- Nemusí se akumulátor nabít?

Přístroj nelze nabít.

- Zkontrolujte konektorové spoje mezi přístrojem, nabíjecím kabelem USB-C na USB-A, síťovým adaptérem a zásuvkou.
- Vytáhněte na okamžik síťový adaptér ze zásuvky a odpojte nabíjecí kabel USB-C na USB-A a zkuste to znovu.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a integrovaný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.