



Náramkové hodinky



Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 73758HB66XIIIMIT

Vážení zákazníci,

Vaše nové hodinky vynikají ušlechtilým designem a ukazují kromě času ve 24hodinovém formátu také datum a den v týdnu.

Věříme, že Vám tento výrobek bude dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



Odstraňte ochranné fólie.

Obsah

- 5 Přehled**
- 6 Nastavení času, dne v týdnu
a data**
- 8 Zkrácení kovového řemínku**
- 11 Význam údajů v barech
na zadní straně hodinek**
- 12 Tipy k ošetřování a
důležité pokyny**
- 13 Likvidace**
- 15 Záruka**

Přehled

hodinová
ručička

minutová
ručička


zobrazení
dne v týdnu

vteřinová
ručička

korunka

datumovka

24hodinové
zobrazení času

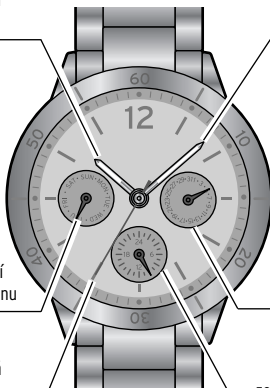

Nastavení času, dne v týdnu a data



Natahovací korunka má tři možné polohy:

- ① normální poloha
- ② rychlá oprava data
- ③ zastavení a nastavení ručiček

Vytáhněte korunkou do polohy ③; hodinky jsou vypnuté. K nastavení času (hodinové a minutové ručičky) otáčejte korunkou.

Datumovka přeskočí chvíli před půlnocí na datum následujícího dne, den v týdnu se mění krátce kolem 3:00 hodin.



Velmi přesně nastavíte čas podle časového znamení (např. v rádiu nebo televizi). Když je vteřinová ručička na 12, vytáhněte korunku ven. Nastavte přesný čas. Při posledním signálu časového znamení korunku zase zatlačte.

Rychlá oprava data

Za pomoci rychlé opravy data můžete nastavit datum a den v týdnu bez toho, že byste museli měnit čas.

Vytáhněte korunku napůl do polohy ② a otáčejte jí **ve směru chodu hodinových ručiček**, až se objeví žádané datum.




To je užitečné po měsících s méně než 31 dny.

Zkrácení kovového řemínku


Rozepnutí řemínku

- ▷ Stiskněte tlačítka po stranách uzávěru a otevřete řemínek.

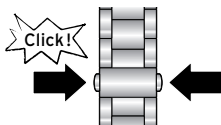


Odstranění článků řemínku

1. Řemínek položte do nástroje tak, jak vidíte na obrázku, a závlačku vytlačte ve směru šipky (značení na zadní straně řemínku) otáčením kolečka nástroje.

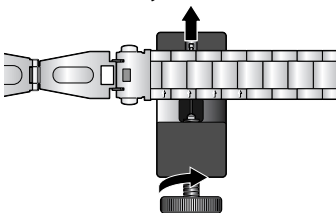

2. V nouzi můžete závlačku vytáhnout i jemnými plochými kleštěmi nebo pinzetou.

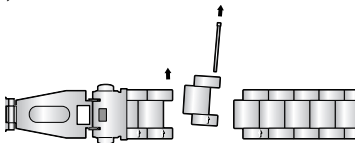


3. Závlačku na druhé straně článku vytlačte stejným způsobem a odeberte článek řemínku.
4. Podle potřeby vyjměte stejným způsobem další články řemínku.



Chcete-li odstranit více článků, zkraťte řemínek na obou koncích stejně, aby pak byla spona ve středu.

5. Oba konce řemínku zase spojte.

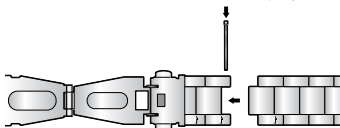

6. Závlačku opět nasadte proti směru šipky na zadní straně řemínku a pomocí nástroje ji pořádně zatlačte dovnitř.

Význam údajů v barech na zadní straně hodinek

water resistant					
například	mytí, dešť	koupání	sprchování	plavání, šnorchlování	potápění
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Při činnostech uvedených v tabulce jsou hodinky po úplném po úplném zatlačení a zašroubování korunky vodotěsné.

Nejsou vhodné k potápění!

K zajištění vodotěsnosti nechte baterii vyměňovat jen odborníky!

Tipy k ošetřování a důležité pokyny

- Hodinky jsou chráněny proti nárazům, ke kterým může docházet při normálním nošení na ruce.
- Hodinky nevystavujte extrémnímu kolísání teplot, aby bylo zabráněno tvoření kondenzátu.
- Bezpodmínečně se vyhýbejte velmi silným magnetickým polím, protože jinak může dojít k odchýlkám v měření času.
- V žádném případě sami neotevírejte plášť.
- Výměna baterie: K chodu analogových hodinek s quartzovým strojkem je zapotřebí jedna baterie s kysličníkem stříbrným typu 373.

Důležité: Vybitou baterii nenechávejte v hodinkách dlouho, protože by mohla vytéct, a tak hodinky poškodit.

Likvidace

Hodinky, jejich obal a vložená baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Ze zákona jste povinni odevzdávat prázdné baterie a akumulátory na sběrném místě Vaší obecní nebo městské správy nebo ve specializovaném obchodě, ve kterém se baterie prodávají.

Pb

Cd

Hg

Baterie a akumulátory označené těmito písmeny obsahují mimo jiné následující škodlivé látky:
Pb = olovo, Cd = kadmium,
Hg = rtuť

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle. Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo. Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum BREISACH

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min,
z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku:

CZ 300 714

CZ 300 715

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)

- ☐ Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- ☐ Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem
a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: (prosím zaškrtněte)

☐ **CZ 300 714**

☐ **CZ 300 715**

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

