



Házecí budík



Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 69596HB33XIIIIZAMIT

Vážení zákazníci,

tento budík je pro každého fotbalového fanouška nezbytností!

Jistě to také znáte: Když začne brzy ráno zvonit budík a vzbudí Vás, tak byste jej nejraději hodili pryč! A přesně to můžete s tímto novým házecím budíkem také dělat! Aby přestal zvonit, můžete jej hodit jednoduše na zem. Samozřejmě můžete signál buzení vypnout také stisknutím tlačítka.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti a přejeme Vám příjemný začátek každého nového dne.

Váš tým Tchibo

Obsah

- 5 Bezpečnostní pokyny**
- 8 Přehled (rozsah dodávky)**
- 9 Uvedení do provozu**
- 9 Nastavení času, data a času buzení**
 - 11 Změna času, data nebo času buzení
- 11 Zobrazení data**
- 12 Využití funkce buzení**
 - 12 Zobrazení času buzení
 - 12 Deaktivace / aktivace funkce buzení
 - 12 Vypnutí signálu buzení
- 12 Závada / náprava**
- 13 Výměna baterie**
- 15 Čištění**
- 15 Technické parametry**
- 16 Likvidace**
- 17 Záruka**

Bezpečnostní pokyny


Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Házecí budík je určen k zobrazování času a k buzení. Je koncipován k používání v domácnostech a není vhodný ke komerčním účelům. Tento výrobek používejte pouze v suchých vnitřních prostorách.

NEBEZPEČÍ pro děti

-  POZOR! Nevhodné pro děti do 36 měsíců.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Uchovávejte proto baterii a výrobek mimo dosah malých dětí. Pokud dojde k náhodnému spolknutí baterie, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc.
- Pokud budete používat akumulátory (nabíjecí baterie), smíte je nabíjet pouze pod dozorem dospělé osoby a ve vhodné nabíječce. Za účelem nabíjení se akumulátory musí vyjmout z výrobku.
- Baterii smí vkládat nebo vyměňovat výhradně dospělé osoby.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Baterie se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Pozor! Lithiové baterie mohou vybuchnout, jsou-li nesprávně vloženy. Proto při jejich vkládání bezpodmínečně dbejte na polaritu (+/-).
Používejte pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu (viz „Technické parametry“).


VÝSTRAHA před poraněním

- Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.
- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Házecím budíkem nemiřte na lidi ani zvířata ani jej na ně neházejte.
- S ohledem na svou vlastní domácnost budík házejte jen do krátké vzdálenosti před sebe na zem. Když budík hodíte dál nebo jím hodíte o zeď, hrozí nebezpečí, že přitom trefíte případně také jiné předměty, které se tak převrhnou nebo poškodí.
- Budíkem neházejte do blízkosti nádob naplněných tekutinami, které by budík mohl převrhnout (např. skleniček s vodou, váz apod.), nebo do kterých by mohl spadnout (např. umyvadlo, vana apod.).

POZOR na věcné škody

- Budík nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhku, prachu ani přímému slunečnímu záření.
- Zablokujte případně také schody, které vedou dolů, balkony a podobně tak, aby budík nemohl spadnout dolů.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Neotevírejte plášť budíku (s výjimkou vkládání baterie). Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu nebo v servisním centru.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterii vyjměte z výrobku, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Předejdete tak škodám, které by mohly vzniknout, kdyby baterie vytekla.
- Připojovací svorky v přihrádce na baterii se nesmí zkratovat.
- V případě potřeby před vložením baterie vyčistěte kontakty baterie a přístroje. Nebezpečí přehřátí!
- Není možné zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál fotbalového míče. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto pod výrobek případně nějakou podložku nebo jej pokládejte vždy do stojánku.

Přehled (rozsah dodávky)

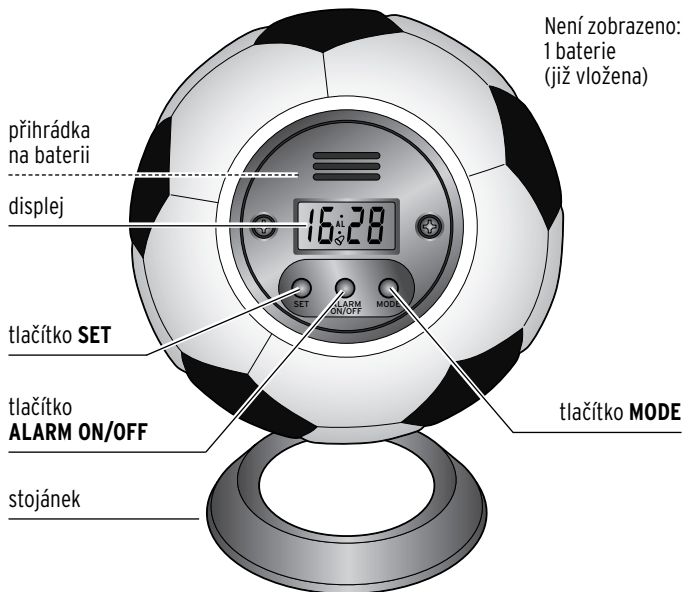

Tlačítko

SET

Funkce

- aktivace / ukončení režimu nastavování
- potvrzení provedeného nastavení

ALARM ON/OFF

- zobrazení času buzení
- zapnutí/vypnutí funkce buzení

MODE

- změna nastavení (času, data a času buzení)

Uvedení do provozu

- ▷ Z displeje stáhněte ochrannou fólii.

Odstranění izolační pásky

Baterie je již vložena a k ochraně před vybitím je opatřena izolační páskou.


- ▷ Izolační pásku vytáhněte ven.

Nastavení času, data a času buzení

Nastavení času, data a času buzení probíhá vždy v jednom jediném procesu nastavování.




Při nastavování postupujte rychle. Když mezi dvěma stisknutími tlačítka budete čekat víc než 5 vteřin, proces nastavování se automaticky ukončí.

1. K aktivaci procesu nastavování stiskněte 2x tlačítko **SET**. Nejdřív se nastavuje **čas buzení**. Hodina času buzení začne blikat a uprostřed displeje se zobrazí nápis **AL** (alarm = buzení) a symbol buzení .
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** nastavte požadovanou hodinu buzení.



Když budete držet stisknuté tlačítko **MODE**, budou se hodnoty na displeji zvyšovat rychleji.

3. Stiskněte tlačítko **SET**. Začnou blikat minuty času buzení.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** nastavte požadované minuty času buzení.
5. Stiskněte tlačítko **SET**. Ze spodní části středu displeje zmizí nápis **AL** (buzení). Symbol buzení  zůstane na displeji zobrazen i nadále. V nastavený čas buzení se začne ozývat signál buzení. Jako následující se nastavuje aktuální **datum**. Na displeji začne blikat rok.
6. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** nastavte aktuální rok.
7. Stiskněte tlačítko **SET**. Na displeji začne blikat měsíc.
8. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** nastavte aktuální měsíc.
9. Stiskněte tlačítko **SET**. Na displeji začne blikat den.
10. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** nastavte aktuální den.
11. Stiskněte tlačítko **SET**. Jako následující se nastavuje aktuální **čas**. Na displeji začnou blikat hodiny.
12. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** nastavte aktuální hodinu.
13. Stiskněte tlačítko **SET**. Na displeji začnou blikat minuty.
14. Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** nastavte aktuální minuty.
15. Stiskněte tlačítko **SET**. Na displeji začne blikat **24** nebo **12**.

16. Za pomoci tlačítka **MODE** nastavte požadovaný formát zobrazení času:

24 Čas bude zobrazován ve 24hodinovém formátu, který je obvyklý v Evropě.

12 Čas bude zobrazován ve 12hodinovém formátu, který je obvyklý v Americe. Odpolední hodiny budou na displeji označeny zkratkou **PM**.

17. Nakonec stiskněte tlačítko **SET**.

Proces nastavování je ukončen. Funkce buzení je aktivní.

Změna času, data nebo času buzení

1. K aktivaci procesu nastavování stiskněte 2x tlačítko **SET**. Na displeji blikají nastavené hodiny času buzení.

2. Stiskněte tlačítko **SET** tolikrát, dokud se nedostanete k nastavení, které chcete změnit.

▷ Nastavení změňte za pomoci tlačítka **MODE**.

▷ Nastavení potvrďte tlačítkem **SET**.

3. K ukončení procesu nastavování stiskněte případně opakovaně tlačítko **SET** nebo počkejte asi 5 vteřin.

Provedená nastavení se uložila do paměti.

Zobrazení data


▷ Když si chcete nechat zobrazit datum, stiskněte opakovaně tlačítko **MODE** - během toho, co se zobrazuje normální čas.

Využití funkce buzení

Zobrazení času buzení

- ▷ Stiskněte krátce tlačítko **ALARM ON/OFF**.
Na displeji se zobrazí nastavený čas buzení.

Deaktivace / aktivace funkce buzení

- ▷ Zatímco se na displeji zobrazuje normální čas, stiskněte tlačítko **ALARM ON/OFF** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud z displeje nezmizí symbol buzení  nebo se na displeji opět nezobrazí.

Vypnutí signálu buzení

- ▷ K vypnutí signálu buzení hodte budík na zem. Po uplynutí 24 hodin Vás budík v nastavený čas buzení opět vzbudí.
- ▷ K vypnutí signálu buzení stiskněte krátce tlačítko **ALARM ON/OFF**.

Za 24 hodin budete znovu probuzeni v nastavený čas buzení.



Pokud signál buzení nevypnete, vypne se automaticky po 60 vteřinách. Po uplynutí 24 hodin Vás budík v nastavený čas buzení opět vzbudí.

Závada / náprava


- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Příklad nefunguje. | • Je baterie správně vložena? |
| • Neozývá se signál buzení. | • Není funkce buzení vypnutá? |
| | • Není baterie vybitá? |
| • Zobrazení na displeji je očividně chybné. | • Na několik vteřin vyjměte baterii. |

Výměna baterie

POZOR na věcné škody

- Baterii vyjměte z přístroje pokud je vybitá nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat. Předejdete tak škodám, které by mohly vzniknout, kdyby baterie vytekla.

Baterie se musí vyměnit, pokud zobrazení údajů na displeji slábne.

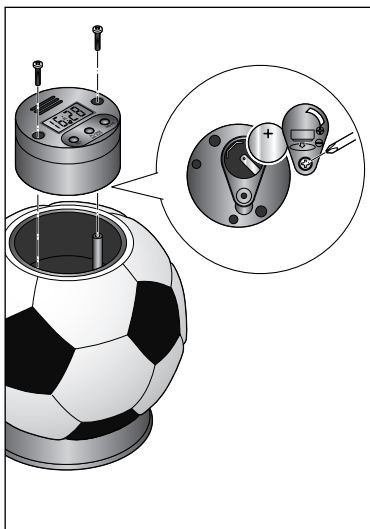


1. Za pomoci křížového šroubováku uvolněte oba dva šrouby na pravé a levé straně displeje.
2. Vyjměte budík ven z fotbalového míče a otočte jej na zadní stranu.
3. Uvolněte šroub na krytu přihrádky na baterii a kryt přihrádky na baterii odejměte.
4. Vyměňte vybitou baterii za novou.

Dbejte na správnou polaritu; kladný pól (+) musí směřovat nahoru.

i Nové baterie se nikdy nedotýkejte holými prsty, ale vždy použijte suchý hadřík. Zbytky mastnoty na kontaktních plochách zkracují životnost baterie.

5. Kryt přihrádky na baterii opět nasadte a šroub pevně zašroubujte.

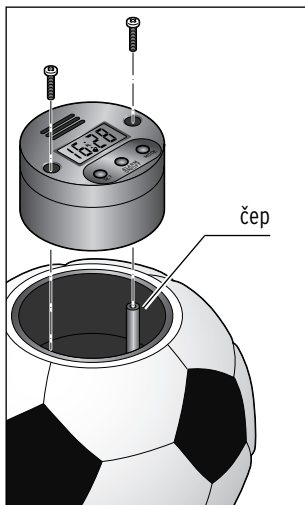

6. Budík opět správně vsadte do fotbalového míče. Musí přitom sedět na čepch fotbalového míče tak, jak vidíte na obrázku.

7. Oba dva šrouby na pravé a levé straně displeje opět pevně zašroubujte.

Mějte na paměti: Při výměně baterie se všechna nastavení vymažou.

Čištění

- ▷ V případě potřeby budík oprašte měkkým hadříkem. Fotbalový míč můžete otírat lehce navlhčeným hadříkem.

Technické parametry

Model:	291 905
Baterie:	1x LR44 / 1,5 V
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a vložená baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pb Baterie a akumulátory označené těmito písmeny obsahují mimo jiné následující škodlivé látky:
Cd
Hg Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

**TCHIBO servisní centrum
SÖMMERDA
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb
ČESKÁ REPUBLIKA**



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 291 905

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky: (prosím zaškrtněte)

- Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 291 905

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

