


Akumulátorový multifunkční sekáček

cs Návod k použití

Číslo výrobku: 673 521

Přehled (rozsah dodávky)

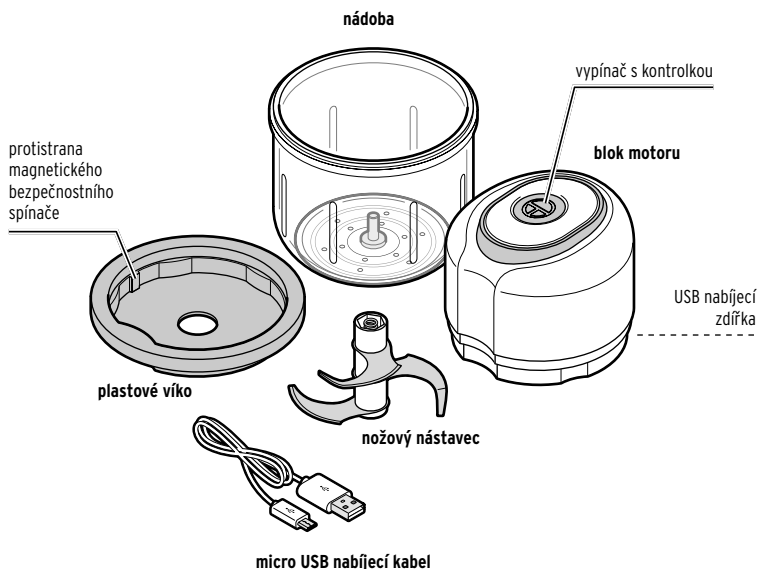

Doporučená množství ke zpracování:

Potravina	Množství v g
zelenina	50 g
mrkev	60 g
arašídý	30 g
česnek	60 g
ovoce (jablko, hruška, pomeranč apod.)	65 g



Technické parametry

Model:	210459
Číslo výrobku:	673 521
USB zdířka:	5 V $\frac{\text{---}}{\text{---}}$ 1 A (symbol $\frac{\text{---}}{\text{---}}$ označuje stejnosměrný proud)

Akumulátor (testováno podle UN 38.3)

Multifunkční sekáček			
Typ:	Li-ion	Výkon:	12 W
Napětí:	3,7 V / 1 500 mAh	Třída ochrany:	III
Doba nabíjení:	cca 2 h	Krátká doba provozu:	max. 30 sekund
Doba provozu:	cca 12 minut	Objem nádoby:	300 ml
Jmenovitá energie:	5,55 Wh		
Okolní teplota:	+10 až +40 °C		

Výrobce: Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz i.d.N., Germany (Německo)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplněním nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symboly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Varovná hesla uvedená v tomto návodu:

POZOR varuje před možnými lehkými poraněními.

POKYNY varuje před možnými věcnými škodami.

Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Přístroj je určen ke krájení bylinek, cibule, oříšků a jiné zeleniny nebo ovoce.

Přístroj není vhodný ke zpracování tvrdých potravin jako např. zrněk kávy, sójových bobů, ledu nebo zmražených potravin.

Tento přístroj není vhodný ke šlehání tekutin.

Přístroj je koncipován pro zpracování potravin v množstvích obvyklých pro domácnosti a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti. Přístroj a micro USB nabíjecí kabel udržujte mimo dosah dětí. Přístroj uchovávejte pro děti na nedostupném místě, i když přístroj nepoužíváte. Děti si s přístrojem nesmí hrát.

- Čištění a užívatelskou údržbu nesmí provádět děti.

- Tento přístroj smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje, a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.

- Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektřinou

- Blok motoru a micro USB nabíjecí kabel neponořujte do vody ani do jiných tekutin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během nabíjení nesahejte na přístroj mokřma rukama.

- Neuvádějte přístroj do provozu, pokud je sám přístroj nebo micro USB nabíjecí kabel viditelně poškozený nebo pokud přístroj spadl na zem.

- Přístroj nerozebírejte více, než je popsáno v tomto návodu.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje nebo micro USB nabíjecího kabelu nechte provádět pouze v odborném servisu.

Když budete přístroj nabíjet, dbejte následujících pokynů:

- Výrobek připojujte k nabíjení pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, které odpovídají technickým parametrům přístroje.

- K nabíjení použijte pouze vhodný USB síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům přístroje.

- Nestavte do bezprostřední blízkosti přístroje nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. šálky s kávou. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte poškozený USB síťový adaptér a nepokoušejte se jej opravit.

Nebezpečí výbuchu / požáru / popálení

- Tento výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.

- Zabudovaný akumulátor se nesmí rozebírat, vřazovat do ohně ani zkratovat.

- Neprovádějte na akumulátoru žádné změny a/nebo jej nedeformujte/nehřívajte/nerozbírejte.

Nebezpečí poranění

- Nože jsou velmi ostré. Při manipulaci s nožovým nástavcem, při jeho čištění, ale i při vyprazdňování nádoby postupujte opatrně. Rukama nikdy nesahejte přímo na nože.

- Přístroj vždy nejprve vypněte, než nádobu sejmete.

- Nože po vypnutí mixéru dobíhají. Než budete snímat nádobu, počkejte, dokud se nože úplně nezastaví.

- Přístroj nikdy nenechávejte během používání bez dozoru.

- Přístroj nepoužívejte, pokud jsou nádoba, plastové víko nebo nožový nástavec poškozené nebo jsou nože zaseknuté nebo je možné jimi pohybovat jen ztěžka.

- Pracovní nástroje jako lžice, nože apod. nedávejte do blízkosti běžících nožů ani jiných pohyblivých se dílů.

- Přístroj nesmí být během používání, čištění a odjímání nádoby připojen přes micro USB nabíjecí kabel k elektrické síti. Dbejte na to, aby byla USB nabíjecí zdířka uzavřená.

- Pokud se na nádobě objeví praskliny nebo podobná poškození, v žádném případě jej nepoužívejte. Hrozí nebezpečí prasknutí, a tudíž poranění!

- Používejte pouze originální příslušenství.

Věcné škody

- Přístroj je konstruován pro krátkodobý provoz v trvání maximálně 30 sekund. Než přístroj opět zapnete, nechte jej po dobu přibližně 30 sekund chladnout. Po max. 4 cyklech zpracování přístroj na cca 30 minut vypněte.

- Tvrdé přísady před naplněním do nádoby nakrájejte na menší kousky a nádobu nepřepřilňujte. Jinak se nože mohou zaseknout a zablokovat.

- Přístroj nezapínejte, když je nádoba prázdná. Mohlo by dojít k přehřátí a poškození motoru a ložiska nožového nástavce.

- Zabraňte tvrdým nárazům nádoby.

- Přístroj stavte vždy na rovný a neklouzavý povrch. Povrch musí být nečitlivý, protože nelze zcela zabránit příležitostným střikancům. Mixér umístěte do dostatečné vzdálenosti od zdí, nábytku apod. a také od zdrojů tepla, jako jsou např. plotýnky sporáku nebo kamna.

- Nepoužívejte leptavé ani abrazivní čisticí prostředky.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.


Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko.

Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Nabíjení akumulátoru

Při dodání není akumulátor zcela nabit. K dosažení maximální kapacity akumulátoru ho před prvním použitím zcela nabijte.

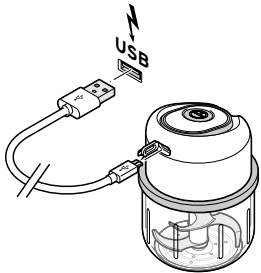

1. Otevřete kryt USB zdířky na bloku motoru.
2. Přiložený micro USB nabíjecí kabel zapojte do USB zdířky a vhodného USB síťového adaptéru (není součástí balení).
3. Zasuňte USB síťový adaptér do zásuvky.

Během procesu nabíjení svítí kontrolka červeně. Jakmile je akumulátor nabitý, rozsvítí se kontrolka modře.

Doba nabíjení obnáší maximálně cca 2 hodiny. Doba provozu přístroje při zcela nabitém akumulátoru obnáší cca 12 minut.

Přístroj během nabíjení nepoužívejte.

4. Po nabití vytáhněte nejprve USB síťový adaptér ze zásuvky a teprve poté micro USB nabíjecí kabel z přístroje. USB nabíjecí zdířku na přístroji opět pečlivě uzavřete krytem.

I Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce úplně, i když jej nepoužíváte.

Akumulátor nabíjete při teplotě od +10 do +40 °C.

Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě.

Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Akumulátor musíte nabít, pokud se kontrolka v intervalech po 10 sekundách rozsvítí červeně.

Použití

Čištění před prvním použitím



POZOR - nebezpečí poranění

Nože jsou velmi ostré. Postupujte proto při čištění nožového nástavce obzvlášť opatrně. Rukama nikdy nesahejte přímo na nože.

POKYN - věcné škody


- Blok motoru neponožujte k čištění do vody. Do USB nabíjecí zdířky na bloku motoru se nesmí dostat vlhkost.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky

1. Nožový nástavec, plastové víko a nádobu důkladně omyjte teplou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí. K zabránění poranění by měla být voda na mytí tak průzračná, abyste nože během mytí viděli.
 2. Blok motoru otřete jemně navlhčeným hadříkem. Ujistěte se, že USB nabíjecí zdířka je těsně uzavřená, aby se do přístroje nedostala vlhkost.
 3. Než přístroj složíte dohromady, všechny části dobře osušte.
- Nádobu, plastové víko a nožový nástavec jsou vhodné také do myčky nádobí, my ale doporučujeme šetrnější ruční mytí.

Pokyny k bezpečnému používání a pro optimální výsledky

- Přístroj není vhodný k drcení tvrdých přísad jakonapř. zrněk kávy, ledu nebo zmrzlých potravin.
- Před plněním potravin vždy nasadte nejprve nožový nástavec.
- Nádobu nepřepíňujte, protože jinak by se mohl nožový nástavec zablokovat. Opatrně vyjměte trochu obsahu a zkuste to ještě jednou. Dbejte údajů o množství uvedených v tabulce v kapitole „Přehled (obsah dodávky)“. Čím větší a tvrdší potraviny, tím méně byste měli nádobu plnit.
- Sekáček pracuje velmi rychle; mnohé potraviny jsou zpracovány během jedné sekundy. Při příliš dlouhém zpracování vlhké potraviny snadno přejdou do tekutého stavu.
- Pokud je to nutné, posuňte vlhké potraviny během zpracování lžící apod. ke středu nádoby. V žádném případě k tomu nepoužívejte prsty!
- Rovnoměrného zpracování dosáhnete, vložíte-li do nádoby stejné velké kusy. Potraviny ke zpracování před naplněním příp. nakrájejte nahrubo. Větší potraviny jako mrkve nakrájejte na plátky.
- Chcete-li připravovat pyré, musíte přísady nejprve uvařit.
- Nádobu nepříte tekutinami ani vařícími potravinami.
- Barevné výrazné potraviny, jako je mrkev, maliny apod., mohou snadno změnit barvu plastových částí, které s nimi přijdou do styku. Tento jev je normální a není to závada!
- Nádobu vyprázdněte vždy ihned po použití. Není určena k delšímu uchování potravin.
- Aby se zabránilo přehřátí, nenechávejte přístroj běžet na prázdko.

Sestavení a naplnění přístroje

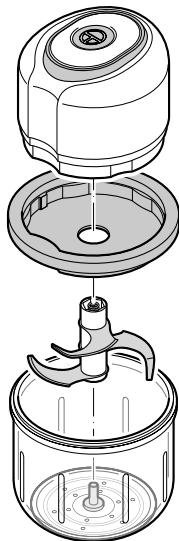

1. Na výstupek na dně nádoby nasadte vhodný nožový nástavec.
2. Naplněte nádobu potravinami ke zpracování. Nádobu nepřepíňujte.
3. Plastové víko a blok motoru nasadte podle vyobrazení na nádobu tak, aby hnací náprava vespuđu bloku motoru zapadla na nožový nástavec.

Pozor: Blok motoru, plastové víko a nádoba nejsou pevně spojené, nýbrž do sebe jen nasazené. Dbejte na to, abyste blok motoru během používání nedopatřením nevytáhli nahoru.

Kontrolka se rozsvítí 3x modře (je-li akumulátor dostatečně nabitý). Magnetický bezpečnostní spínač je aktivován, přístroj je připraven k používání.

Zpracovávání potravin

4. Vypínač podržte stisknutý tak dlouho, dokud obsah nedosáhne požadované konzistence. Během provozu svítí kontrolka modře. Vypínač po **max. 30 sekundách** opět uvolněte, abyste zabránili přetížení přístroje.

I Přístroj je vybaven magnetickým bezpečnostním spínačem. Je-li blok motoru nesprávně nasazený na plastovém víku a nádobě, nelze přístroj zapnout a kontrolka ve vypínači 3x zabliká střídavě červeně a modře.

5. Pokud jste stále nedosáhli požadovaného výsledku, počkejte cca 30 sekund a začněte nový cyklus zpracování.

Po použití

6. Po dosažení požadované konzistence uvolněte vypínač a počkejte, až se nožový nástavec zcela zastaví.
7. Stáhněte blok motoru od plastového víka směrem nahoru. Odstraňte plastové víko z nádoby a opatrně vyjměte nožový nástavec. Přitom nesahejte přímo na nože - nebezpečí poranění!
8. Z nádoby vyjměte zpracované potraviny.
9. Po vychladnutí očistěte přístroj podle popisu v kapitole „Čištění a uchování“ pokud možno ihned po použití.

Čištění a uchování



POZOR - nebezpečí poranění

Nože jsou velmi ostré. Postupujte proto při čištění nožového nástavce obzvlášť opatrně. Rukama nikdy nesahejte přímo na nože.

POKYN - věcné škody

- Blok motoru neponožujte k čištění do vody. Do USB nabíjecí zdířky na bloku motoru se nesmí dostat vlhkost.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

▷ Blok motoru otřete jemně navlhčeným hadříkem. Ujistěte se, že USB nabíjecí zdířka je těsně uzavřená, aby se do přístroje nedostala vlhkost.

I Motor je samomazný a nevyžaduje žádné další mazání ani údržbu.

▷ Vypláchněte nádobu vodou, aby se odstranily hrubší zbytky.

▷ Nožový nástavec, plastové víko a nádobu důkladně omyjte teplou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí. K zabránění poranění by měla být voda na mytí tak průzračná, abyste nože během mytí viděli.

▷ Všechny části opláchněte čistou vodou a potom je dobře utřete.

I Nádobu, plastové víko a nožový nástavec jsou vhodné také do myčky nádobí, my ale doporučujeme šetrnější ruční mytí.

▷ Než přístroj opět složíte, nechte všechny součásti dobře uschnout. Pokud by byli díly vlhké, může dojít k tvorbě plísní.

▷ Před uklizením přístroje příp. akumulátor opět nabijte. Tak bude přístroj rovnou připraven k použití.

▷ Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí. **Myslete na to**, že blok motoru a plastové víko jsou pouze volně nasazený na nádobě, tak je nožový nástavec pro děti bez problémů dosažitelný!

Závada/řešení

I přes tlak na vypínač nelze přístroj zapnout.

Bliká kontrolka 3x střídavě červeně a modře?

- Blok motoru není správně nasazený na nádobě. Přístroj opět sestavte dohromady.

Svítil kontrolka trvale červeně?

- Akumulátor je vybitý. Akumulátor nabijte.

Svítil kontrolka trvale modře?

- Motor je poškozený nebo zablokovaný. Zkontrolujte, zdali je hnací náprava dole na bloku motoru správně nasazená na nožový nástavec a zdali se otáčí. Přístroj nechte zkontrolovat v odborném servisu.

Akumulátor se nenabíjí.

Kontrolka nesvítil?

- Zkontrolujte, zdali je micro USB nabíjecí kabel správně zasunut v nabíjecí zdířce a v síťovém adaptéru. Příp. vyměňte nabíjecí kabel.

Motor nepřijemně zapáchá.

- To je při prvním použití normální a neškodné. Zajistěte dostatečné větrání.
- Pokud se zápach objeví i po opětovném použití, nechte přístroj zkontrolovat v odborném servisu.

Nožový nástavec se neotáčí.

- Hnací náprava dole na bloku motoru není správně nasazená na nožový nástavec. Opravte nasazení bloku motoru.
- Naplněné potraviny blokují nožový nástavec. Přísady příp. nakrájejte na menší kusky a nádobu naplňte méně.

Model: 210459
Číslo výrobku: 673 521
Výrobce: Premier Intertrade GmbH,
Kirchenstraße 7,
21244 Buchholz i.d.N.,
Germany (Německo)