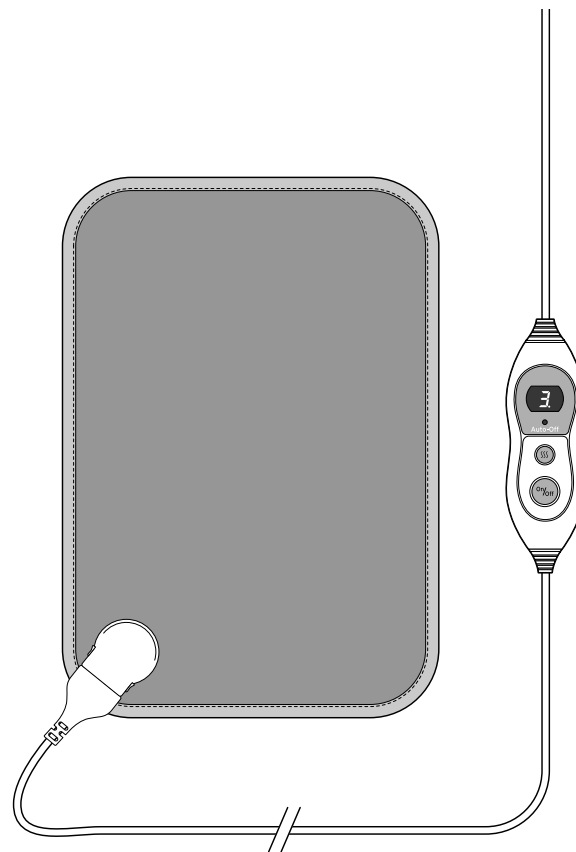


Tchibo

Elektrická poduška



cs Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 132370FV05X07XIII · 2023-03

Vážení zákazníci,

Vaše nová elektrická poduška vydává blahodárné teplo a díky praktickému formátu je univerzálně použitelná.

Čtyři stupně ohřevu zajišťují příjemnou regulaci tepla – zcela podle potřeby.

Z důvodu Vaší bezpečnosti se funkce vyhřívání vypne automaticky po cca 90 minutách.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

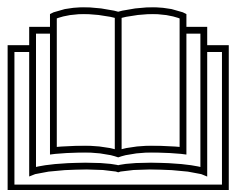
Váš tým Tchibo



Tento výrobek je ohebný tepelný přístroj s nízkou spotřebou elektrické energie. K zahřátí potřebuje pouze několik minut. Při kontrole teploty mějte na paměti, že i když se Vám bude výrobek při zkoušce rukou zdát jen vlažný, můžete jej na povrchu těla vnímat už jako horký.

Obsah

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 3 | K tomuto návodu | 10 | Čištění a skladování |
| | | 10 | Praní elektrické podušky |
| | | 10 | Skladování |
| 4 | Bezpečnostní pokyny | | |
| 7 | Technické parametry | 11 | Závada/řešení |
| 8 | Přehled (rozsah dodávky) | 11 | Likvidace |
| 9 | Použití | | |
| 9 | Automatické vypínání | | |



**Přečtěte si návod! Důležité pokyny
- uchovejte pro pozdější použití!**

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním těžkým zraněním a ohrožením života.

POZOR varuje před lehkým poraněním.

POKYN varuje před věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Symbody na elektrické podušce, které je nutno dodržovat



Přečtěte si pokyny a návod k použití



Do výrobku nezapichujte žádné jehly ani podobné předměty



Nepoužívejte složený nebo shrnutý



Nevhodné pro děti do 3 let



Lze prát v pračce do 30 °C jako jemné prádlo



Nebělit



Nežehlit



Nečistit chemicky



Nesušit v sušičce

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Elektrická poduška je koncipována pro použití v domácnosti tak, jak je popsáno v tomto návodu.
Elektrická poduška není vhodná pro použití v nemocnicích, lékařských ordinacích atd.
- Elektrická poduška není zdravotnický přístroj a není určena pro lékařské a terapeutické účely.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti od 0 do 3 let, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Tento přístroj smí používat děti ve věku od 3 do 8 let, pokud ...
 - ... teplota byla nastavena rodičem nebo dohlížející dospělou osobou na nejnižší stupeň ohřevu,
 - ... jsou během používání pod neustálým dohledem jejich rodičů nebo jiné dospělé osoby
 - ... a pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ... omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo

... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou ... pod neustálým dohledem nebo ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje ... a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.

- Síťový kabel udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí nebezpečí uškrcení!
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí pro osoby s kardiostimulátorem

- Elektromagnetická pole vycházející z tohoto elektrického výrobku mohou za určitých okolností rušit funkci kardiostimulátoru. Jejich hodnoty se však pohybují daleko pod mezními hodnotami. Než začnete výrobek používat, kontaktujte proto svého lékaře a výrobce kardiostimulátoru.

Elektrickou podušku nepoužívejte u ...

... osob, které nejsou schopny správně vnímat teplo. Malé děti reagují na teplo mnohem citlivěji. Užívání léků nebo určitá onemocnění, jako je např. cukrovka, mohou být doprovázeny poruchami vnímání tepla. Postižení nebo nemocní nemusí být v některých případech schopni upozornit na to, že je jim příliš teplo.

... dětí mladších 3 let, nemohoucích, nemocných ani u osob necitlivých na teplo, protože tyto osoby nejsou schopny reagovat na přehřátí. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, poraďte se před začátkem používání výrobku se svým lékařem.

... dětí mladších 3 let, s výjimkou případu, že vhodnou teplotu přednastavil některý z rodičů dítěte nebo dohlížející osoba a na dítě během používání dohlíží.

... domácích nebo jiných zvířat.

• Pokud by se Vám během používání udělalo nevolno nebo by se vyskytly jiné obtíže, přestaňte elektrickou podušku používat. Případně vyhledejte lékaře.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem následkem vlhkosti

• Ovládací jednotka a síťový kabel nesmí být vystaveny vlhkosti, vodě ani jiným kapalinám, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Rovněž elektrická

poduška nesmí být v zapojeném stavu vlhká.

Používejte elektrickou podušku pouze suchou, nikdy ne vlhkou!

- Po vyprání počkejte, dokud elektrická poduška úplně neproschne, a teprve pak ji můžete připojit pomocí síťového kabelu k elektrické síti. Také připojovací zdírka pro ovládací jednotku musí být suchá. Elektrickou podušku nepoužívejte, pokud je mokrá nebo vlhká!
- Nemanipulujte s ovládací jednotkou vlhkýma rukama a neprovazujte elektrickou podušku venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Elektrickou podušku připojujte pouze k zásuvce nainstalované podle předpisů, která odpovídá technickým parametrům přístroje.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
- Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.

- Přístroje zapojené do elektrické sítě mohou za bouřky způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Proto za bouřky elektrickou podušku nepoužívejte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ...
 - ... pokud se během provozu vyskytnou poruchy,
 - ... za bouřky,
 - ... než začnete přístroj čistit,
 - ... a po každém použití
 Vždy přitom tahejte přímo za zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Síťový kabel nesmíte zalomit ani přiskřípnout. Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Elektrickou podušku používejte pouze s dodanou ovládací jednotkou.
- Do elektrické podušky nezapichujte žádné špičaté předměty, např. spínací špendlíky a podobně.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Případné opravy elektrické podušky, ovládací jednotky nebo síťového kabelu nechte provádět pouze v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

Nebezpečí způsobená požárem

- V blízkosti elektrické podušky nepoužívejte žádné výrobky ve spreji. Za nepříznivých okolností se sprej může vznítit.
- Aby se zamezilo bodovému přehřívání a poškození elektrické podušky, používejte ji pouze kompletně rozloženou. Nesmí se používat složená, přeložená napůl, zmačkaná ani silně ohnutá.
- Elektrická poduška je vybavena tepelnou pojistkou. Ta slouží k ochraně před přehřátím. Když dojde k aktivaci této pojistky, elektrická poduška již nebude fungovat a musí se zlikvidovat.
- Zajistěte, abyste během používání neusnuli. Pokud budete během používání elektrické podušky velmi unavení nebo chcete-li elektrickou podušku používat po delší dobu, použijte pro jistotu stupeň 1.
- Elektrická poduška nesmí být uváděna do provozu se spínacími hodinami nebo separátním systémem dálkového ovládání.
- Nenechávejte elektrickou podušku bez dozoru, je-li připojená k elektrické síti.
- Nepoužívejte elektrickou podušku jako ohřívací podložku tak, že byste ji položili např. pod prostěradlo apod. Může se přehřát a tím poškodit.

Nebezpečí popálení


- Dlouhodobé používání na nejvyšší stupeň může přivodit podráždění kůže a popáleniny. Chcete-li elektrickou podušku používat po delší dobu, použijte pro jistotu stupeň 1.
- Abyste zabránili popálení kůže, zkontrolujte teplotu před použitím hřbetem ruky (teplotu nekontrolujte dlaní, protože ta je méně citlivá než ostatní části těla).
- Nepoužívejte elektrickou podušku přímo na kůži. Používejte ji pouze přes oblečení.

Věcné škody

- Přístroj podléhá stárnutí. Proto před každým použitím zkontrolujte, jestli elektrická poduška, ovládací jednotka nebo síťový kabel nevykazují známky opotřebení nebo poškození. Pokud takové známky objevíte, zašlete elektrickou podušku před jejím opětovným použitím do odborného servisu.
- Elektrickou podušku udržujte mimo dosah jakýchkoliv špičatých nebo ostrých předmětů (např. šperky, přezka pásku apod.).

- Elektrickou podušku uchovávejte vždy na suchém, chladném místě chráněném před jinými tepelnými zdroji. Nepokládejte na ni žádné těžké předměty.
- Když je elektrická poduška zapnutá, nesmí být ovládací jednotka zakrytá pokrývkou, polštářem apod., protože se ovládací jednotka při používání zahřívá.
- Při čištění dbejte symbolů k ošetřování na všitém štítku.

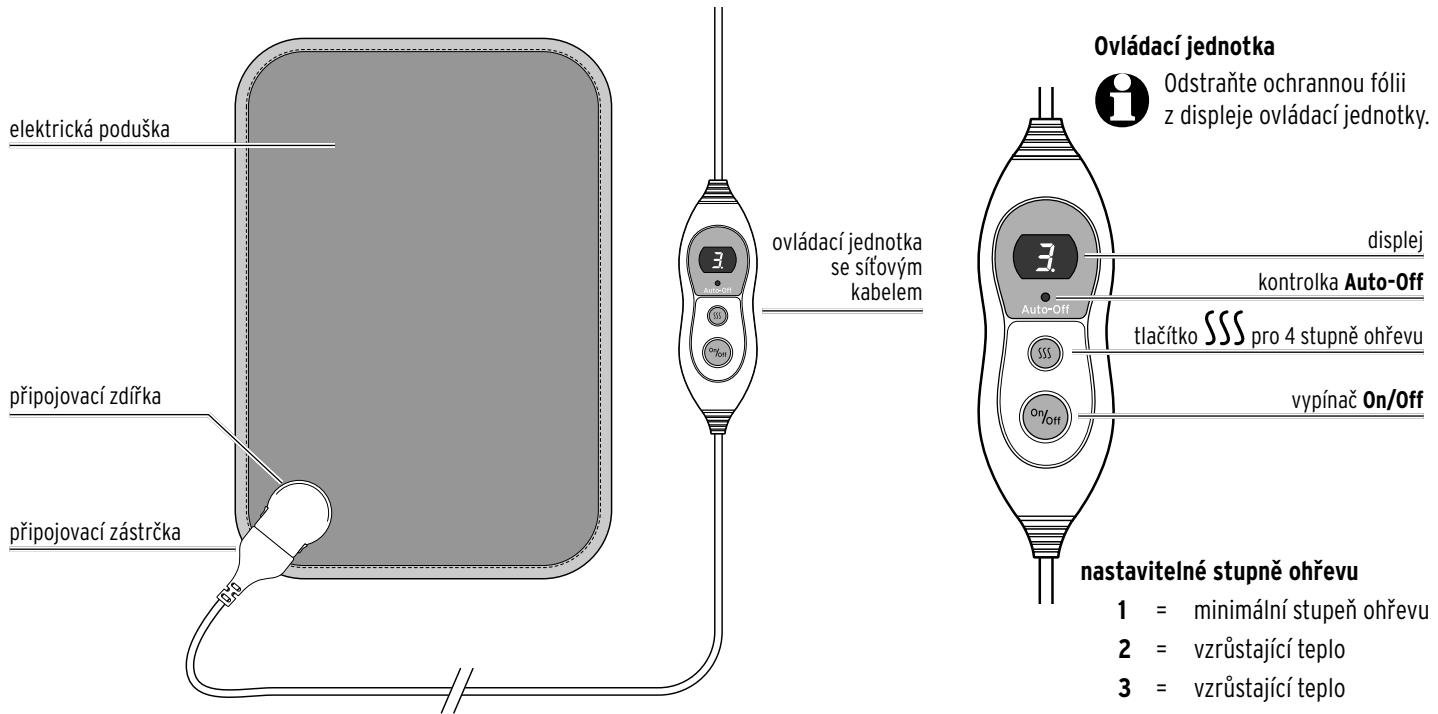
Technické parametry

| | |
|-----------------------|--|
| Model: | 667 332 |
| Síťové napětí: | 220–240 V ~ 50 Hz |
| Třída ochrany: | II  |
| Příkon: | 100 W |
| Okolní teplota: | +10 až +40 °C |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz |

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Přehled (rozsah dodávky)




Zvolený stupeň ohřevu se zobrazí na displeji.

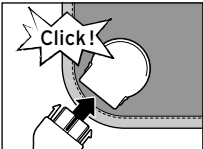
Použití

NEBEZPEČÍ popálení

- Dlouhodobé používání na nejvyšší stupeň může přivodit popáleniny.
- Abyste zabránili popálení kůže, zkontrolujte teplotu před použitím hřbetem ruky (teplotu nekontrolujte dlaní, protože ta je méně citlivá než ostatní části těla).
- Nepoužívejte elektrickou podušku přímo na kůži. Používejte ji pouze přes oblečení.

 Při prvním použití může být po krátkou dobu cítit zápach, což však není závada. Zajistěte dostatečné větrání.


▷ Před použitím si pozorně přečtete kapitulu „Bezpečnostní pokyny“ na začátku tohoto návodu k použití. Najdete tam četné informace, které musíte k bezpečnému používání dodržovat.


1.  Zasuňte zástrčku ovládací jednotky do přípojovací zdířky na podušce tak, jak je znázorněno na obrázku. Dva postranní háčky musí v přípojovací zdířce zacvaknout.

2. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. Krátce se rozsvítí kontrolka **Auto-Off** a na displeji se objeví číslice **8** a potom opět obojí zhasne.

Pamatujte na to, že: Když nejprve připojíte síťovou zástrčku do zásuvky a pak propojíte zdířku s přípojovací zástrčkou nebo jste mezitím odpojili ovládací jednotku od elektrické podušky, bliká na displeji indikátor **F** a elektrická poduška nefunguje. V takovém případě na chvíli vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a pak ji znovu zapojte.

3. Elektrickou podušku zapněte pomocí vypínače **On/Off**. Na displeji se objeví číslice **1**.


4. Pomocí tlačítka  nastavte požadovaný stupeň ohřevu (**1-4**). S každým stisknutím tlačítka zvýšíte topný výkon o jeden stupeň. Po stupni **4** následuje opět stupeň **1**. Při topném stupni **4** dosáhne elektrická poduška za několik minut svou maximální teplotu. Poté můžete přepnout zpět na nižší topný stupeň.

 Elektrická poduška je vybavena bezpečnostním systémem, který reguluje a omezuje teplo tak, aby se poduška příliš nezažhřívala.

▷ Pokud již elektrickou podušku nechcete používat, vypněte ji pomocí vypínače **On/Off** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Tahejte přitom za zástrčku, nikoli za síťový kabel.

Automatické vypínání

Přístroj se po cca 90 minutách automaticky vypne. Rozsvítí se kontrolka **Auto-Off**.

- ▷ Vypněte elektrickou podušku pomocí vypínače **On/Off** a poté ji opět zapněte.
- ▷ Následně nastavte pomocí tlačítka  požadovaný stupeň ohřevu.

Čištění a skladování

Praní elektrické podušky



Elektrická poduška je častým praním silně namáhána. Proto ji po celou dobu její životnosti neperte příliš často.

Při čištění postupujte podle pokynů na etiketě elektrické podušky.

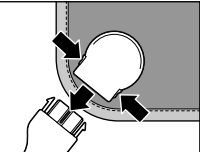
Než začnete elektrickou podušku čistit, nechte ji po použití nejdříve úplně vychladnout.



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Ovládací jednotka a síťový kabel nesmí být vystaveny vlhkosti, vodě ani jiným kapalinám, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

2.  Vytáhněte přípojovací zástrčku ovládací jednotky z přípojovací zdířky na elektrické podušce. Stiskněte přitom obě postranní tlačítka na přípojovací zdířce, aby se oba háčky přípojovací zástrčky mohly uvolnit.

3. Případně nechte elektrickou podušku úplně vychladnout.

4. Ručně vyperte elektrickou podušku ve vlažné vodě s trochou jemného mycího prostředku, anebo ji vyperte v pračce na šetrný program při teplotě max. 30 °C. Přitom elektrickou podušku neždímejte ani neprolamujte.

5. Vypranou elektrickou podušku nechte v teplém prostředí rozloženou - např. na sušáku na prádlo - úplně uschnout.

K usušení nedávejte výrobek na slunce nebo na topení. V žádném případě nezapínejte pro účely sušení elektrické podušky topnou funkci!



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Po praní počkejte, dokud elektrická poduška úplně neproschne, než do ní zasunete přípojovací zástrčku a než elektrickou podušku připojíte do elektrické sítě. Výrobek nepoužívejte, pokud je vlhký!
- V žádném případě nezapínejte elektrickou podušku za účelem sušení.

POKYN - věcné škody

- Nesušte v sušičce.
- Nesušte na topení, na slunci ani jiným působením tepla.
- Nežehlete.
- Neždímejte ani nemandlujte.

Skladování

- ▷ Před uložením nechte elektrickou podušku vychladnout.
- ▷ Nikdy neskládejte elektrickou podušku do malého formátu a nepokládejte na ni těžké předměty, aby se na ní nevytvořily sklady a ostré zlomy.
- ▷ Elektrickou podušku uchovávejte vždy na suchém, chladném místě chráněném před jinými tepelnými zdroji.

Závada/řešení

- Výrobek nefunguje.
- Je zástrčka zasunutá do zásuvky?
 - Je přípojovací zástrčka ovládací jednotky správně připojená k přípojovací zdírce na elektrické podušce?
 - Příp. automatické vypínání vypnulo elektrickou podušku po cca 90 minutách. V takovém případě elektrickou podušku krátce vypněte a znovu zapněte.
 - Elektrická poduška je vybavena tepelnou pojistkou. Ta slouží k ochraně před přehřátím. Když dojde k aktivaci této pojistky, elektrická poduška již nebude fungovat a musí se zlikvidovat.

Na displeji bliká symbol **F**.

- Nezasunuli jste nejdřív síťovou zástrčku do zásuvky a až potom přípojovací zástrčku do přípojovací zdírky elektrické podušky? Vždy nejdřív zasuňte přípojovací zástrčku do přípojovací zdírky elektrické podušky a až potom síťovou zástrčku do zásuvky.
- Nevytáhli jste omylem přípojovací zástrčku ze zdírky na elektrické podušce, když byla síťová zástrčka ještě zapojená v zásuvce? Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, připojte přípojovací zástrčku do zdírky na elektrické podušce a pak znovu připojte síťovou zástrčku do zásuvky.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 667 332

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz