

# Světelný radiobudík



CS **Návod k použití**

133113AB5X5XIII · 2023-06

## Vážení zákazníci,

Váš nový digitální budík simuluje světlo při rozednávání a budí Vás rádiem nebo signálem buzení. A při usínání obojí opět postupně tlumí.

Přejeme Vám hezké vstávání.

---

### K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbole uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

**NEBEZPEČÍ** varuje před bezprostředním těžkým zraněním a ohrožením života.

**VÝSTRAHA** varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

**POZOR** varuje před možnými lehkými zraněními.

**POKYN** varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.

## Obsah

- 2 K tomuto návodu
  - 3 Bezpečnostní pokyny
  - 5 Prohlášení o shodě
  - 5 Technické parametry
  - 6 Přehled (rozsah dodávky)
  - 9 Uvedení do provozu
    - 9 Aktivace / výměna záložní baterie
    - 9 Umístění a připojení přístroje
    - 9 Nastavení času
  - 10 Nastavení buzení
    - 11 Při blížícím se čase buzení...
  - 12 Používání funkce usínání
  - 12 Ruční ovládání světla
    - 12 Nastavení jasu
    - 12 Volba barvy světla
  - 13 Poslech rádia
    - 13 Zapnutí a vypnutí rádia
    - 13 Regulace hlasitosti
    - 13 Hledání rádiových stanic a jejich ukládání do paměti
  - 13 Nastavení jasu displeje
  - 14 Závada/řešení
  - 14 Ošetřování
  - 15 Likvidace
-

## Bezpečnostní pokyny

### Účel použití

- Výrobek je vhodný k buzení a poslechu rádia v suchých vnitřních prostorech. Světlo není určeno k osvětlení místnosti, nýbrž pouze jako dekorativní osvětlení.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Výrobek může být distribuován a používán v následujících zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká Republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

### Nebezpečí pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Výrobek je vybaven knoflíkovou lithiovou baterií (záložní baterie). Vybité baterie ihned zlikvidujte. Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nově i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie již správně nedovírá, výrobek nepoužívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterii smí vkládat nebo vyměňovat výhradně dospělé osoby.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

### Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Nedotýkejte se výrobku vlhkýma rukama a nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Neuvádějte přístroj do provozu, pokud je přístroj samotný, připojovací kabel nebo síťový adaptér viditelně poškozený nebo pokud spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu připojovacího kabelu síťového adaptéru nesmíte provádět Vy sami. Případné opravy přístroje nebo síťového adaptéru nechávejte provádět pouze v odborných servisech, příp. prostřednictvím zákaznického servisu.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
  - ... pokud během provozu dojde k poruše,
  - ... když nebudete přístroj delší dobu používat,
  - ... za bouřky
  - ... a než začnete přístroj čistit.Tahejte přitom vždy za zástrčku, nikoli za připojovací kabel.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby o něj nebylo možné zakopnout.
- Používejte pouze dodaný síťový adaptér nebo síťový adaptér se stejnými technickými parametry. Nepoužívejte poškozený síťový adaptér ani se

ho nepokoušejte opravit. Nepoužívejte tento síťový adaptér pro jiné přístroje.

- Nestavte na přístroj ani do jeho blízkosti nádoby s kapalinami, např. vázy. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost.
- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části krytu. Uvnitř krytu se nacházejí vodivé části, které při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty. Mohly by se dotknout vodivých částí.

### **Výstraha před požárem**

- Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky.
- Nepřikrývejte přístroj novinami, ubrusy, záclonami apod. Prostor v okruhu nejméně 5 cm kolem přístroje udržujte volný, protože jinak může dojít k přehřátí přístroje.

### **Výrobek obsahuje lithiové baterie (knoflíkové články).**

#### **Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:**

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat. Neprovádějte změny na bateriích a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte. Zabraňte kontaktu poškozených baterií s vodou.
- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

- Před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte kontakty baterie a přístroje.

Hrozí nebezpečí přehřátí!

- Baterie se nesmí nadměrně vybit. Nepoužité baterie uchovávejte v originálním balení. Zabraňte vzájemnému kontaktu vybalených (nových, ale i použitých nebo vybitých) baterií a také je udržujte mimo dosah kovových předmětů.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, baterie okamžitě vyjměte z přístroje. Předjedete tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Pokud by se stalo, že by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

### **Věcné škody**

- Nepokládejte radiobudík do blízkosti klimatizace, topení nebo radiovysílačky. Vyvarujte se mimořádné zátěže přístroje, jako je např. vystavení přístroje extrémnímu chladu nebo horku, intenzivnímu slunečnímu záření, mechanickým vibracím nebo nárazům.
- V reproduktoru radiobudíku se nachází silný magnet. Karty s magnetickým proužkem, jako jsou například kreditní karty, platební karty apod., udržujte v dostatečné vzdálenosti od tohoto magnetu. V opačném případě může dojít k poškození magnetických proužků. Mimo dosah radiobudíku udržujte také magnetická úložná média, hodiny a všechny přístroje, které mohou být ovlivněny magnetickými silami nebo jejichž funkce by mohla být zásadně narušena.





- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší nebo nezměkčí materiál protiskluzových nožiček výrobku.  
Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Typový štítek najdete na zadní straně přístroje.

### Prohlášení o shodě

Společnost Commaxx BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.


Úplné prohlášení o shodě najdete na internetové stránce [https://commaxx-certificates.com/doc/671305\\_doc.pdf](https://commaxx-certificates.com/doc/671305_doc.pdf)

### Technické parametry


Model:	671 305
Síťové napětí:	230 V ~ 50 Hz
Příkon:	8 W
Reproduktor:	2,5 W
Frekvenční rozsah rádia:	FM (VKV) 87,5-108 MHz
Podsvícení:	LED (nelze vyměnit)
Okolní teplota:	-10 až +50 °C
<b>Síťový adaptér:</b>	
Model:	K13A120100G
Výrobce:	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd., Commercial register no. 914419005940102216, Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, 523128 Dongguan City, Guangdong Province, China
Třída ochrany:	II 
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz 0,35 A
Výstup:	12,0 V  1,0 A 12,0 W <small>(symbol ~ označuje střídavý proud)</small>  <small>(symbol  označuje stejnosměrný proud)</small>
Účinnost během provozu Ø:	83 %
při nízkém zatížení (10 %):	72 %
Příkon při nulovém zatížení:	0,07 W
<b>Záložní baterie:</b>	CR2032/3 V (Li) Jmenovitá energie: 0,66 Wh <small>(testováno podle UN 38.3)</small>




## Přehled (rozsah dodávky)

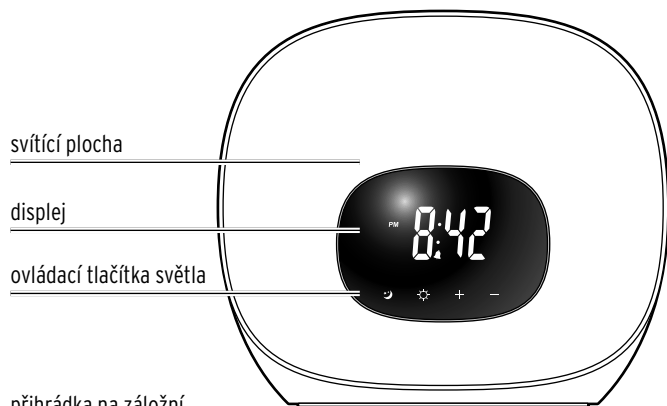


příhrádka na záložní baterii

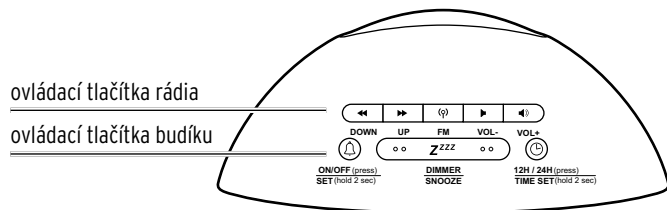

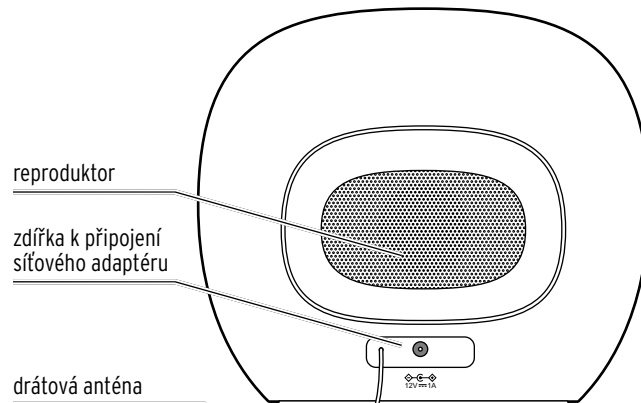

není zobrazeno:  
1x baterie CR2032 (již vložena)

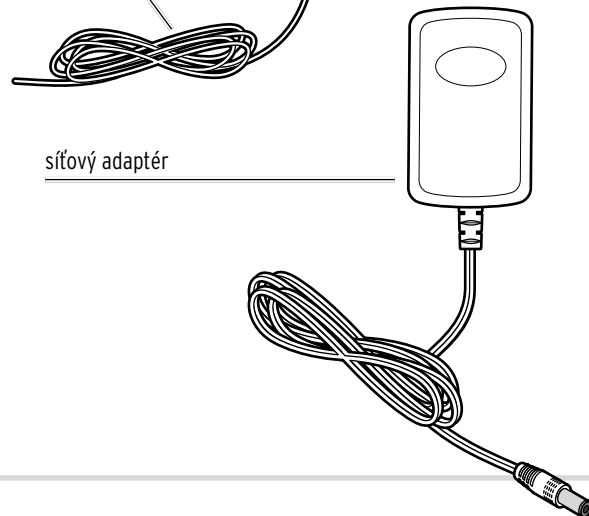

síťový adaptér



 FM nastavení rádia

 UP vyhledávání stanic vpřed

 DOWN vyhledávání stanic vzad

ovládací tlačítka rádia


ovládací tlačítka budíku


 ON/OFF --- SET  
nastavení budíku

ON/OFF (press)  
SET (hold 2 sec)

DIMMER  
SNOOZE



12H / 24H (press)  
TIME SET (hold 2 sec)

 12H/24H --- TIME SET  
nastavení času


 DIMMER --- SNOOZE  
ztlumení světla / přerušování signálu buzení


 VOL- snížení hlasitosti


 VOL+ zvýšení hlasitosti



ovládací tlačítka světla

 doba usínání

 nastavení nočního světla  
/ barvy

 snížení jasu


 zvýšení jasu




**Z<sup>Z</sup>** aktivní funkce  
podřimování

12hodinový formát zobrazení  
**AM** (dopoledne) **PM** (odpoledne)

displej

 aktivní budík



 aktivní režim usínání

 aktivní signální tón pro buzení

 aktivní rádio



## Uvedení do provozu

### Aktivace / výměna záložní baterie

Záložní baterie slouží k tomu, aby v případě výpadku proudu nebo odpojení přístroje od elektrické sítě zůstaly po dobu min. 12 hodin uložené nastavené hodnoty: čas, čas buzení a všechny rozhlasové stanice uložené v paměti.



#### Displej se během této doby úplně vypne.

Záložní baterie není pro provoz přístroje bezpodmínečně nutná. Není možný provoz přístroje pouze na baterii, tedy bez připojení k elektrické síti. Na pozadí běží pouze hodiny.

Přihrádka na baterie se nachází na spodní straně přístroje.


▷ **Aktivace:** Při dodání je záložní baterie již vložena. Izolační proužek vytáhněte.

▷ **Výměna:**



#### VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

• Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

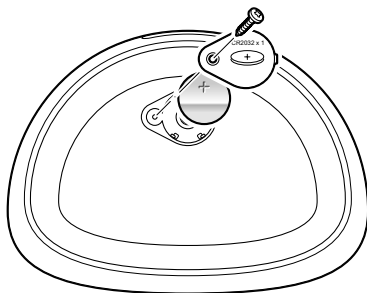

1. Vyšroubujte šroub a sejměte víko přihrádky na baterii.
2. Vyjměte vybitou baterii a vložte novou baterii tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu. Kladný pól musí ukazovat nahoru.

3. Kryt přihrádky na baterii opět správně nasadíte a šroub pevně utáhněte.

### Umístění a připojení přístroje

▷ Odstraňte z displeje ochrannou fólii.

1. Postavte přístroj na rovný a stabilní podklad.
2. Úplně odviňte drátovou anténu. Konec antény připevněte co možná nejvyš na zeď nebo regál, např. pomocí lepicí pásky.
3. Zasuňte síťový adaptér do dobře přístupné zásuvky.

Na displeji bliká **0:00**.

### Nastavení času

▷ Pro přepnutí mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem zobrazení času stiskněte krátce tlačítko 🕒 **12H/24H**.

▷ Pro nastavení času...



1. ... stiskněte nejprve na několik sekund 🕒 **TIME SET**, dokud nezačne blikat zobrazení hodin.
2. ... stiskněte opakovaně ◀ **DOWN**, resp. ▶ **UP** pro postupné nastavení hodin. Pokud podržíte tlačítko stisknuté, budou se hodnoty měnit rychle.

Pro potvrzení stiskněte krátce 🕒 **TIME SET**.  
Na displeji začnou blikat minuty.



3. ... stiskněte opakovaně ◀ **DOWN**, resp. ▶ **UP** pro postupné nastavení minut. Pokud podržíte tlačítko stisknuté, budou se hodnoty měnit rychle.  
Pro uložení času podržte stisknuté 🕒 **TIME SET**, dokud blikání neustane.

Pokud cca 5 sekund nezmáčknete žádné tlačítko, přístroj provede automatické uložení a přejde zpět na normální zobrazení.


Čas je nastavený.

 Pokud během nastavování krátce stisknete  **TIME SET**, můžete přepínat mezi hodinami a minutami.

## Nastavení buzení

▷ Pro zapnutí, resp. vypnutí funkce buzení stiskněte krátce tlačítko  **ON/OFF**. Když je budík zapnutý, zobrazí se na displeji symbol .

▷ Pro nastavení času buzení...


1. ...stiskněte nejprve na několik sekund  **SET**, dokud nezačne blikat zobrazení hodin.



2. ...stiskněte opakovaně **◀◀ DOWN**, resp. **▶▶ UP** pro postupné nastavení hodin. Pokud podržíte tlačítko stisknuté, budou se hodnoty měnit rychle.

Pro potvrzení stiskněte krátce  **SET**.

Na displeji začnou blikat minuty.

3. ...stiskněte opakovaně **◀◀ DOWN**, resp. **▶▶ UP** pro postupné nastavení minut. Pokud podržíte tlačítko stisknuté, budou se hodnoty měnit rychle.

Pro potvrzení stiskněte krátce  **SET**. Na displeji začne blikat nastavení zvuku.

**Sound 1 - 7** jsou různé signální tóny (na displeji se zobrazí symbol )  
**Sound 8** je rádio (na displeji se zobrazí symbol .

4. ... stiskněte opakovaně **◀◀ DOWN**, resp. **▶▶ UP** pro postupné přepínání čísel zvuku, příslušný zvuk bude krátce přehrán. Pokud podržíte tlačítko stisknuté, budou se hodnoty měnit rychle.

...stiskněte opakovaně **▶ VOL-**, resp. **◀ VOL+** pro nastavení hlasitosti budíku.

Pro potvrzení stiskněte krátce  **SET**. Zvolený symbol se opět skryje, nastavení režimu buzení bliká.

Režim buzení můžete nastavit v rozmezí od **1** (budící světlo + budík), **2** (pouze budík) až po **3** (pouze budící světlo).

5. ... stiskněte opakovaně **◀◀ DOWN**, resp. **▶▶ UP** pro zvolení žádaného režimu buzení.

Pro potvrzení stiskněte krátce  **SET**.

Doba trvání budícího světla bliká.

Režim buzení **1** a **3**: Budící světlo se zapne podle nastaveného času 10, 20 nebo 30 minut před spuštěním budíku a během tohoto časového intervalu postupně zvyšuje jas v 10 stupních.


U režimu buzení **2** můžete tento bod přeskočit.

6. ... stiskněte opakovaně **◀◀ DOWN**, resp. **▶▶ UP** pro volbu v rozmezí **0:10 - 0:20 - 0:30**.

7. Pro uložení nastavení buzení podržte stisknuté  **SET**, dokud blikání neustane.

Pokud cca 5 sekund nezmáčknete žádné tlačítko, přístroj provede automatické uložení a přejde zpět na normální zobrazení.


Budík je nastaven.

 Pokud chcete budík použít pro krátkodobé připomenutí, musí být mezi aktuálním časem a časem buzení nastaven dostatečný čas, aby se mohlo světlo za 10, resp. 20 minut nebo rozsvítit. Pokud tomu tak není - např. aktuální čas je 6:45, čas buzení je 7:00 -, je 30minutová fáze probouzení příliš dlouhá, světlo se neaktivuje.


### Při blížícím se čase buzení...

#### Fáze probouzení:

10, 20 nebo 30 minut před časem buzení se rozsvítí budicí světlo v nejtma-vším nastavení a postupně zvyšuje jas v 10 stupních. V čase buzení je dosaženo nejjasnějšího nastavení.

U režimů buzení 1 a 3 jsou všechna ostatní tlačítka v této fázi zablokovaná kromě tlačítka  **ON/OFF** pro vypnutí funkce buzení.

#### Čas buzení:

V nastavený čas buzení se buď na přibližně 1 hodinu rozezní zvolený signální tón se vzrůstající hlasitostí, nebo se přibližně na 1 hodinu zapne rádio s naposledy nastavenou rozhlasovou stanicí. Na displeji bliká .



#### Fáze podřimování:



▷ Pro přerušování budíku přibližně na 10 minut stiskněte **ZZZZ SNOOZE**.

Na displeji se objeví symbol **Z<sup>Z</sup>**.


Světlo zůstane zapnuté a nelze ho ztlumit, budík se znovu spustí po 10 minutách.


Funkci Snooze lze během doby buzení po dobu 1 hodiny opakovat libovolně často.



▷ Pro vypnutí funkce Snooze stiskněte krátce tlačítko  **ON/OFF**. Budík se vypne, symbol  je nadále zobrazen na displeji, následující den budete opět vzbuzeni ve stejný čas.


 Pokud při aktivní funkci Snooze stisknete některé z tlačítek, přepne se přístroj sice na příslušnou funkci, ale funkce Snooze není deaktivována (pokud např. stisknete  **FM**, přístroj se přepne na rádio, ale po uplynutí 10 minut znovu zazní nastavený budicí signál).

#### Ukončení budíku / funkce buzení:

▷ Pro ukončení budíku stiskněte některé z tlačítek **◀ DOWN, ▶ UP** nebo  **ON/OFF**.

Budík se ukončí a po jedné hodině se automaticky vypne světlo. Symbol  je nadále zobrazen na displeji, následující den budete opět vzbuzeni ve stejný čas.

▷ Pro ukončení budíku a vypnutí funkce buzení stiskněte 2x krátce tlačítko  **ON/OFF**. Budík se vypne, symbol  zmizí, po několika sekundách se automaticky vypne světlo.

▷ K vypnutí světla před uplynutím jedné hodiny krátce klepněte na symbol  vpředu na displeji. Ke stmavení světla před uplynutím jedné hodiny krátce a příp. opakovaně klepněte na **+** nebo **-** vpředu na displeji.


## Používání funkce usínání

Pokud aktivujete funkci usínání, zapne se světlo zpočátku s plným jasem a poté pomocí 10 stupňů postupně snižuje jas, až se nakonec vypne. Můžete nastavit čas 10, 20 nebo 30 minut.


Pokud je rádio během doby usínání zapnuté, na konci tohoto časového intervalu se společně se světlem vypne. Hlasitost není tlumena.


▷ Pro nastavení doby usínání...

1. ... klepněte krátce na  vpředu pod displejem.


Na displeji se zobrazí přednastavený čas **10** minut a symbol  bliká.

2. ... klepněte opakovaně na **+** resp. **-** vpředu pod displejem pro zvolení doby usínání nebo zvolte **OFF** pro vypnutí funkce.

Přibližně po 5 sekundách se zobrazení přepne zpět na běžný čas, světlo se zapne s plným jasem a poté bude postupně ztlumeno. Symbol  trvale svítí.

 Pokud během doby usínání ručně změníte jas světla pomocí tlačítka **+** resp. **-**, bude automatické tlumení přerušeno a světlo zůstane v ručně nastaveném jasu.

Funkce usínání však není deaktivována, světlo a popř. rádio se po zvoleném čase vypnou.



▷ Pro ukončení funkce usínání klepněte krátce na .  
Symbol  zmizí.

## Ruční ovládání světla





### Nastavení jasu

Jas světla můžete nastavit ručně v 10 stupních.

Předpoklad: budicí světlo ani budík nejsou aktivní.





1. Pro zapnutí světla klepněte krátce na  vpředu pod displejem. Světlo se plynule rozsvítí až do jasu, který byl nastaven před vypnutím.
2. Pro postupné zvýšení jasu...  
...klepněte několikrát krátce na **+**.  
...pro snížení klepněte několikrát krátce na **-**.
3. Pro vypnutí světla klepněte krátce na .  
Světlo je postupně ztlumeno až do úplného zhasnutí.

### Volba barvy světla



- ▷ Pro spuštění automatické změny barvy ponechte svůj prst déle položený na .
- ▷ Pro přerušení, resp. pokračování automatické změny barvy klepněte krátce na .
- ▷ Pro manuální zvolení jiné barvy klepněte několikrát na **+** resp. **-**.
- ▷ Pro návrat k bílému světlu nejprve světlo vypněte tím, že ponecháte prst déle položený na , a poté ho opět zapněte krátkým klepnutím na .

## Poslech rádia

### Zapnutí a vypnutí rádia


- ▷ Pro zapnutí rádia stiskněte krátce  **FM** nahoře na přístroji.  
Na displeji se objeví symbol  a nejprve se na několik sekund zobrazí nastavená rádiová frekvence, poté opět čas.
- ▷ Pro vypnutí rádia stiskněte znovu krátce  **FM** nahoře na přístroji.  
Symbol  zmizí z displeje.

### Regulace hlasitosti

- ▷ Pro postupné zvýšení hlasitosti stiskněte opakovaně  **VOL+**. Pro rychlý posun podržte tlačítko stisknuté.
- ▷ Pro postupné snížení hlasitosti stiskněte opakovaně  **VOL-**. Pro rychlý posun podržte tlačítko stisknuté.

### Hledání rádiových stanic a jejich ukládání do paměti

Do paměti rádia lze automaticky uložit až 40 rozhlasových stanic - pokud jsou dostupné.

- ▷ Pro spuštění automatického vyhledávání stanic nejprve krátce stiskněte **◀ DOWN** nebo **▶ UP** a poté podržte déle stisknuté  **FM**.  
Na displeji můžete sledovat procházení frekvencí. Jakmile přístroj nalezne rozhlasovou stanici, uloží ji na paměťové místo (**P1** až **P40**).  
Dříve uložené rozhlasové stanice budou přepsány.  
Jakmile je hledání ukončeno, zobrazí se opět čas a rádio začne přehrávat rozhlasovou stanici uloženou na paměťovém místě 1.

- ▷ Pro postupné vyvolání uložených rozhlasových stanic stiskněte krátce **◀ DOWN** nebo **▶ UP**.
- ▷ Pro uložení jiné rozhlasové stanice na určité paměťové místo nejprve krátkým stisknutím tlačítka **◀ DOWN** nebo **▶ UP** zvolte paměťové místo, poté podržte stisknuté tlačítko **◀ DOWN** nebo **▶ UP**, až se spustí procházení frekvencí, a opakujte tento postup, dokud se nezobrazí požadovaná stanice. Stanice je poté automaticky uložena na paměťové místo.

---

## Nastavení jasu displeje

Jas na displeji můžete nastavit v 4 stupních (100-75-50-25-0 %) nebo displej vypnout.

Předpoklad: budicí světlo ani budík nejsou aktivní.

- ▷ Pro postupné nastavení jasu displeje stiskněte několikrát tlačítko **ZZZZ DIMMER** nahoře na přístroji.

## Závada/řešení

• Příklad nefunguje	• Je zástrčka zasunutá v zásuvce? Vložená baterie slouží pouze k zachování nastavení uložených v paměti. Není možné jejím prostřednictvím přístroj provozovat.
• Příklad nebudí nebo budí v nesprávný čas	• Nastavili jste čas buzení a zapnuli jste buzení? Je symbol viditelný na displeji? • Nastavili jste rádio na nějakou rozhlasovou stanici? • Je vložena záložní baterie? Při výpadku elektrického proudu se jinak veškerá nastavení vymažou.
• Špatný zvuk / rušení při poslechu rádia	• Zkuste stanici nastavit přesněji pomocí tlačítek ◀◀ <b>DOWN</b> nebo ▶▶ <b>UP</b> . • Nasměrujte drátovou anténu jiným směrem. • Nejsou v blízkosti jiné elektrické přístroje, které by mohly působit rušení? Pokud bude nutno, umístěte přístroj na jiné místo.

## Ošetřování



**VAROVÁNÍ** - ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Příklad nesmí být vystaven vlhkosti. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.

**POKYN** - věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

▷ V případě potřeby otřete přístroj mírně navlhčeným hadříkem.

## Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie / vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

---

**Číslo výrobku: 671 305**

---

Výrobce:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)