


# Světelná lišta s LED

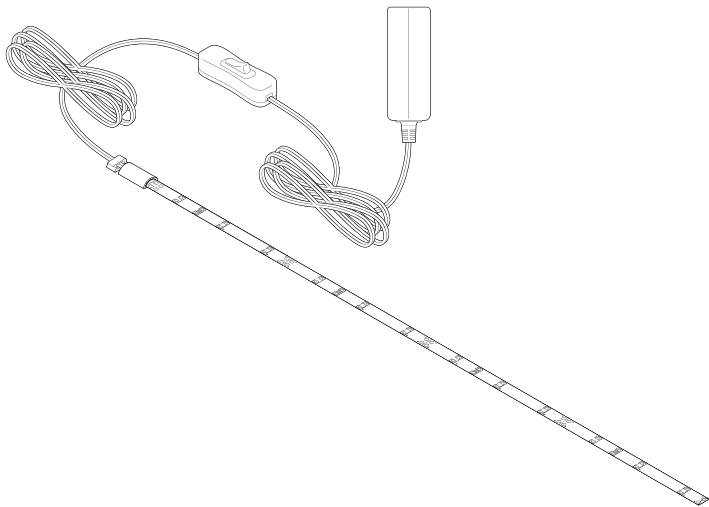

## Vážení zákazníci,

s Vaší novou světelnou lištou s LED si můžete užívat náladové bílé světlo. Světelná lišta je opatřena samolepicím proužkem, takže je možné ji snadno a rychle nalepit. Pokud by byla světelná lišta příliš dlouhá, můžete ji jednoduše zkrátit odstřížením nůžkami na ednom z vyznačených rozhraní.

Věříme, že Vám bude tato nová světelná lišta s LED dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

## Váš tým Tchibo



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

---

## Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

- Tento výrobek je určen k používání jako dekorační světlo určen k používání v suchých vnitřních prostorech. Nehodí se k osvětlování místností.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

## **NEBEZPEČÍ pro děti**

- Dbejte na to, aby se děti nemohly dostat k obalovému materiálu a malým dílům. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Výrobek není hračka. Děti nepoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Udržujte ho proto mimo dosah dětí.

## **NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem**

- Nikdy neponořujte výrobek a síťový adaptér do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Výrobek nepoužívejte na volném prostranství ani v prostorách se zvýšenou vlhkostí. Síťového adaptéru se nedotýkejte vlhkýma rukama.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, pokud dojde během provozu k nějaké poruše, po použití, za bouřky a než začnete výrobek čistit. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za kabel.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Používejte výhradně síťový adaptér, který je součástí balení.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Umístěte ho do bezpečné vzdálenosti od horkých ploch a ostrých hran.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud některé jeho části (včetně kabelu) vykazují viditelná poškození.
- Na výrobku ani jeho jednotlivých částech neprovádějte žádné změny. Případné opravy nechávejte provádět v odborném servisu.
- Zabudované LED nejsou stmívatelné. Společně s výrobkem nepoužívejte žádný stmívač.

## VÝSTRAHA před nebezpečím poranění


- Nedívejte se delší dobu přímo do světla. Mohlo by to poškodit oči.

## POZOR na věcné škody

- Díky dlouhé životnosti světelných diod není třeba je měnit. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Světelnou lištu s LED zkracujte pouze na místech, která jsou k tomuto účelu určena. Odstrížené kousky světelné lišty není možné dále používat a je nutno je zlikvidovat.

---

## Přehled (rozsah dodávky)

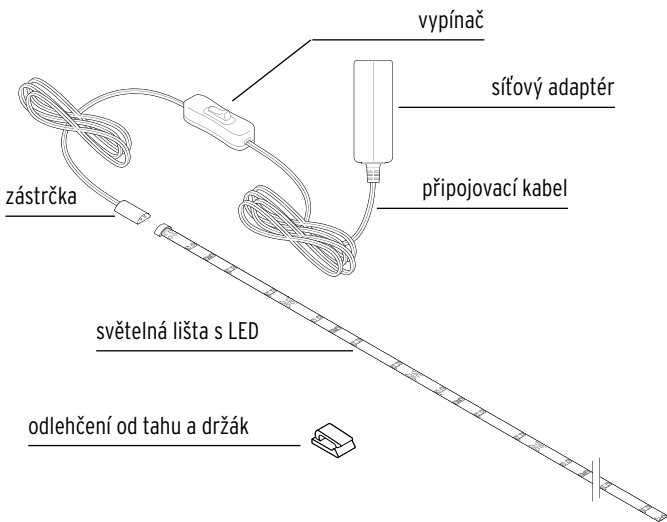

# Uvedení do provozu

## Přípevnění světelné lišty s LED

Všechny relevantní součásti k přípevnění světelné lišty s LED jsou opatřeny samolepicím proužkem.

Než jednotlivé části nalepíte např. na zeď, za televizor nebo pod závěsnou skříňku, zkontrolujte následující skutečnosti:


- Je okolí suché a také v jiných ohledech vhodné?
- Nachází se v blízkosti zásuvka?
- Je podklad vhodný k přípevnění nalepením? Podklad musí být čistý, hladký a zbavený prachu, vápenných usazenin a mastnoty.

Myslete na to, že je možné, že lepicí proužky už nebude možné od podkladu odlepit. Při odstraňování lepicích proužků by se mohla ze zdi odloupnout také barva, tapeta apod. a může dojít k rozdílům světlosti na podkladu. Ze dřeva a jiných pevných povrchů je možné případné zbytky lepicí vrstvy odstranit za pomoci ředidel (jako je např. čisticí benzin apod.). Dbejte také pokynů výrobce těchto prostředků. Odstraňování předem vyzkoušejte na nějakém neviditelném místě podkladu.

### Postupujte podle následujícího popisu:


1. Vyberte si místo, na které chcete světelnou lištu s LED nalepit.

#### **Světelnou lištu ještě nepřipojujte k elektrické síti!**

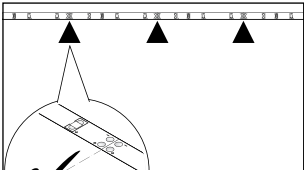
2.  V případě potřeby světelnou lištu zkraťte ostrými nůžkami na jednom z míst měděné barvy, která jsou k tomu určená (celkem je jich osm). Stříhejte rovně podél natištěné černé čáry.

**Neodstříhnete tu stranu lišty, na které je zástrčka!**

Odstřižené kousky není možné dále používat a je nutno je zlikvidovat.

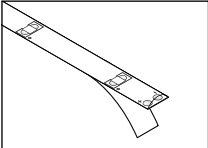3.  Stáhněte ochrannou fólii ze samolepicího proužku. Světelnou lištu pečlivě připevněte na vybraný podklad tak, že ji k němu přitlačíte. Odpovídajícím způsobem umístěte a připevněte držák.

4. Jednotlivé části propojte tak, jak vidíte na následujícím obrázku:

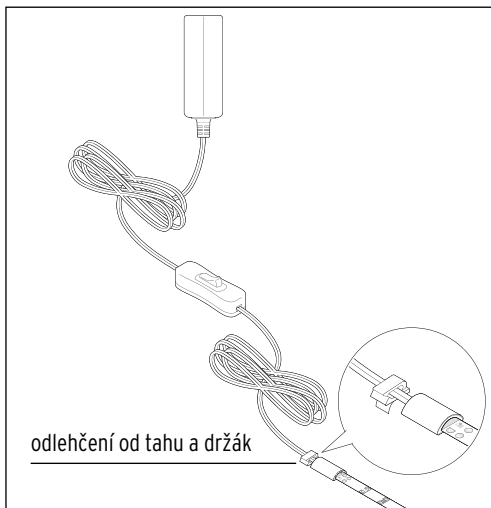

- Dbejte na to, aby vypínač byl dobře přístupný.
  - Na konektorový spoj však nesmí působit žádný tah. Použijte případně odlehčení od tahu.
5. Síťový adaptér zasuňte do zásuvky až jako poslední krok.

### **Použití**

- ▷ Světlo zapínajte a vypínajte vypínačem.

## Čištění



**NEBEZPEČÍ** ohrožení života úderem elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti.  
Chraňte přístroj i před kapající a stříkající vodou.

1. Světelnou lištu s LED vypněte a vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
2. Světelnou lištu oprašte suchým hadříkem nepouštějícím vlákna.

---

## Závada / náprava

- 
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| • Přístroj nefunguje. | • Je světelná lišta skutečně zapnutá?     |
|                       | • Zkontrolujte všechny konektorové spoje. |
- 

---

## Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.






**Obal** roztříděte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

## Technické parametry

Model:	388 198
Síťový adaptér:	vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz výstup: 12 V  0,25 A, 0,5-3 W   
Třída ochrany:	II  (síťový adaptér) III (světelná lišta)
Výkon světelné lišty:	max. 2,2 W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.cz">www.tchibo.cz</a>

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

---

**Číslo výrobku:**

**388 198**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)