



# Multifunkční hodinky



## Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71670AS6X6IIIIZAMIT



## **Vážení zákazníci,**

Vaše nové náramkové hodinky vynikají nejen sportovním designem, ale ukazují kromě času ve 24hodinovém formátu také datum a den v týdnu.

Obzvlášť praktickým doplňkem je otočná luneta k nastavení světových časových pásem, ze které můžete odečíst, kolik hodin je právě někde jinde na světě.

Přejeme Vám, abyste s hodinkami strávili příjemné chvíle.

**Váš tým Tchibo**

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)

# **Obsah**

- 5    Přehled**
- 6    Nastavení času, data  
a dne v týdnu**
- 8    Funkce časových pásem**
- 10   Přehled světových časů**
- 11   Tipy k ošetřování  
a důležité pokyny**
- 12   Význam údajů v barech  
na zadní straně hodinek**
- 13   Likvidace**
- 15   Záruka**

# Přehled

hodinová  
ručička

minutová  
ručička

luneta k  
nastavení  
světových  
časových  
pásem


korunka

zobrazení  
dne v týdnu

datumovka

vteřinová  
ručička

24hodinové  
zobrazení času

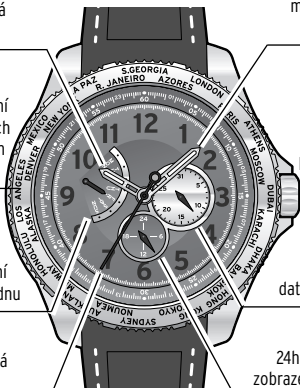

Odstraňte ochranné fólie.

## Nastavení času, data a dne v týdnu



Natahovací korunka má tři možné polohy:

- ① normální poloha
- ② rychlá oprava data
- ③ zastavení a nastavení ručiček

Vytáhněte korunkou do polohy ③; hodinky jsou vypnuté. K nastavení času (hodinové a minutové ručičky) otáčejte korunkou. Přitom dbejte na 24hodinové zobrazení času.

Datumovka přeskočí krátce před půlnocí na datum následujícího dne, den v týdnu přeskočí kolem 3:00 hodin.



Velmi přesně nastavíte čas podle časového znamení (např. v rádiu nebo televizi). Když je vteřinová ručička na 12, vytáhněte korunku ven. Nastavte přesný čas. Při posledním signálu časového znamení korunku zase zatlačte.

### **Rychlá oprava data**

Díky funkci rychlé opravy data můžete nastavit datum bez toho, že byste museli přestavovat čas.

Vysuňte korunku napůl ven do polohy ② a otáčejte jí **proti směru hodinových ručiček** tak dlouho, dokud se nezobrazí požadované datum.



To je užitečné po měsících, které mají méně než 31 dnů.

# Funkce časových pásem



Každé město na lunetě k nastavení světových časových pásem odpovídá jednomu časovému pásmu (viz také „Přehled světových časů“). Otáčením lunety tak můžete snadno odečítat, kolik hodin je právě někde jinde na světě.



- ▷ Otáčejte lunetou proti směru hodinových ručiček, dokud nebude město, které odpovídá časovému pásmu, ve kterém se právě nacházíte - např. **PARIS** - stát nad polohou 24hodinové stupnice, která odpovídá Vašemu aktuálnímu času - např. **15** (znamená 15:00 hod.).
- ▷ Nyní můžete na lunetě a 24hodinové stupnici odečíst, kolik hodin je právě v jiných světových městech nebo časových pásmech - např. **TOKYO 23** (znamená 23:00 hod.) nebo **NEW YORK 09** (znamená 9:00 hod.).
-  Myslete na to, že během letního času může v závislosti na posunech času v některých časových pásmech docházet k odchylkám!

# Přehled světových časů

| Časový<br>rozdíl | Město                        |
|------------------|------------------------------|
| -11              | Honolulu                     |
| -9               | Los Angeles                  |
| -8               | Denver                       |
| -7               | Chicago, Mexiko City         |
| -6               | New York, Toronto            |
| -5               | La Paz                       |
| -4               | Rio de Janeiro, Buenos Aires |
| -1               | Londýn                       |
| 0                | Paříž, Řím, Berlín, Praha    |
| +1               | Káhira, Atény, Johannesburg  |
| +2               | Moskva                       |
| +3               | Dubaj                        |
| +4               | Karáčí                       |
| +5               | Dháka                        |
| +6               | Bangkok                      |
| +7               | Hong Kong, Singapur          |
| +8               | Tokio, Ósaka, Soul           |
| +9               | Sydney                       |
| +11              | Auckland                     |

## Tipy k ošetřování a důležité pokyny

- Hodinky jsou chráněny proti nárazům, ke kterým může docházet při normálním nošení na ruce.
- Hodinky nevystavujte extrémnímu kolísání teplot, aby se v nich netvořil kondenzát.
- Je nutno se vyhýbat velmi silným magnetickým polím, protože jinak by mohlo při měření času docházet k odchylkám.
- V žádném případě sami neotevírejte pouzdro hodinek.
- Výměna baterie: K chodu analogových hodinek s quartzovým strojkem je zapotřebí jedna baterie s kysličníkem stříbrným typu 371.

**Důležité:** Vybitou baterii nenechávejte v hodinkách dlouho, protože by mohla vytéct, a tak hodinky poškodit.

## Význam údajů v barech na zadní straně hodinek

| water<br>resistant                                                                 | 3 bar | 5 bar | 10 bar | 20 bar |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|   | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      |
|   |       | ✓     | ✓      | ✓      |
|   |       |       | ✓      | ✓      |
|   |       |       | ✓      | ✓      |
|  |       |       |        | ✓      |

Při činnostech uvedených v tabulce jsou hodinky po úplném zatlačení korunky vodotěsné.

Nejsou však vhodné k potápění!

K zajištění vodotěsnosti nechte baterii vyměňovat jen odborníky!

## Likvidace

Hodinky, jejich obal a vložená baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

**Pb**     Baterie a akumulátory ozna-  
**Cd**     čené těmito písmeny obsahují  
**Hg**     následující škodlivé látky:  
Pb = olovo, Cd = kadmium,  
Hg = rtuť.

# Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle. Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo. Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.



---

**Česká republika**

**TCHIBO servisní centrum BREISACH**

**P.O. Box 21**

**Riegrova 56**

**350 02 Cheb**

**ČESKÁ REPUBLIKA**



**844 844 819**

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min,  
z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: [service@tchibo.cz](mailto:service@tchibo.cz)

---

**Číslo výrobku:**

**CZ 297 528**



# Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

---

Ulice a číslo

---

PSČ, místo

---

Země

---

Tel. č. (přes den)

---

**Pokud se nejedná o opravu ze záruky:**  
(prosím zaškrtněte)

- ☐ Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- ☐ Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.



# Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem  
a odešlete jej společně s výrobkem.

---

**Číslo výrobku:**  
**CZ 297 528**

---

Chyba/vada

---

---

---

Datum prodeje

---

Datum/podpis

---

