

Sluchátka 2 v 1



Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71962HB66XIIIIZAMIT

Vážení zákazníci,

tato nová sluchátka 2 v 1 můžete používat jako sluchátka nebo jako reproduktory. Sluchátka jsou lehká a příjemně se nosí.

Integrovaný akumulátor můžete nabíjet přímo na počítači.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Obsah

- 4 Bezpečnostní pokyny**
- 7 Přehled (rozsah dodávky)**
- 8 Uvedení do provozu**
 - 8 Nabíjení akumulátoru
- 10 Připojení přehrávacího zařízení**
- 11 Použití**
 - 11 Funkce sluchátek
 - 11 Funkce reproduktorů
 - 12 Nastavení hlasitosti
- 13 Čištění**
- 13 Závada / náprava**
- 14 Technické parametry**
- 15 Likvidace**
- 16 Záruka**

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Sluchátka 2 v 1 slouží jako výstupní zvukové zařízení pro přehrávací zařízení jako jsou např. MP3 přehrávače nebo CD přehrávače apod.

Sluchátka 2 v 1 jsou určena pro soukromou potřebu a nejsou vhodná ke komerčním účelům.

Výrobek používejte jen za mírných klimatických podmínek.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nepoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných opravárnách nebo v našem servisním centru. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelům hrozit značná nebezpečí.
- Akumulátor není možné vyměnit ani jej nesmíte vyměňovat Vy sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor se smí vyměňovat pouze za stejný nebo rovnocenný typ akumulátoru. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odbornou opravnu nebo na naše servisní centrum.

- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části sluchátek. Do otvorů sluchátek také nestrkejte žádné předměty.

Když budete přístroj nabíjet, dbejte následujících pokynů:

- Nestavte na sluchátka 2 v 1 ani do jejich blízkosti žádné nádoby s kapalinami, jako jsou např. vázy. Nádoba by se mohla převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost.

NEBEZPEČÍ poranění

- Sluchátka 2 v 1 nepoužívejte, když se aktivně účastníte silničního provozu. To je zakázáno, protože tím ohrožujete sebe i ostatní účastníky silničního provozu.

VÝSTRAHA před popálením/požárem

- Sluchátka 2 v 1 nepokládejte do zavřených skříní ani regálů bez dostatečného větrání. Sluchátka 2 v 1 musí mít na všech stranách min. 5 cm volné místo. Větrání nesmí být nijak omezeno, takže větrací otvory nezakrývejte žádnými předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Nestavte na sluchátka 2 v 1 ani do jejich blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Abyste zabránili rozšíření ohně, musíte udržovat svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od výrobku.
- Výrobek obsahuje jeden lithium-iontový akumulátor: ten se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

VÝSTRAHA před poškozením sluchu

- Používání těchto sluchátek 2 v 1 s nastavenou vysokou hlasitostí může vést ke ztrátě sluchu. Než si nasadíte sluchátka, nastavte proto nízkou hlasitost! Pokud je sluch vystaven příliš dlouho nebo příliš náhle vysoké hlasitosti, může dojít k jeho poškození.

POZOR na věcné škody

- Neponořujte sluchátka 2 v 1, USB kabel ani audio kabel do vody ani jiných tekutin. Nepoužívejte sluchátka 2 v 1 venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Nepřipojujte sluchátka 2 v 1 k výstupu pro reproduktor samostatného zesilovače výkonu, protože by tím mohlo dojít k poškození sluchátek 2 v 1.
- Chraňte sluchátka 2 v 1 před velkým horkem, způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy, před prachem a vlhkostí.
- Než sluchátka 2 v 1 zapnete, nastavte na připojeném zdroji zvuku maximálně pokojovou hlasitost, abyste zabránili poškození sluchátek v důsledku přetížení.
- Nepokládejte do bezprostřední blízkosti sluchátek průkazy s magnetickým proužkem, telefonní ani kreditní karty ani zvukové pásky, hodinky atd. Mohlo by dojít k jejich poškození magnety, které jsou vestavěné ve sluchátkách 2 v 1.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Používejte měkký hadřík nepouštějící vlákna.
- Pokud sluchátka 2 v 1 přenesete ze studeného místa na teplé místo, může dojít ke kondenzaci vody v přístroji. V takovém případě je nechte několik hodin vypnuté.

Přehled (rozsah dodávky)

Sluchátka 2 v 1

nastavitelná
obroučka přes hlavu

vstup pro
audio kabel
LINE IN

zapnutí a vypnutí
reproduktorů
OFF/ON


kontrolka **LED**

USB port

zvýšení
hlasitosti **+**

snížení
hlasitosti **-**

nabíjecí kabel
USB

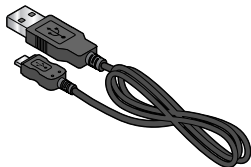


audio kabel



Uvedení do provozu

Ve sluchátkách 2 v 1 je integrovaný jeden akumulátor. Než začnete používat sluchátka 2 v 1 jako reproduktory, musíte tento akumulátor nejdřív nabít. Pokud budete chtít sluchátka 2 v 1 používat pouze jako sluchátka, nemusíte akumulátor nabíjet.

Nabíjení akumulátoru

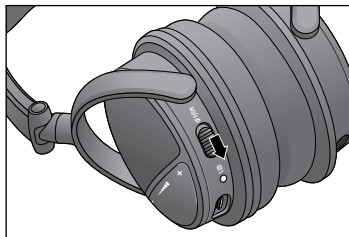

- ▷ Pokud tomu tak ještě není, posuňte přepínač **OFF/ON** směrem k **OFF**.



- ▷ Sluchátka 2 v 1 spojte s počítačem tak, jak vidíte na obrázku. Kontrolka **LED** svítí červeně. Normální proces nabíjení vybitého akumulátoru trvá přibližně 2-3 hodiny. Jakmile bude akumulátor úplně nabitý, kontrolka **LED** svítí zeleně.

Doba hraní (v závislosti na okolních podmínkách apod.) je asi 6 hodin.



- Během nabíjení akumulátoru můžete sluchátka 2 v 1 používat. To však prodlužuje dobu nabíjení.
- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně nabijte akumulátor každé 2 měsíce, i když sluchátka 2 v 1 nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím je teplota nižší, tím více se zkracuje doba hraní.

Připojení přehrávacího zařízení

POZOR na věcné škody

- Dodržujte také návod k použití daného přehrávacího zařízení.

1. Vypněte přehrávací zařízení, ke kterému chcete připojit sluchátka 2 v 1, a nastavte nízkou hlasitost.




2. Pomocí audio kabelu, který je součástí balení, propojte vstup **LINE IN** sluchátek 2 v 1 a zdířku k připojení sluchátek na přehrávacím zařízení (ta je většinou označena symbolem sluchátek nebo nápisem PHONE).

Použití

Funkce sluchátek


Pokud budete chtít používat pouze funkci sluchátek, nepotřebují sluchátka 2 v 1 proud z akumulátoru. Akumulátor tedy k tomuto účelu nemusíte nabíjet.

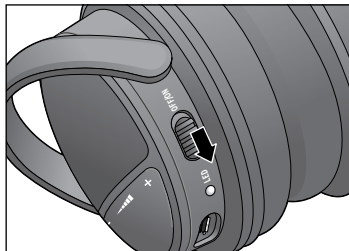

- ▷ Pokud tomu tak ještě není, posuňte přepínač **OFF/ON** směrem k **OFF**. Kontrolka **LED** zhasne. Funkce reproduktorů je nyní vypnutá. Hlasitost můžete nastavit jen na přehrávacím zařízení.


Funkce reproduktorů

Pokud budete chtít používat funkci reproduktorů, potřebují sluchátka 2 v 1 proud z akumulátoru. Pokud bude třeba, akumulátor předem nabijte (viz kapitola „Uvedení do provozu“, oddíl „Nabíjení akumulátoru“).

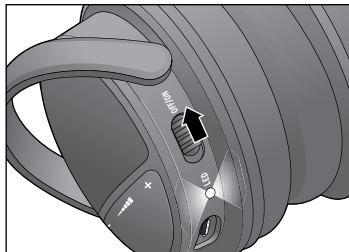


- ▷ Posuňte přepínač **OFF/ON** směrem k **ON**. Kontrolka **LED** svítí zeleně. Funkce sluchátek je nyní vypnutá. Hlasitost můžete nastavit jak na přehrávacím zařízení tak také na sluchátkách.

Nastavení hlasitosti

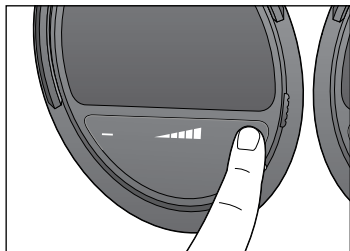

- ▷ Pokud budete chtít zvyšovat hlasitost po krocích, stiskněte případně opakovaně tlačítko + na levém sluchátku.
Když budete držet tlačítko + stisknuté, bude se hlasitost zvyšovat rychle.

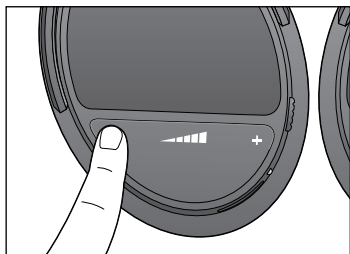

- ▷ Pokud budete chtít snižovat hlasitost po krocích, stiskněte případně opakovaně tlačítko - na levém sluchátku.
Když budete držet tlačítko - stisknuté, bude se hlasitost snižovat rychle.

Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


- ▷ V případě potřeby otřete sluchátka měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Závada / náprava

Nefunguje zvuk.

- Je akumulátor plně nabitý?
 - Jsou všechny kabely se zástrčkami správně zasunuté?
 - Je zapnutá funkce sluchátek nebo funkce reproduktorů?
 - Je na sluchátkách nebo na přehrávacím zařízení nastavená dostatečně vysoká hlasitost?
-

Technické parametry

Model:	301 336
Akumulátor:	3,7V lithium-iontový  500 mAh
Doba nabíjení:	asi 2-3 hodiny
Doba hraní:	cca 6 hodin (v závislosti na hlasitosti, okolních podmínkách apod.)
Připojovací zdířka:	stereo jack 3,5 mm
Výstupní výkon:	3 W
Impedance:	32 ohmů
Napětí s širokopásmovou charakteristikou (WBCV):	240 mV
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a integrovaný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pb Baterie a akumulátory označené těmito písmeny
Cd obsahují následující škodlivé látky:
Hg Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte příložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

**TCHIBO servisní centrum
SÖMMERDA
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb
ČESKÁ REPUBLIKA**



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 301 336

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky: (prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 301 336

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

