



Popruh na kufr 3 v 1 s číselným zámekem a zabudovanou váhou



Návod k použití

Vážení zákazníci,

snad každý, kdo jednou někam letěl, si při balení kufříku kladl otázku: není ten kufřík příliš těžký? Konec konců je třeba každé kilo nadváhy při registraci u přepážky letecké společnosti zvlášť zaplatit.

A s tím Vám dokáže Váš nový popruh na kufřík pomoci: Ve sponě je zabudovaná váha, s jejíž pomocí můžete kdykoliv překontrolovat hmotnost Vašeho zavazadla.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k plné spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

4	Bezpečnostní pokyny	19	Závada / náprava
10	Přehled (rozsah dodávky)	21	Reset v případě selhání
11	Otevření / zavření uzavírací spony	21	Čištění
12	Nastavení nebo změna číselné kombinace	22	Technické parametry
14	Vložení / výměna baterie	23	Likvidace
16	Vážení		
16	Upevnění popruhu na kufr		
17	Vážení		
18	Nastavení měrné jednotky		

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si prosím pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění a škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku předejte současně s ním i tento návod.

Účel použití

- Popruh na kufr je vhodný pro zavazadla s obvodem od min. 110 cm do maximální hodnoty 185 cm.
- Váha slouží k vážení kufrů a jiných zavazadel.
Je určena pro soukromou potřebu a není vhodná ke komerčním účelům.
Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 40 kg!

NEBEZPEČÍ pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Tento výrobek není hračka. Zabraňte dětem v přístupu k výrobku. Popruh představuje nebezpečí uškrcení.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při otevírání a zavírání spony buďte opatrní, abyste se neskřípli.
- Popruh upevňujte na zavazadlo vždy přes střed a tak, aby byl napnutý. Jinak se zavazadlo při vážení může nekontrolovaně převrátit nebo spadnout na zem a Vás přitom zranit.

POZOR na věcné škody


- Nepřetěžujte zabudovanou váhu, protože by došlo ke zničení vážicích článků. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 40 kg!
- Výrobek nevystavujte velkým teplotním výkyvům, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, prachu, silným otřesům ani nárazům. Mohla by se poškodit citlivá měřicí technika váhy.
- Kryt zabudované váhy není vodotěsný. Chraňte výrobek a zejména váhu před vlhkostí a mokrem (např. před deštěm) a neobsluhujte ji vlhkýma rukama. Když se nepoužívá, vždy chraňte displej váhy - přeložte přes něj poutko na ruku a upevněte suchým zipem.
- Výrobek v žádném případě neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!

- K čištění výrobku nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud je baterie vybitá nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte baterii z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Neprovádějte na výrobku a zvláště na zabudované váze žádné změny. Váhu neotvírejte. Případné opravy váhy nechávejte provádět v odborném servisu.

Poruchy funkce

- Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémních elektromagnetických vlivů, jako jsou např. přístroje řízené rádiovým signálem, mobilní telefony atd., protože by mohlo dojít k zobrazení nesprávných hodnot.

- Je-li váha vystavena rušení a/nebo ukazuje-li nesprávné hodnoty, krátce ji vypněte a znovu zapněte. Případně proveďte reset tím, že vyjmete baterii a po několika sekundách ji znovu vložíte. Poté je váha opět připravena k použití.

 **Zabudovaná váha není zkalibrovaná. Při vážení se zavazadlo zvedá a je proto vždy v mírném pohybu. V důsledku toho se může vyskytovat nepřesnost měření +/- 1 kg. V případě, že při pozdějším zvážení budou zjištěny odchylky, na jejichž základě Vám mohou vzniknout vícenásobky, např. při odevzdávání zavazadel na letišti, nepřebíráme proto žádnou odpovědnost.**

Přehled (rozsah dodávky)

příhrádka na baterii
(zadní strana)

suchý zip
pro poutko
na ruku


tlačítko
Kg/LB

poutko na ruku

číselný zámek


displej

vypínač

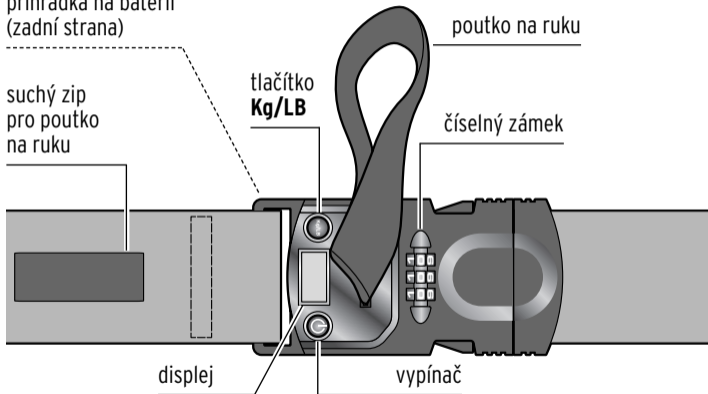


Otevření / zavření uzavírací spony

Otevření




Nebezpečí skřípnutí!

Při otevírání a zavírání spony buďte opatrní, abyste se neskřípli.

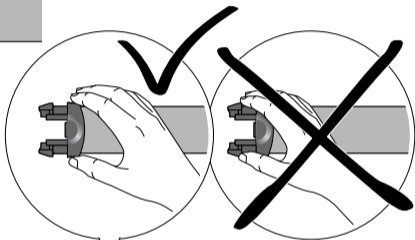


Zavření

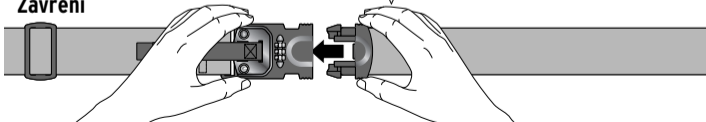


Nastavení nebo změna číselné kombinace


Při zakoupení je číselný zámek nastaven na **000**. K nastavení jiné číselné kombinace postupujte následujícím způsobem:

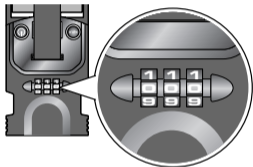


1. Natočte číselníky tak, aby tři čísla dosavadní číselné kombinace ležela přesně vedle sebe.

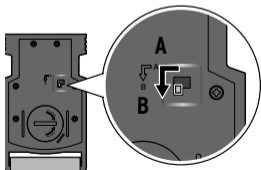

2. Otočte sponu a posuňte malou kovovou páčku na zadní straně ve směru šipky z pozice **A** na pozici **B**.

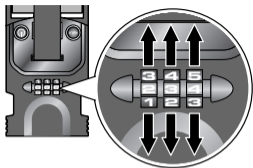

3. Pomocí číselníků nastavte novou číselnou kombinaci (např. **234**).

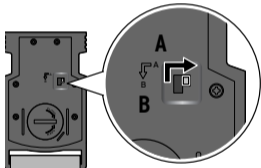

4. Posuňte malou kovovou páčku na zadní straně zpátky na pozici **A**.

Sponu lze nyní otevřít pouze s použitím nové číselné kombinace. Číselnou kombinaci si případně pro jistotu zapište.



Malou kovovou páčku posunujte jen v případě, že chcete číselnou kombinaci změnit! Nejdřív nastavte dosavadní číselnou kombinaci, než páčku posunete z pozice **A** na pozici **B**.

Vložení / výměna baterie



VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

Při dodání je baterie již vložena. Vytáhněte izolační proužek ven. Baterii je potřeba vyměnit, když se na displeji váhy objeví symbol




Dotknete-li se baterie holou rukou, mohou na kontaktech vzniknout znečištění, která mohou mít za určitých okolností izolační účinek.

Proto při vkládání baterie používejte suchý měkký hadřík.

▷ V případě potřeby vypněte váhu tlačítkem



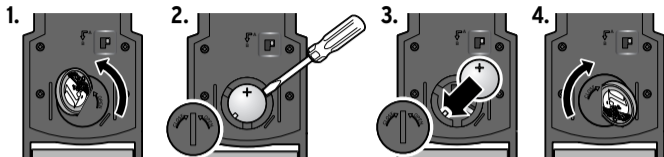


1. Pomocí mince otočte kryt přihrádky na baterii ve směru značky **OPEN** a kryt odstraňte.
2. Vyzvedněte vybitou baterii z přihrádky na baterii (např. pomocí malého plochého šroubováku nebo ostré tužky).
3. Vložte novou baterii do přihrádky tak, aby ležela pod kovovou svorkou. Kladný pól (+) musí směřovat nahoru.
4. Nasadíte kryt na přihrádku na baterii tak, aby malé jazýčky dosedly do výřezů a pomocí mince otočte kryt ve směru značky **CLOSE**.


Vážení

Upevnění popruhu na kufr


Délku popruhu lze nastavit od min. 110 cm do max. 185 cm.

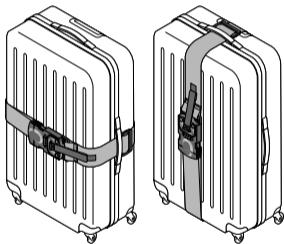

- ▷ Upevněte popruh přes střed na vážené zavazadlo.
Popruh musí ležet naplocho a uzavírací spona se musí nacházet uprostřed nejširší strany kufru.
Jinak se zavazadlo při nadzvednutí může překloupat nebo spadnout na zem a Vás přitom zranit.

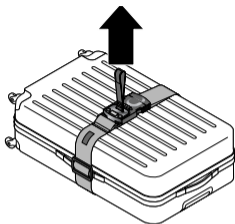


Vážení

1. Povolte suchý zip poutka na ruku na váze. Poutko na ruku musí při vážení směřovat kolmo nahoru.
2. Zapněte váhu stisknutím tlačítka . Na displeji se krátce zobrazí všechny ukazatele a pak **0.0 Kg** resp. **LB**.
3. Pomocí poutka na ruku zavazadlo lehce nadzvedněte; poutko na ruku musí sedět ve středu, kufr musí být vodorovně vyvážený. Zavazadlo se již nesmí dotýkat podlahy.



Jakmile se ozvou 2 signální tóny a na displeji se zobrazí **Hold**, můžete zavazadlo opět postavit na podlahu a odečíst zjištěnou hmotnost, která se bude zobrazovat na displeji přibližně 60 sekund. Poté se display vypne.

4. Vypněte váhu stisknutím tlačítka .
Pokud se váha dále nepoužívá, automaticky se přibližně za 60 sekund vypne.
5. Uložte poutko na ruku opět jako kryt přes displej a upevněte jej suchým zipem.

Nastavení měrné jednotky

Naměřená hmotnost se standardně zobrazuje v **Kg** (kilogram).

Jako jednotku však lze nastavit také **LB** (libra).



1. Zapněte váhu stisknutím tlačítka .

Na displeji se zobrazí cca 2 sekundy **888**, a potom **0.0 Kg**.




2. Během těchto 2 sekund přepněte měrnou jednotku stisknutím tlačítka **Kg/LB**. Na displeji se objeví nápis **0.0 LB**.

Závada / náprava

Váha zobrazuje nerealistické výsledky vážení.

- Je popruh upevněn přes střed zavazadla, leží uzavírací spona s váhou naplocho a směřuje poutko na ruku při vážení kolmo nahoru?
- Nedotýká se zavazadlo při vážení podlahy?
- Nadzvedněte zavazadlo teprve, až se na displeji zobrazí **0.0 Kg** resp. **LB**.
- Resetujte váhu (viz „Reset v případě selhání“).

Na displeji se objevil symbol .

- Baterie je vybitá a je třeba ji vyměnit.
-

Na displeji se objevil nápis **Err**.

- Váha je přetížená. Postavte nadzvednuté zavazadlo na zem, vypněte váhu přibližně na 10 sekund a pak ji znovu zapněte.

Na displeji se přes zvednutou hmotnost dále zobrazuje **0.0 Kg** resp. **LB**.

- Váha nedokáže zvážit břemena s hmotností nižší než 500 g (1.1 lb).
-

Reset v případě selhání

Ukazuje-li váha zjevně nesprávné hodnoty, můžete ji resetovat. Poté by měla vážit opět správně.

- ▷ Vyjměte z váhy baterii (viz „Vložení / výměna baterie“), vyčkejte několik sekund a poté baterii opět vložte.

Nyní je váha opět připravena k použití.

Čištění

- ▷ V případě potřeby otřete plastové díly lehce navlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby do zabudované váhy nevníkla žádná voda ani vlhkost.

Technické parametry

Model:	371 422
Baterie:	1 x CR 2032 / 3 V
Rozsah měření:	0,5 - 40 kg / 1.1 - 88 lb
Kroky měření:	0,1 kg / 0.2 lb
Tolerance měření:	+/- 1 kg / +/- 2.2 lb

Automatické vypínání asi po 60 sekundách.

Okolní teplota: +5 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz



Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku:

371 422
