




Čajové svíčky s LED

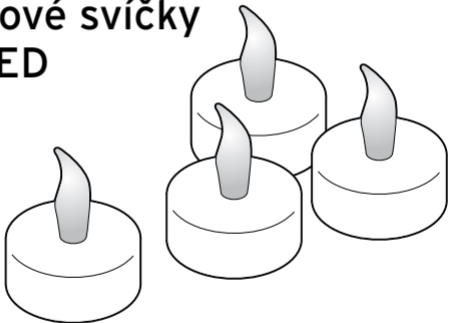

CS

Uvedení do provozu, použití a bezpečnost

Bezpečnostní pokyny




- Nejedná se o hračku! Používání jen pod dohledem dospělé osoby. Malé díly, které je možné spolknout, a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek obsahuje knoflíkové baterie. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Upozornění! Lithiové baterie mohou vybuchnout, jsou-li špatně vloženy. Proto při vkládání bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-).

Používejte jen stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by nějaká baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s pokožkou, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékaře.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Vybitou baterii vyjměte z čajové svíčky. Zabráníte tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Světelné diody není díky jejich dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je měnit a ani nesmí být vyměňovány.
- Chraňte čajové svíčky s LED před vlhkostí a vysokými teplotami. Vyvarujte se extrémních nárazů a úderů.

Použití

Uvedení čajové svíčky s LED do provozu

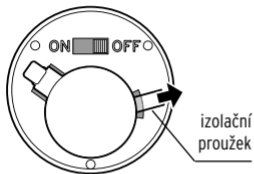


- ▷ Z přihrádky na baterii opatrně vytáhněte izolační proužek. K tomu účelu případně otevřete přihrádku na baterii tak, jak je popsáno níže.

Zapnutí a vypnutí čajové svíčky s LED

- ▷ K zapnutí posuňte vypínač do polohy **ON**.
- ▷ K vypnutí posuňte vypínač do polohy **OFF**.

vypínač

kontakt

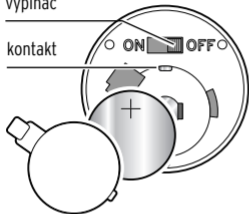

Výměna baterie

1. Přesvědčte se o tom, že se vypínač nachází v poloze **OFF**.
2. Zatlačte výstupek na krytu přihrádky na baterii na stranu a sejměte kryt směrem nahoru.
3. Z přihrádky na baterii vyjměte vybitou baterii.
4. Zasuňte novou baterii kladným pólem (+) nahoru pod postranní kontakt do přihrádky na baterii.
5. Zase nasadte kryt přihrádky na baterii. Musíte slyšet a cítit, jak zaskočil.

Technické parametry

Model: 348 988 (bílá)
348 989 (červená)
Baterie: vždy 1x typ CR2032 / 3 V
Osvětlovací
prostředky: vždy 1 LED



Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

348 988 (bílá)
348 989 (červená)

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou již vložené, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Jste ze zákona povinni likvidovat staré přístroje odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, kde bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Jste ze zákona povinni odevzdat vybité baterie a akumulátory ve sběrně určené správou Vaší obce nebo města nebo ve specializované prodejně, kde se baterie prodávají.