



Chronograf z ušlechtilé oceli



Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71666HB66XIIIIE

Vážení zákazníci,

Váš nový chronograf nabízí celou řadu zajímavých funkcí a nadchne Vás i svým výrazným designem.

A zlatý hřeb: Několika málo hmaty vyměníte řemínek, a tak změňte design chronografu!

Věříme, že Vám tento výrobek bude dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



Stáhněte ochranné fólie.

Obsah

4	Přehled	18	Nastavení kovového řemínku
5	Zobrazení času	23	Význam údajů v barech na zadní straně hodinek
6	Nastavení času	24	Tipy k ošetřování a důležité pokyny
9	Zobrazení stopek	25	Likvidace
10	Funkce stopek	27	Záruka
14	Kalibrace ručiček stopek		
15	Funkce tachymetru		
17	Výměna řemínku		

Přehled

zobrazení tachymetru

hodinová ručička

minutová ručička stopek

vteřinová ručička stopek

vteřinová ručička

minutová ručička

start/stop
pro stopky

24hodinové zobrazení času

korunka

vynulování stopek


datumovka



Zobrazení času



Nastavení času

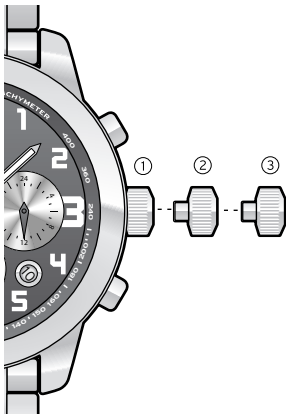

Natahovací korunka má tři možné polohy:

- ① normální poloha
- ② k rychlé opravě data
- ③ a) zastavení hodinek a nastavení hodinových ručiček
b) nastavení data
c) kalibrace ručiček stopek

Nastavení času a data

1. Vytáhněte korunku do polohy ③. V této poloze jsou hodinky vypnuté.
2. Otáčejte korunkou ve směru chodu hodinových ručiček, a tak nastavte minuty, hodiny a datum.



- Doporučujeme nastavovat čas podle časového znamení (např. v rádiu nebo televizi). Když v celou hodinu zazní časové znamení, vytáhněte korunku ven. Nastavte přesný čas a korunku při posledním signálu časového znamení zase zatlačte dovnitř.
- Datum se mění mezi 23.00 a 24.00 hod.

Rychlá oprava data

Rychlá oprava data je možná tehdy, když se korunka nachází v poloze ②.

- ▷ Napůl vytáhněte korunku a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud se neobjeví požadované datum.



To je užitečné po měsících s méně než 31 dny.

Zobrazení stopek



Stopky jsou zobrazeny malou vteřinovou a minutovou ručičkou.

Funkce stopek

Pomocí funkce stopek můžete odečítat naměřené hodnoty až do 60 minut. Během používání můžete aktuální čas dále odečítat na velkých ručičkách.


Před měřením musí stát malé ručičky v poloze 60:

- ▷ Pokud ručičky ještě nestojí v těchto polohách, stiskněte tlačítko vynulování.

Pokud by se vteřinová a minutová ručička po stisknutí tlačítka vynulování nedaly vrátit do polohy 60, musíte je kalibrovat.

V tomto případě si přečtěte kapitolu „Kalibrace ručiček stopek“.


Měření času stopkami

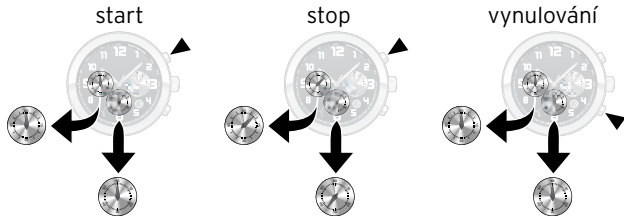


Čas změřený stopkami se zobrazí ve vteřinách a minutách.

Měření času stopkami s přerušením


start

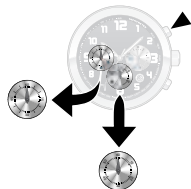


stop

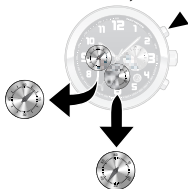


opětovný start

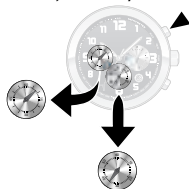


stop

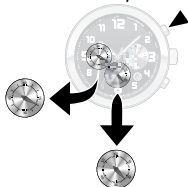

vynulování

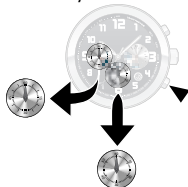

Měření mezičasu (měření probíhá v pozadí dále)

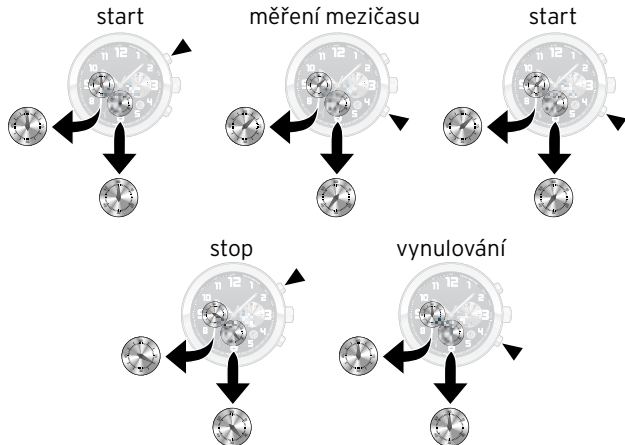

Kalibrace ručiček stopek

Pokud by se ručičky stopek před měřením nedaly vrátit do polohy 60, musíte je kalibrovat.

1. Vytáhněte korunku do polohy ③.
2. Pro nastavení ručiček do výchozí polohy proti směru chodu hodinových ručiček stiskněte tlačítko start/stop. Pro nastavení ručiček do výchozí polohy ve směru chodu hodinových ručiček stiskněte tlačítko vynulování.

Vteřinová a minutová ručička se otáčejí současně.




Když budete příslušné tlačítko držen stisknuté, poběží ručičky dopředu rychleji.

Funkce tachymetru

Za pomoci funkce tachymetru můžete stanovit průměrnou rychlost od 60 km/h. K tomu existuje několik možností použití, jako např. při jízdě autem. Každé měření musí být provedeno na trase dlouhé přesně jeden kilometr.



Vždy dávejte pozor na silniční provoz! Měření a odečítání nechte provádět druhou osobu.

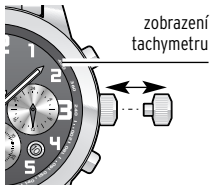


1. Vytáhněte korunku do polohy ③, když je vteřinová ručička ve startovní poloze 60 stupnice tachymetru.
2. Při míjení kilometrovníku korunku zatlačte dovnitř. Měření začíná.

3. Při míjení druhého kilometrovníku korunku opět vytáhněte úplně ven. Měření se zastaví.
Průměrnou rychlost můžete odečíst přímo na tachymetrické stupnici nad špičkou vteřinové ručičky.
Například: 100 = 100 km/h.
4. Pokud nechcete provádět žádná další měření, nastavte analogové hodinky opět na aktuální čas.


Výměna řemínku

Chronograf je dodáván s jedním koženým a jedním kovovým řemínkem. Řemínky můžete snadno vyměnit.

Řemínek je na hodinkách zajištěn pružinovým dříkem.

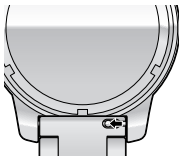


1. Uzávěr zatlačte na stranu a přitom nadzvedněte pružinový dřík z aretace.

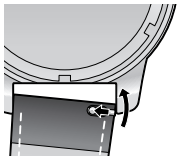


2. Pružinový dřík druhého řemínku zahákněte do aretace na straně naproti uzávěru.
3. Uzávěr zatlačte na stranu a pružinový dřík nasadte na druhé straně.

Nastavení kovového řemínku

Otevření řemínku

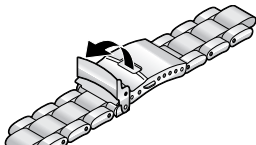


▷ Otevřete pojistný uzávěr řemínku ...

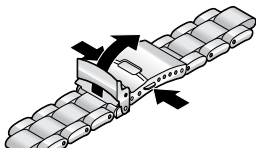

... a řemínek zvedněte z aretace.

Zkrácení na sponě


Řemínek je ve sponě zajištěn pružinovým dříkem.

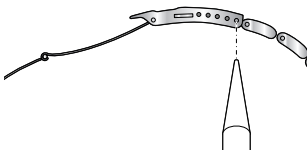


1. Řemínek otevřete.
2. Konce pružinového dříku stlačte k sobě pomocí špičatého předmětu, vyjměte jej a nasadte jej opět do požadované polohy.

Odstranění článků řemínku

1. Řemínek otevřete.
2. Pružinový dřík stlačte, viz popis v části „Zkrácení na sponě“, a vyjměte ho.

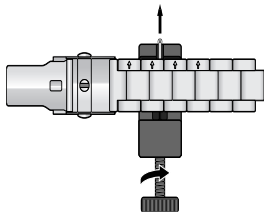


3. Řemínek položte do nástroje tak, jak vidíte na obrázku, a závlačku vytlačte ve směru šipky (značení na zadní straně řemínku) otáčením kolečka nástroje.

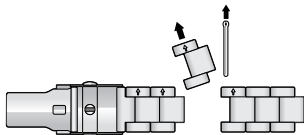

4. V nouzi můžete závlačku vytáhnout i jemnými plochými kleštěmi nebo pinzetou.
5. Závlačku na druhé straně článku vytlačte stejným způsobem a odeberte článek řemínku.
6. Podle potřeby vyjměte stejným způsobem další články řemínku.



Chcete-li odstranit více článků, zkraťte řemínek na obou koncích stejně, aby pak byla spona ve středu.

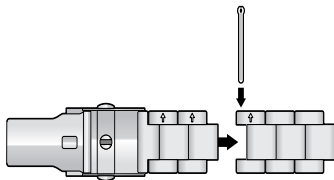

7. Oba konce řemínku zase spojte.
8. Závlačku opět nasadte proti směru šipky na zadní straně řemínku a pomocí nástroje ji pořádně zatlačte dovnitř.

9. Sponu a řemínek opět spojte.

Význam údajů v barech na zadní straně hodinek

water resistant					
například	mytí, dešť	koupání	sprchování	plavání, šnorchlování	potápění
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Při činnostech uvedených v tabulce jsou hodinky po úplném zatlačení korunky vodotěsné.

Nejsou však vhodné k potápění!

Tipy k ošetřování a důležité pokyny

- V žádném případě sami neotevírejte pouzdro hodinek.
- Hodinky jsou chráněny proti nárazům, ke kterým může docházet při normálním nošení na ruce.
- Hodinky nevystavujte extrémnímu kolísání teplot, aby se zabránilo tvoření kondenzátu.
- Bezpodmínečně se vyhýbejte velmi silným magnetickým polím, protože jinak může dojít k odchýlkám v měření času.
- Kožený řemínek chraňte před vlhkostí. Kůže má sklon absorbovat vlhkost. Proto hodinky na noc odkládejte.
- Výměna baterie: K chodu analogových hodinek s quartzovým strojkem je zapotřebí jedna baterie s kysličníkem stříbrným, typu 371.

Důležité: Vybitou baterii nenechávejte v hodinkách dlouho, protože by mohla vytéct, a tak hodinky poškodit.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a vložená baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat na sběrném místě obecní nebo městské správy nebo ve specializovaném obchodě, ve kterém se prodávají baterie.

- Pb** Baterie a akumulátory označené těmito písmeny obsahují
Cd mimo jiné následující škodlivé látky:
Hg Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle. Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo. Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zasílání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum

BREISACH

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min,
z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 297 525

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

**Pokud se nejedná
o opravu ze záruky:**
(prosím zaškrtněte)



Zašlete mi prosím
neopravený výrobek
zpět.



Zašlete mi prosím
předběžný rozpočet
nákladů, pokud pře-
vyšují částku 250 Kč.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 297 525

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

