



Svíčka z pravého vosku s LED

Informace o výrobku

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71213FV05XIII06GSZAMIT - 297 623/297 624

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte společně i tento návod.

- Tento výrobek není hračka pro děti! Používání jen pod dozorem dospělé osoby.
- Uchovávejte malé součásti, které je možné spolknout, a obalový materiál mimo dosah dětí - mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Uchovávejte proto baterie a výrobek mimo dosah malých dětí. Pokud došlo k náhodnému spolknutí baterie, je nutno ihned vyhledat lékařskou pomoc.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Vybité baterie vyjměte z výrobku. Předejdete tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy obě dvě baterie najednou. Nepoužívejte různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.
- LED diodu není díky její extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné ji vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- **Vnější vrstva svíčky s LED se skládá z pravého vosku. Chraňte ji před otevřeným ohněm, horkem a přímým slunečním zářením. Do bezprostřední blízkosti svíčky s LED nestavte žádné pravé svíčky. Knot nezapalujte!**
- Výrobek chraňte před vlhkem.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto pod výrobek případně neklouzavou podložku.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pb

Cd

Hg

Baterie a akumulátory označené těmito písmeny obsahují následující škodlivé látky:


Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.

Číslo výrobku:

CZ 297 623 (velká svíčka s LED)

CZ 297 624 (malá svíčka s LED)

Použití

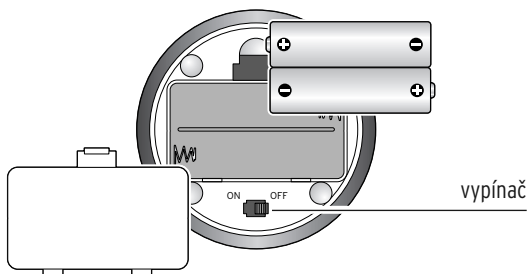

Vložení baterií do svíčky s LED

1. Zatlačte výstupek na krytu přihrádky na baterie na stranu a sejměte kryt směrem nahoru.
2. Vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku.
3. Zase nasadte víko přihrádky na baterie.

Zapínání a vypínání svíčky s LED

- ▷ Vypínač na spodní straně svíčky s LED posuňte do polohy **ON**.

Po přibližně **6 hodinách** se svíčka s LED automaticky vypne, po dalších asi **18 hodinách** se zase zapne; po dalších 6 hodinách zase vypne atd.

- ▷ K úplnému vypnutí svíčky s LED posuňte vypínač na spodní straně svíčky s LED do polohy **OFF**.

Technické parametry

Model: 297 623 (velká svíčka s LED)
297 624 (malá svíčka s LED)

Baterie: 2x LR6 (AA)/1,5 V

Osvětlovací
prostředky: LED diody

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme
právo technických a vzhledových změn.

