 Návod k použití a záruka pro kávovar Cafissimo Pure

Obsah

- 2 Účel použití a místo použití
- 2 K tomuto návodu
- 3 Bezpečnostní pokyny
- 5 Přehled
- 6 Proplachování kávovaru
- 6 Uvedení do provozu - před prvním použitím
- 7 Nejlepší aroma - nejlepší chuť
- 7 Postavení malého / velkého šálku nebo sklenice pod výpusť nápoje
- 8 Příprava nápoje
- 9 Úprava síly nápoje (množství nápoje)
- 9 Uvolnění tlaku
- 10 Pohotovostní režim - režim klidu
- 10 Čištění
- 11 Odvápňování
- 12 Závada / náprava
- 13 Likvidace
- 14 Záruka
- 14 Technické parametry
- 15 Zákaznický servis Cafissimo
- 15 Servis a oprava

Účel použití a místo použití

Tento kávovar je koncipován k následujícím účelům použití:

- příprava kávy, kávy caffè crema a espressa s kapslemi Tchibo.

Kávovar je určen k používání v domácnosti a na místech domácnosti podobných, jako například:

- v obchodech, kancelářích nebo na podobných pracovištích,
- v zemědělských usedlostech,
- pro hosty hotelů, motelů, penzionů poskytujících ubytování se snídaní a jiných obytných zařízení.

Umístěte kávovar do suché vnitřní místnosti. Kávovar chraňte před vysokou vlhkostí vzduchu a vysokou koncentrací prachu. Kávovar je určen k používání při okolní teplotě od +10 do +40 °C.

K tomuto návodu

Přečtěte si bezpečnostní pokyny a použijte tento kávovar pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání kávovaru s ním předejte i tento návod.

Symbole v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Signální slova:

NEBEZPEČÍ varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života,

VÝSTRAHA varuje před poraněním nebo značnými věcnými škodami,

POZOR varuje před lehkým poraněním nebo věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Děti si s kávovarem nesmí hrát. Kávovar a síťový kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.
- Tento kávovar smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s kávovarem bezpečně manipuluje, a pokud pochopily, jaká jim při používání kávovaru hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí kávovar čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Kávovar nevyžaduje žádnou údržbu.
- Kávovar umístěte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Nikdy neponožujte kávovar, zástrčku ani síťový kabel do vody, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky vlhkými rukama. Kávovar nepoužívejte venku.
- Nikdy nenechávejte zapnutý kávovar bez dozoru.
- Kávovar připojujte pouze do zásuvek s ochrannými kontakty, instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům kávovaru.

- Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od ostrých hran a zdrojů tepla.
- Kávovar nepoužívejte, pokud je poškozený on sám, síťový kabel nebo síťová zástrčka, nebo pokud kávovar spadl na zem.
- Na kávovaru, síťovém kabelu ani jiných dílech neprovádějte žádné změny. Elektrospotřebiče smí opravovat pouze kvalifikovaný elektrikář, protože neodbornými opravami může dojít ke vzniku následných škod. Případné opravy proto nechte provádět pouze v odborné opravně nebo v našem servisním centru.
- Pokud se poškodí síťový kabel tohoto kávovaru, je nutno ho nechat vyměnit výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zamezilo ohrožení.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ...
 - ... pokud dojde k poruše,
 - ... pokud nebudete kávovar delší dobu používat,
 - ... než začnete kávovar čistit.Tahejte vždy za síťovou zástrčku, nikoliv za síťový kabel.
- K úplnému odpojení kávovaru od elektrické sítě je nutno vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.

VÝSTRAHA před požárem

- K uvedení do provozu postavte kávovar na volnou plochu. V žádném případě jej nestavte ke zdi, do rohu, do skříně, do blízkosti záclon apod.

VÝSTRAHA před opařením/popálením

- Během používání kávovaru ani krátce po něm nesahejte na výpusť nápoje. Dávejte si pozor, abyste nepřišli do kontaktu s vytékajícím nápojem.
- Během provozu nevyklápějte páčku k otvírání a zavírání otvoru k vložení kapsle nahoru, otvor k vložení kapsle nechte zavřený a záchytnou nádobku na kapsle nevytahujte ven z kávovaru.

POZOR na poranění nebo věcné škody

• Používejte výhradně originální kapsle Tchibo Cafissimo.

- Nepoužívejte kapsle od jiných výrobců, poškozené ani deformované kapsle a nikdy do kávovaru nesypte mletou ani zrnkovou kávu, protože by ho to poškodilo. V takovém případě by se na opravu kávovaru nevztahovala záruka.
- Kávovar používejte pouze s vloženou záchytnou nádobkou na kapsle a odkapávací mřížkou.
- Do zásobníku na vodu nalévejte jen čerstvou studenou vodu z vodovodu, příp. jinou pitnou vodu. Nepoužívejte sycenou minerální vodu ani jiné tekutiny.
- Kávovar odvápněte, jakmile začne signalizovat nutnost odvápnění.
- V otvoru k vložení kapsle se nacházejí dva trny. Při sklopení páčky dolů propíchnou tyto dva trny kapsli z obou stran. Nikdy nesahejte do otvoru k vložení kapsle. Když budete páčku sklápět dolů, udržujte prsty a různé předměty v dostatečné vzdálenosti od otvoru k vložení kapsle.

- Kávovar nezvedejte za páčku. Chcete-li kávovar přemístit, uchopte ho za vnější plášť.
- Kávovar postavte na stabilní a rovnou plochu, která je dobře osvětlená a odolná proti vlhkosti a teplu.
- Nestavte kávovar na plotýnky sporáku, do bezprostřední blízkosti horké trouby, topných těles apod., aby se plášť kávovaru neroztavil.
- Síťový kabel položte tak, aby o něj nebylo možné zakopnout. Nenechte síťový kabel viset dolů přes hranu, abyste za něj kávovar nestrhli na zem.
- Kávovar je vybaven protiskluzovými nožičkami. Pracovní plochy jsou natřeny různými laky nebo potaženy plasty a ošetřují se nejrůznějšími prostředky. Nelze proto zcela vyloučit, že některé z těchto látek neobsahují složky, které napadají a změkčují nožičky kávovaru. Proto v případě potřeby položte pod kávovar neklouzavou podložku.
- Kávovar nesmí být vystaven teplotě nižší než 4 °C. Zbytková voda v systému ohřevu by mohla zamrznout a způsobit škody.

Přehled



tlačítka pro volbu druhu nápoje a kontrolka

(barvy tlačítek jsou vidět jen když je kávovar zapnutý)



příprava **espressa**



příprava kávy **caffè crema**




příprava kávy


kontrolka

- bliká červeně (zásobník na vodu je prázdný)
- svítí žlutě (kávovar je nutno odvápnit)
- bliká červeně a žlutě (právě probíhá proces odvápnování)

Uvedení do provozu - před prvním použitím

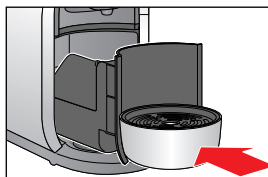


1. Ujistěte se, že je záchytná nádobka na kapsle zasunutá až na doraz a odkapávací mřížka správně nasazená.

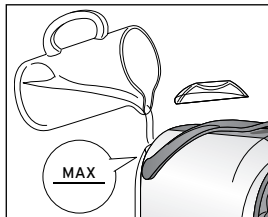


2. Zásobník na vodu naplňte až po značku MAX čerstvou studenou vodou z vodovodu, příp. pitnou vodou.

- Vodu nalijte buď plnicím otvorem zásobníku na vodu (tak, jak vidíte na obrázku) nebo

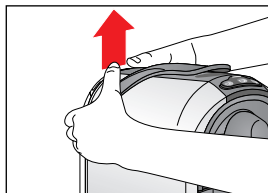


- uchopte zásobník na vodu ze stran tak, jak vidíte na obrázku, a vytlačte jej směrem nahoru. Potom jej naplňte vodou.

Při vsazování zásobníku na vodu jej stlačte až na doraz směrem dolů, aby ventil ve dně zaskočil do pláště.

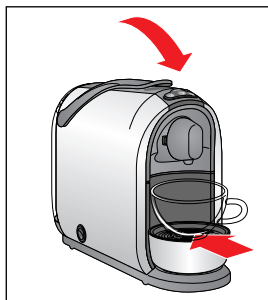

3. Páčka musí být sklopená dolů. Pokud není sklopená dolů, tak ji sklopte.
4. Pod výpusť nápoje postavte šálek.

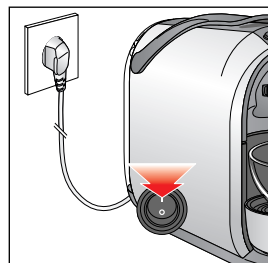

5. Síťovou zástrčku zasuňte do dobře přístupné zásuvky.
6. Kávovar zapněte vypínačem.



Tlačítka pro volbu druhu nápoje a kontrolka blikají.

7. Stiskněte libovolné tlačítko pro volbu druhu nápoje.

Zapne se čerpadlo. Jakmile bude systém trubíc v kávovaru naplněný vodou, čerpadlo se zastaví automaticky. Do šálku postaveného pod výpusť nápoje vyteče malé množství vody.




Kontrolka zhasne. Potom budou blikat už jen všechna 3 tlačítka pro volbu druhu nápoje a kávovar se bude zahřívat pro přípravu nápoje.

8. Vylijte vodu ze šálku a kávovar 2x propláchněte tak, jak je popsáno v následující kapitole. Potom bude kávovar připraven k použití.

Proplachování kávovaru

Po prvním uvedení do provozu nebo když jste kávovar déle než 2 dny nepoužívali, propláchněte jej tak, že jím necháte protéct 2 šálky vody (bez kapsle).

Nejlepší aroma - nejlepší chuť

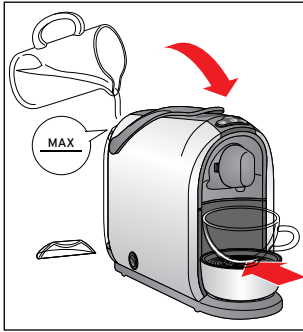


1. Zásobník na vodu naplňte až po značku MAX čerstvou studenou vodou z vodovodu, resp. pitnou vodou.
2. Pod výpustí nápoje postavte prázdný šálek.
3. Páčka musí být sklopená dolů.



4. Jakkmile budou všechna 3 tlačítka pro volbu druhu nápoje nepřerušovaně svítit, stiskněte prostřední tlačítko pro volbu druhu nápoje.

Čerpadlo začne pohánět vodu systémem trubic v kávovaru a voda začne natékat do šálku, který stojí pod výpustí nápoje.

5. Vylejte vodu.
6. Zopakujte kroky 2 až 5.
7. Nakonec vyprázdněte odklapávací misku a záchytnou nádobku na kapsle:

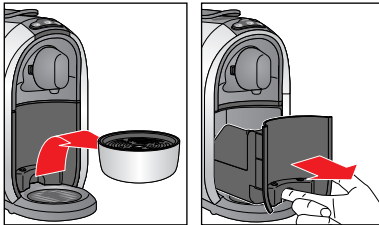

Vyjměte k tomu odklapávací misku z kávovaru a sejměte z ní odkapávací mřížku.

Potom z kávovaru vysuňte záchytnou nádobku na kapsle tak, jak je zobrazeno na obrázku.

8. Vyprázdněte odklapávací misku a záchytnou nádobku na kapsle.
9. Všechny části opět nasadte do kávovaru.

Jedna kapsle na šálek

Každá kapsle je dávkovaná na jeden šálek kávy, caffè crema nebo espresso.

Plné aroma

Kapsli vložte do kávovaru až tehdy, když ji budete potřebovat. Kapsle se při vkládání propíchne. Když ji pak hned nepoužijete, aroma z ní vyprchá.


Předehřátí šálku

Naplňte šálek horkou vodou. Krátce před použitím pak vodu ze šálku vylijte. Tak Vám bude espresso, caffè crema nebo káva chutnat nejlépe.

Síla nápoje

Sílu nápoje si můžete nastavit podle vlastní chuti tak, že přizpůsobíte množství vody určené k přípravě nápoje. Jde to úplně snadno a celý postup je popsán v kapitole „Úprava síly nápoje (množství nápoje)“.

Postavení malého / velkého šálku nebo sklenice pod výpust' nápoje

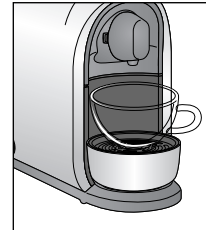

Pokud budete chtít použít velký šálek, nechte odkapávací mřížku vloženou.




Pokud budete chtít použít malý šálek, stačí odkapávací mřížku otočit.



Pokud budete chtít použít sklenici, vyjměte odkapávací misku.


Příprava nápoje

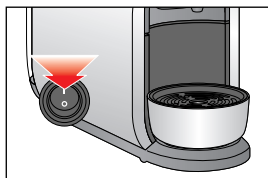


1. Kávovar zapněte vypínačem. Pokud je kávovar v pohotovostním režimu (viz kapitola „Pohotovostní režim - režim klídu“), stiskněte jedno z tlačítek pro volbu druhu nápoje nebo pohněte páčkou.



Během zahřívání kávovaru blikají všechna 3 tlačítka pro volbu druhu nápoje. Při zahřívání se z kávovaru uvolňuje tlak. Přitom může popřípadě z výpusti nápoje vytéct ještě trochu zbytkové vody.

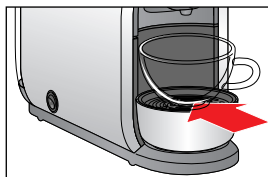


2. Pod výpusť nápoje postavte šálek.

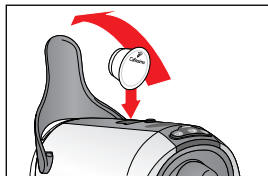

3. Zaklapněte páčku zpět až na doraz a vložte jednu kapsli krytem směrem k přední straně kávovaru tak, jak vidíte na obrázku.

Kapsle musí být neporušená:

Nepropichujte ji, **nesnímejte** z ní kryt, ani do kávovaru nevráťte deformovanou kapsli!

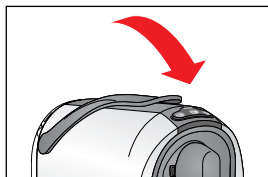


4. Páčku sklápněte úplně dolů. Kapsle se přitom propíchnou na dně a v krytu.




Jakmile všechna 3 tlačítka pro volbu druhu nápoje nepřerušovaně svítí, je kávovar připravený k použití.


5. Stiskněte tlačítko pro volbu druhu nápoje, které odpovídá vložené kapsli. Proces přípravy nápoje se spustí a zastaví automaticky.

espresso = 

bílé tlačítko pro volbu druhu nápoje

caffè crema = 

žluté tlačítko pro volbu druhu nápoje

káva = 


modré tlačítko pro volbu druhu nápoje



Při přípravě espressa a kávy caffè crema se předem spaří malé množství espressa nebo caffè crema, tak jako u profesionálních espressovačů, aby se mohlo optimálně rozvíjet aroma kávy. Tento proces poznáte podle krátkého zastavení kávovaru na začátku procesu spařování. Káva se připravuje jako u běžného kávovaru bez předchozího spařování kávy.

Tip: Sílu nápoje můžete regulovat úpravou množství vody. Jak přitom máte postupovat se dočtete v kapitole „Úprava síly nápoje (množství nápoje)“.

Pokud budete chtít proces přípravy nápoje předčasně zastavit, stiskněte to samé tlačítko pro volbu druhu nápoje ještě jednou.

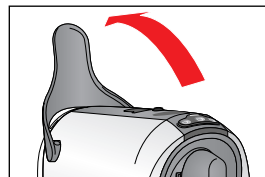

6. Než vyjmete šálek s kávou z kávovaru, zaklapněte páčku zpět až na doraz.

Z kávovaru se uvolní tlak.

Přitom z výpusti nápoje vyteče ještě malé množství nápoje. Kapsle spadne do záchytné nádoby.

7. Po použití ...

- ... vylijte vodu z odkapávací misky. Z provozních důvodů se v odkapávací misce vždy shromažďuje voda a malé množství usazeniny kávy.
- ... záchytnou nádobku na kapsle vyprazdňujte každý den, resp. vždy, když je plná. Vejde se do ní asi 6 kapslí.



Použitou kapsli nenechávejte v otvoru k vložení kapsle. Záchytnou nádobku na kapsle každý den vyprazdňujte. Pokud byste někdy zapomněli kapsli v kávovar u po dobu několika dnů, kávovar propláchněte tak, jak je uvedeno v kapitole „Proplachování kávovaru“.

Úprava síly nápoje (množství nápoje)

Sílu nápoje si můžete nastavit podle vlastní chuti tak, že přizpůsobíte množství vody určené k přípravě nápoje. Sílu nápoje můžete upravit buď pouze pro jeden proces přípravy nápoje nebo ji uložit do paměti.

Úprava síly nápoje pro aktuální proces přípravy nápoje (bez uložení do paměti)

- ▷ Pokud je nápoj chuťově **příliš slabý**, předčasně zastavte průtok vody stisknutím blikajícího tlačítka pro volbu druhu nápoje.
- ▷ Pokud je nápoj chuťově **příliš silný**, spusťte proces přípravy nápoje znovu bez toho, že byste vložili novou kapsli. Jakmile proteče dostatečné množství vody, stiskněte tlačítko.

Přednastavení při koupi kávovaru jsou následující:

espresso cca 40 ml | **caffè crema** cca 125 ml | **káva** cca 125 ml

Množství vody lze nastavit v rozmezí od cca 30 do 300 ml.

Trvalá úprava síly nápoje (uložení do paměti)

Z výroby nastavená množství vody můžete trvale změnit. Díky tomu budete mít svůj oblíbený nápoj vždy takový, jak jej máte rádi.

Pro každý druh kávy je možné zvolit individuální nastavení: po jednom nastavení na espresso (bílý šálek), kávu caffè crema (žlutý šálek) a kávu (modrý šálek).



1. Postupujte stejně jako v kapitole „Příprava nápoje“: Naplňte zásobník na vodu, vložte jednu kapsli a postavte šálek pod výpusť nápoje.
2. Stiskněte příslušné tlačítko pro volbu druhu nápoje a držte je stisknuté tak dlouho, dokud do šálku nenateče požadované množství nápoje.
3. Puštěním daného tlačítka jste množství nápoje uložili natrvalo do paměti.

Pokud by toto nastavení neodpovídalo Vaší chuti, můžete je změnit tak, že popsaný postup jednoduše zopakujete.

Obnovení továrního nastavení

Můžete také nastavit původní množství vody.

1. Kávovar vypněte vypínačem.

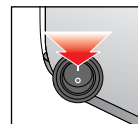


2. Držte levé a pravé tlačítko pro volbu druhu nápoje stisknuté a kávovar zapněte.

3. Tlačítka pusťte.

Tovární nastavení množství vody jsou opět obnovena.

Uvolnění tlaku

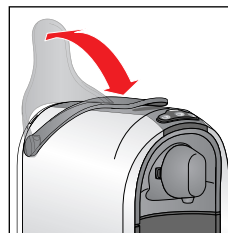

Po každém procesu přípravy nápoje zaklapněte páčku zpět, aby vypadla kapsle a ze systému se mohl uvolnit tlak.


Když nebudete kávovar používat, páčku opět sklopte směrem dolů, aby byl otvor k vložení kapsle zavřený.

Pohotovostní režim - režim klidu

Pohotovostní režim

9 minut po dokončení procesu přípravy nápoje se kávovar automaticky přepne do pohotovostního režimu. Všechna 3 tlačítka pro volbu druhu nápoje zhasnou. Kávovar nyní spotřebovává pouze minimální množství elektrické energie, je však vždy připravený k použití. Když budete chtít kávovar opět aktivovat, stiskněte některé z tlačítek pro volbu druhu nápoje nebo pohněte páčkou.

Když kávovar nebudete delší dobu používat, např. přes noc, vypněte jej úplně vypínačem na boční straně kávovaru.

 Pro úplné odpojení kávovaru z elektrické sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Čištění



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete kávovar čistit, vypněte jej vypínačem a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Kávovar, síťovou zástrčku a síťový kabel nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Kávovar nečistěte proudem vody, ale pouze způsobem, jaký je popsán v tomto návodu.

POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


Čištění pláště

- ▷ Plášť kávovaru otřete měkkým vlhkým hadříkem.
- ▷ Pokud je třeba, vytřete měkkým vlhkým hadříkem také přihrádku na záchytnou nádobku na kapsle.

Čištění zásobníku na vodu

Zásobník na vodu by se měl čistit jednou týdně.

- ▷ Zásobník na vodu umyjte vodou s prostředkem na mytí nádobí. Důkladně jej vypláchněte pod tekoucí vodou a utřete jej dosucha. Není vhodný do myčky.

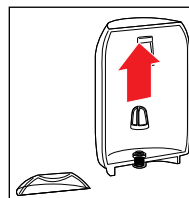


Filtr v zásobníku na vodu je možno vyjmout a odstranit z něj vápenné usazeniny apod.

1. Vytáhněte ho nahoru.
2. Vypláchněte jej pod tekoucí vodou.
3. Potom jej opět zasuňte až na doraz do otvoru v zásobníku na vodu.




Pokud se Vám nedaří filtr vyjmout, resp. pokud se k němu nebudete moci dostat rukou, propláchněte zásobník na vodu každý den pod tekoucí vodou. Zamezíte tím ucpání filtru na dně zásobníku na vodu vápennými usazeninami nebo jinými částicemi.

Čištění záchytné nádobky na kapsle a odkapávací misky/mřížky

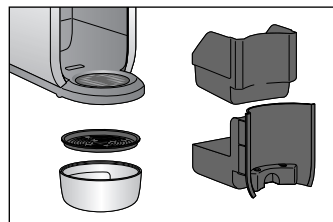

1. Vyměňte odkapávací misku.
2. Sejměte odkapávací mřížku z misky a misku vyprázdněte.
3. Vytáhněte z kávovaru záchytnou nádobku na kapsle a vyjměte z ní vsazený díl.
4. Vyprázdněte záchytnou nádobku na kapsle.
5. Všechny díly omyjte vodou s prostředkem na mytí nádobí. Potom je důkladně otřete do sucha. Plastové díly nejsou vhodné do myčky. Jen odkapávací mřížka je vhodná do myčky.
6. Jednotlivé díly pak vložte do kávovaru.

Čištění výpusti nápoje

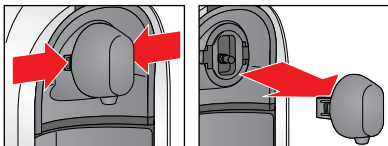

1. Stiskněte obě tlačítka po stranách výpusti nápoje úplně dovnitř a vytáhněte výpusť nápoje směrem dopředu.

2. Výpusť nápoje umyjte teplou vodou a prostředkem na mytí nádobí. Potom výpusť nápoje opláchněte čistou vodou a otřete ji do sucha.
3. Vložte výpusť nápoje zpět do kávovaru tak, aby slyšitelně a citelně zaskočila.

Odvápňování

POZOR na poškození přístroje v důsledku zavápnění

- **Kávovar odvápněte, jakmile začne signalizovat nutnost odvápnění** (asi po 50 l). Odvápnění prodlužuje životnost kávovaru a šetří energii.
- Nepoužívejte žádné odvápnovací prostředky na bázi kyseliny mravenčí.
- K odvápnění použijte běžné tekuté odvápnovací prostředky pro kávovary a espresovače. Jiné prostředky mohou poškodit materiály uvnitř kávovaru a/nebo nemusí účinkovat.

Tip: Odvápnovací prostředky: Doporučujeme odvápnovací prostředek **durgol® swiss espresso®**, který je k dostání v každém obchodě Tchibo a ve specializovaných prodejnách.



Když svítí kontrolka žlutě, je nutno kávovar odvápnit. Kávovar v následujících dnech odvápněte. Nečekejte s odvápněním déle, protože jinak se v kávovaru může vytvořit tolik vápenných usazenin, že odvápnovací prostředek již nemusí účinkovat.

Proces odvápnování trvá zhruba 50 minut.



1. Kávovar vypněte vypínačem.

Použití odvápnovacího prostředku **durgol® swiss espresso®**:

- ▷ Vyjměte zásobník na vodu z kávovaru a do prázdného zásobníku na vodu nalijte jednu porci (125 ml) odvápnovacího prostředku **durgol® swiss espresso®**. **Důležité:** Přilijte vodu **až po značku MAX** a vsadte zásobník na vodu zpět do kávovaru.
- ▷ Když budete používat jiný odvápnovací prostředek, dbejte údajů výrobce. **Důležité:** Roztok s odvápnovacím prostředkem nalijte **až po značku MAX** a vsadte zásobník na vodu zpět do kávovaru.

2. Páčku sklápěte směrem dolů.
3. Pod výpusť nápoje postavte nádobku s objemem minimálně 250 ml. Vyjměte k tomu odkapávací misku.

Nádobku, kterou jste postavili pod výpusť nápoje, musíte během odvápnovacího procesu několikrát vyprázdnit.



4. Držte stisknuté levé a prostřední tlačítka pro volbu druhu nápoje a kávovar zapněte vypínačem.

5. Tlačítka pusťte.



6. Prostřední tlačítka pro volbu druhu nápoje svítí a kontrolka bliká střídavě červeně/žlutě. Ke spuštění procesu odvápnování stiskněte prostřední tlačítka pro volbu druhu nápoje.

Začne proces odvápnování. Kontrolka bliká střídavě červeně/žlutě.

Tento proces trvá zhruba 50 minut.

Kávovar čerpá vždy po 10 minutách několikrát roztok s odvápnovacím prostředkem do systému trubíc v kávovaru. Přitom do nádobky pokaždé vyteče cca 125 ml.

7. Po každém procesu čerpání vodu vylijte, aby nádobka nepřetekla.



Po ukončení procesu začne znovu střídavě blikat prostřední tlačítko pro volbu druhu nápoje a kontrolka bliká střídavě červeně/žlutě.

8. Vyčistěte zásobník na vodu, záchytnou nádobku na kapsle, odkapávací misku, odkapávací mřížku a výpusť nápoje tak, jak bylo popsáno v kapitole „Čištění“.

Fáze proplachování

9. Pro fázi proplachování nalijte do zásobníku na vodu studenou vodu z vodovodu **až po značku MAX**.
10. Pod výpusť nápoje postavte prázdnou nádobku (s objemem minimálně 250 ml).



11. Ke spuštění fáze proplachování stiskněte prostřední tlačítko pro volbu druhu nápoje.

Kontrolka zabliká střídavě 2x žlutě a 2x červeně.

12. Propláchně se cca 500 ml. Nádobku postavenou pod výpusť nápoje sledujte a než přeteče, tak ji vyprázdněte.



13. Po ukončení procesu začne znovu střídavě blikat prostřední tlačítko pro volbu druhu nápoje a kontrolka bliká střídavě červeně/žlutě. Stiskněte prostřední tlačítko pro volbu druhu nápoje. Proces odvápnování je ukončen.

Všechna 3 tlačítka pro volbu druhu nápoje blikají. Kávovar se ohřívá k přípravě nápoje.



Závada / náprava

Kontrolka bliká červeně a zazní signál.

Není zásobník na vodu prázdný?

- ▷ Do zásobníku na vodu nalijte čerstvou vodu.
- ▷ Stiskněte jedno z tlačítek pro volbu druhu nápoje. Zapne se čerpadlo. Jakmile bude systém trubic v kávovaru naplněný vodou, čerpadlo se zastaví automaticky.
- ▷ Když tlačítka pro volbu druhu nápoje nepřerušovaně svítí, je kávovar opět připraven k provozu.

Nevyklapli jste páčku během procesu přípravy nápoje nahoru?

V takovém případě se proces přípravy nápoje ihned přeruší.

- ▷ Páčku sklapněte opět dolů.
- ▷ K vypnutí signálního tónu stiskněte jedno z tlačítek pro volbu druhu nápoje.

Z výpusť nápoje vytéká jen málo tekutiny nebo z ní nevytéká žádná tekutina.

Když bliká kontrolka červeně, je zásobník na vodu prázdný. Nalijte vodu do zásobníku na vodu a stiskněte tlačítko pro volbu druhu nápoje, aby se systém trubic v kávovaru opět naplnil vodou.

Z výpusť nápoje kape voda.

Během zahřívání kávovaru se voda v systému trubic kávovaru rozpíná, a proto kape malé množství vody z výpusť nápoje.

Při přípravě nápoje je voda protlačována pod vysokým tlakem kapslí. Když následně pohnete páčkou, tlak se uvolní a začne vytékat zbylá tekutina. To je podmíněno použitým systémem a není to na závadu. Proto šálek s čerstvě připraveným nápojem odnímejte z odkapávací mřížky až tehdy, když jste páčku zaklapli úplně zpět.

V šálku je usazenina kávy.	V šálku vždy zůstane trochu usazeniny kávy. To je podmíněno použitým systémem a není to na závadu.
Nápoj není dostatečně horký.	Především při přípravě espressa je množství nápoje v poměru k velikosti šálku tak malé, že nápoj rychle vychladne. Šálek předejte - naplňte jej horkou vodou. Krátce před použitím pak vodu ze šálku vylijte.
Kontrolka svítí nepřerušovaně žlutě.	Kávovar je nutno odvápnit. Kávovar v následujících dnech odvápněte. Nečekejte s odvápnováním déle, protože jinak se v kávovaru může vytvořit tolik vápenných usazenin, že odvápnovací prostředek již nemusí účinkovat. Na takové poškození kávovaru, které jste způsobili Vy sami, se nevztahuje záruka. Postupujte tak, jak je popsáno v kapitole „Odvápnování“.
Páčka není možné stisknout směrem dolů.	Zkontrolujte, jestli není plný zásobník na kapsle. Případně jej vyprázdněte. Pokud se kapsle zaklínila v otvoru k vložení kapsle, sklápněte páčku úplně směrem dozadu a protlačte kapsli shora směrem dolů. Zdeformovanou kapsli do kávovaru již znovu nekládejte.

Likvidace

Obal roztrhajte a zlikvidujte. Využijte místních možností k třídění a sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Typ / model:	Cafissimo 325516
Číslo výrobku:	viz kapitola „Záruka“
Síťové napětí:	220–240 V ~ 50 Hz
Výkon:	1250 W
Spotřeba el. energie ve vypnutém stavu:	0,04 W
Automatické vypínání:	cca 9 minut
Třída ochrany:	I
Tlak čerpadla:	15 barů
Hladina akustického tlaku:	<70dB(A)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Množství nápojů nastavené z výroby:	káva 125 ml caffè crema 125 ml espresso 40 ml
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz



Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje záruku v trvání **36 měsíců** od data prodeje.
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápněním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani a spotřební materiál. Tyto můžete objednat na našem zákaznickém servisu Cafissimo. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdřív na náš zákaznický servis Cafissimo. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastižení) a/nebo **e-mailovou adresu**,
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpřesnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky** a odstraňte staré kapsle. Výrobek dobře zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Po dohodě s naším zákaznickým servisem Cafissimo bude Váš výrobek vyzvednut. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, informujte nás o tom, jestli:

- si přejete předběžný rozpočet nákladů nebo
- Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady) nebo
- máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.

Zákaznický servis Cafissimo



800 900 826


(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: cafissimo-service@tchibo.cz

Číslo výrobku



Číslo
výrobku

Číslo výrobku Vašeho
kávovaru Cafissimo najdete
na typovém štítku na dně

kávovaru. Než kávovar Cafissimo položíte na stranu, vyjměte zásobník na vodu, odkapávací misku a záchytnou nádobku na kapsle. Chraňte podklad podložkou, protože z kávovaru může kapat zbylá káva nebo voda.