
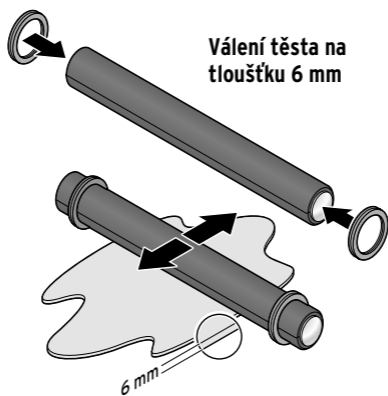


# Tchibo

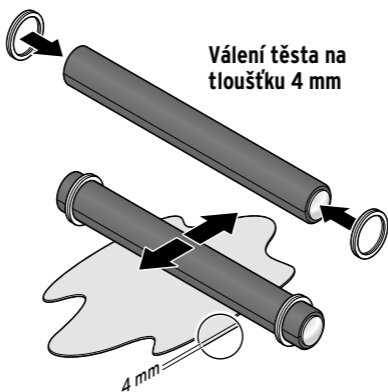

**cs** Informace o výrobku

## Důležité pokyny pro používání a čištění

Před prvním použitím a po každém dalším použití umyjte váleček na těsto a silikonové kroužky horkou vodou s malým množstvím prostředku na mytí nádobí. Oddělte přitom silikonové kroužky od válečku na těsto.

Nenechávejte váleček na těsto ležet ve vodě zbytečně dlouho a raději jej ihned omyjte pod horkou tekoucí vodou. Jinak by se mohla voda dostat mezi jádro z ušlechtilé oceli a silikonový plášť.

### Tip k uschování

Pokud váleček na těsto nepoužíváte, nasadte na něj všechny 4 silikonové kroužky. Silikonové kroužky se tak neztratí a Vy budete mít vše po ruce, až váleček budete příště potřebovat.

Výrobek lze čistit také v myčce na nádobí. Umístěte silikonové kroužky nejlépe do košíku na příbory, aby se neztratily.

Nepoužívejte při čištění žádné ostré nebo špičaté pomůcky, aby nedošlo k poškození silikonového materiálu.

Umyjte výrobek vždy hned po použití, protože tak se zbytky těsta nejlépe uvolní.



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

---

**Číslo výrobku: 665 474**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)