

Popruh na kufr 3v1 s číselným zámekem a integrovanou váhou



Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Popruh na kufr je vhodný pro zavazadla o rozměrech min. 110 cm a max. 185 cm.

Váha slouží k vážení kufrů a jiných zavazadel. Je koncipována pro soukromé použití a není vhodná ke komerčním účelům. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 40 kg!

NEBEZPEČÍ pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poškození vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Tento výrobek není hračka. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Popruh představuje nebezpečí uškrcení.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz kapitola „Technické parametry“).

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

VÝSTRAHA před poraněním

- Pokud by jednu některá baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při otevírání a zavírání uzávěří postupujte opatrně, aby se nezasekly.
- Popruh na kufr upevňujte vždy uprostřed zavazadla a napevno. V opačném případě by zavazadlo mohlo při vážení nekontrolovaně sklouznout nebo spadnout na zem a poranit Vás.

POZOR na věcné škody

- Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážící články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 40 kg!
- Výrobek nevystavujte velkým teplotním výkyvům, extrémním teplotám, vlhkosti, přímému slunečnímu záření, prachu, silným otřesům ani nárazům. Mohla by se tím poškodit citlivá měřicí technika váhy.
- Plášť integrované váhy není vodotěsný. Chraňte výrobek a především váhu před vlhkostí a mokrem (např. deštěm) a neobsluhujte váhu mokřima rukama. Při nepoužívání chraňte displej váhy vždy tak, že přes něj položíte smyčku na ruku a upevníte páskou.

- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.

- Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.

- Na výrobku a především na integrované váze neprovádějte žádné změny. Váhu neotvírejte. Opravy váhy svěřte pouze odbornému servisu.

Poruchy funkčnosti

- Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémních elektromagnetických vlivů, jako jsou např. rádiové přístroje, mobilní telefony atd., protože jinak by mohlo dojít k poruchám funkčnosti a zobrazení nesprávných hodnot.
- Pokud by byla váha vystavena poruše a/nebo by zobrazovala nesprávné hodnoty, váhu krátce vypněte a opět zapněte. Proveďte resetování, a to tak, že vyjměte baterie a po několika sekundách je opět vložíte. Poté je váha opět připravena k použití.

Integrovaná váha není kalibrována. Zavazadlo je při vážení nadzdvíhnuté, a proto je vždy poněkud v pohybu, čímž může docházet k nepřesnostem měření v rozmezí +/- 1 kg. Nepřebíráme žádnou odpovědnost, pokud při pozdějším měření dojde k odchylkám, ze kterých by mohly vyplývat další případné náklady, např. při odevzdávání zavazadel na letišti.

Likvidace

Tento výrobek, obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.




Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.


Čištění

V případě potřeby lehce otřete plastové díly navlhčeným hadříkem. Dbejte, aby do integrované váhy nepronikla voda nebo vlhkost.

Přehled (rozsah dodávky)

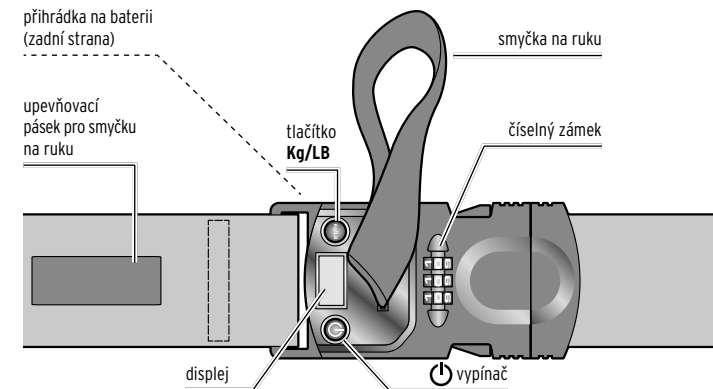


Otevření




Nebezpečí zaseknutí!

Při otevírání a zavírání uzávěří postupujte opatrně, aby se nezasekly.

Otevření / zavření uzávěru

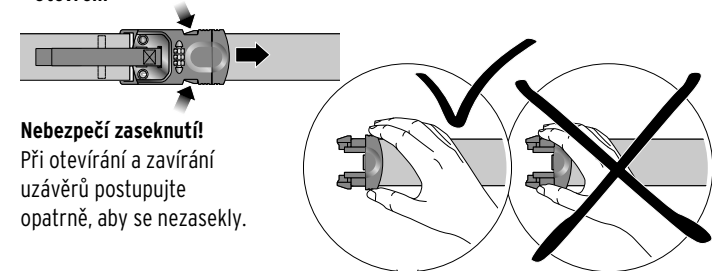


Zavření

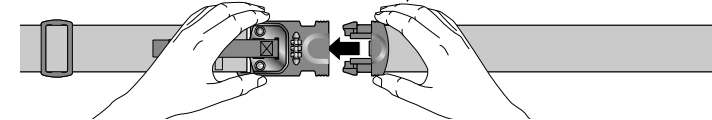

Technické parametry

Model:	610 363	Rozsah měření:	0,5 - 40 kg / 1,1 - 88 lb
Baterie:	1x CR 2032 / 3 V	Vážicí kroky:	0,1 kg / 0,2 lb
	Jmenovitá energie: 0,66 Wh	Odchylky měření:	+/- 1 kg / +/- 2,2 lb
	(testováno podle UN 38.3)	Automatické vypínání	po cca 60 sekundách.
		Okolní teplota:	+5 až +40 °C

Vložení / výměna baterie

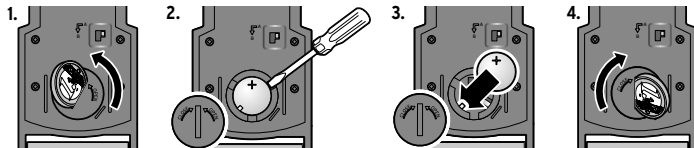

VÝSTRAHA

- nebezpečí zranění

Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz kapitola „Technické parametry“).

Při dodání je baterie již vložená ve výrobku. Vytáhněte izolační proužek.

Pokud se na displeji váhy zobrazí tento symbol , je baterie nabitá už jen z 10 % a brzy ji bude třeba vyměnit. Rozsvítí-li se na displeji **Lo**, baterie je prázdná, přístroj se vypne a už ho nebude možné znovu zapnout. Vyměňte baterii.




Pokud se dotknete baterie holýma rukama, mohou

na kontaktech zůstat stopy znečištění, které mohou mít za určitých okolností izolační účinek. Proto při vkládání baterie použijte suchý měkký hadřík.

▷ Vypněte váhu příp. tlačítkem .

1. Otočte uzávěr příhrádky na baterii mincí ve směru **OPEN** a sejměte víko.
2. Opořebenou baterii opatrně vyjměte (např. malým plochým šroubovákem nebo špičatou tužkou) z příhrádky na baterii.
3. Novou baterii vložte do příhrádky na baterie tak, aby byla pod malým kovovým výstupkem. Kladný pól **+** musí směřovat nahoru.
4. Víko příhrádky na baterie nasadte na příhrádku tak, aby se malé výstupky nacházely ve výřezech, a víko otočte pomocí mince ve směru **CLOSE**.


Vážení

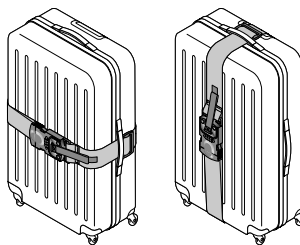

Uchycení popruhu na kufr

Popruh lze nastavit co do délky od min. 110 cm až do max. 185 cm.

▷ Popruh na kufr umístěte doprostřed a okolo zavazadla, které chcete zvážit. Popruh musí být napevno a uzávěr musí být umístěn uprostřed po straně kufru. V opačném případě by zavazadlo při zvedání mohlo nekontrolovaně sklouznout nebo spadnout na zem a poranit Vás.

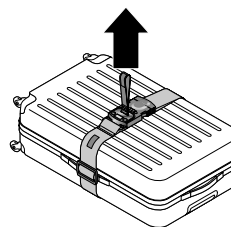

Vážení

1. Uvolněte smyčku na ruku z úchytu na váze. Smyčka na ruku musí být při vážení orientována svisle směrem nahoru.
2. K zapnutí váhy stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí všechny ukazatele a poté hodnota **0.0 Kg**, resp. **LB**.
3. Nadzvedněte zavazadlo pomocí smyčky na ruku kousek nad zem; smyčka na ruku musí být umístěna uprostřed, kufr musí být vyrovnaný horizontálně. Zavazadlo se již nesmí dotýkat podlahy.



Jakmile zazní 2 signální tóny a na displeji se zobrazí stav **Hold**, můžete zavazadlo opět položit na podlahu a po dobu cca 60 sekund zobrazit naměřenou hmotnost na displeji. Poté se displej vypne.

4. Stisknutím tlačítka  váhu vypnete. Pokud váhu již nebudete používat, po cca 60 sekundách se automaticky vypne.
5. Smyčku na ruku opět položte jako kryt přes displej a upevněte fixačním páskem.

Nastavení měrné jednotky

Standardně se naměřená hmotnost zobrazuje v jednotkách **Kg** (kilogram). Jako jednotku můžete nastavit také **Lb** (libra).




Na displeji se na asi 2 sekundy zobrazí hodnota **888**, poté **0.0 Kg**.



1. Stisknutím tlačítka  váhu zapnete.
2. Během 2 sekund můžete stisknutím tlačítka **Kg/LB** změnit měrnou jednotku. Na displeji se zobrazí **0.0 LB**.

Nastavení / změna číselné kombinace

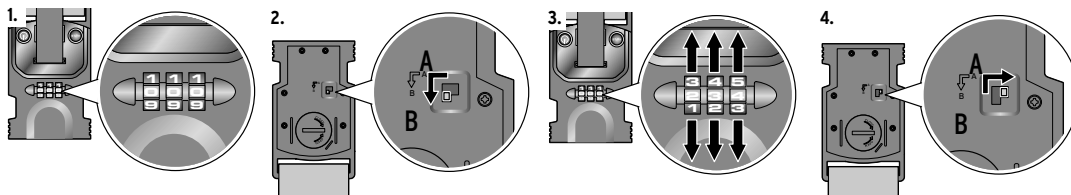

Při zakoupení je číselný zámek nastavený na **000**. Pro nastavení jiné kombinace postupujte takto:

1. Otáčejte číselníky tak, aby tři cifry dosavadní číselné kombinace byly přesně vedle sebe.

2. Otočte uzávěrem a posuňte drobnou kovovou páčku na zadní straně ve směru šipky z polohy **A** do polohy **B**.
3. Pomocí číselníků nastavte novou číselnou kombinaci (např. **234**).
4. Drobnou kovovou páčku na zadní straně posuňte opět do polohy **A**.

Uzávěr lze nyní otevřít pouze s novou číselnou kombinací. Číslo si příp. zapíšte a dobře uschovejte.



S drobnou kovovou páčkou pohybujte jen tehdy, pokud chcete změnit číselnou kombinaci! Než posunete kovovou páčku z polohy **A** do polohy **B**, nastavte nejdříve dosavadní číselnou kombinaci.

Závada / řešení

- Váha zobrazuje nerealistické výsledky měření.
 - Je popruh na kufr upevněný uprostřed zavazadla, přiléhá uzávěr naplocho k váze a směřuje smyčka na ruku při vážení svisle směrem nahoru?
 - Dotýkalo se zavazadlo při vážení podlahy?
 - Zavazadlo zvedejte teprve tehdy, až se na displeji zobrazí hodnota **0.0 kg** resp. **LB**.
 - Proveďte resetování (viz kapitola „Obnovení (resetování) v případě poruchy“).

- Na displeji se zobrazí symbol .
 - Baterie je velmi slabá a je potřeba ji brzy vyměnit.
- Na displeji se zobrazí nápis **Lo**.
 - Baterie je zcela prázdná a je třeba ji vyměnit.
- Na displeji se zobrazí nápis **Err**.
 - Váha je přetížená. Položte zvednuté zavazadlo na podlahu, váhu na cca 10 sekund vypněte a poté opět zapněte.
- Na displeji se navzdory uvolnění hmotnosti nadále zobrazuje hodnota **0.0 Kg** resp. **LB**.

- Zátěže pod 500 g (1.1 lb) nedokáže váhu změřit.

Obnovení (resetování) v případě poruchy

Pokud váha zcela zjevně zobrazuje nesprávné hodnoty, můžete ji resetovat. Poté by měla váha vážit opět správně.

▷ Vyměňte baterie z váhy (viz kapitola „Vložení/výměna baterie“), vyčkejte několik sekund a poté je znovu vložte. Nyní je váha opět připravená k používání.