


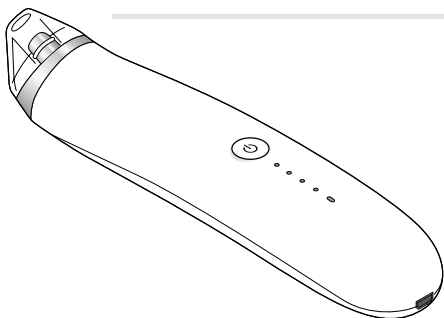

Čistič pórů



Vážení zákazníci,

Váš nový čistič pórů vyčistí ucpané póry, a odstraní odumřelé kožní buňky díky vakuové technologii a vyhladí jemné vrásky díky mikrodermabrazi. Současně podporuje prokrvení pokožky, takže bude Vaše pleť vypadat svěží a projasněná.

Bezpodmínečně dbejte upozornění uvedených v tomto návodu, abyste dosáhli uspokojivého výsledku.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Obsah

- 3 K tomuto návodu**
- 4 Bezpečnostní pokyny**
- 11 Přehled (rozsah dodávky)**
- 12 Nabíjení akumulátoru**
- 13 Použití**
 - 13 Před prvním použitím
 - 14 Volba sacího nástavce
 - 15 Použití
- 18 Čištění**
- 19 Technické parametry**
- 19 Likvidace**

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Výrobek je určen k intenzivnímu čištění pleti.
Není určen ke každodennímu ošetření, smí se používat max. 2x týdně.
- Výrobek je koncipován k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům, např. pro kosmetická studia.
Není vhodný pro lékařské ošetření.
- Výrobek používejte jen v suchých vnitřních prostorech.

Přístroj nepoužívejte ...

- ... přímo na otevřené rány, popáleniny, kožní vyrážky, otoky nebo podráždění, lupénku, léze, infekce (opary), jaterní skvrny, bradavice,
- ... na oční víčka, rty, prsní bradavky, genitálie,
- ... po slunění (počkejte alespoň 1-3 dny),
- ... na kožní onemocnění, jako např. kuperóza, růžovka,
- ... u poruch prokrvení, cukrovky, tuberkulózy, nádorů, pohmožděnin, neuralgie trojklanného nervu, onemocnění štítné žlázy, herpes viru,

... po operaci,
... při aplikaci lékařem předepsaných
léčivých prostředků na kůži v posledních
6 měsících,
... po ozařování nebo chemoterapii
v posledních 3 měsících,
... na místa na těle s potencionálním
zhoubným kožním nádorem,
... během těhotenství,
... pokud trpíte bolestmi nejasné příčiny.
V případě pochybností se obraťte na svého
lékaře.

VAROVÁNÍ před nesprávným použitím

- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti očí. Zde je kůže mimořádně jemná a citlivá. Vyhněte se očnímu okolí. Netlačte nástavci na ošetřované místo příliš silně.

- Nesetrvávejte sacím nástavcem na jednom místě, ale pohybujte přístrojem rovnoměrně po pokožce, jinak by se mohly vytvořit podlitiny.
- Osoby s citlivou pletí by mohly na ošetření přístrojem reagovat otokem nebo podrážděním pleti. Vyzkoušejte proto přístroj nejdříve na méně citlivém místě, např. na spodní straně předloktí.
- Ze začátku přístroj používejte jen krátkou dobu a s nízkou intenzitou, abyste minimalizovali případné reakce. První použití by nemělo přesáhnout 120 sekund.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

- Děti musí být pod dozorem a musí být zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Tento přístroj se nesmí používat u malých dětí, protože mají velmi citlivou pleť.
- Děti nesmí přístroj čistit. Výjimku tvoří případ, když jsou děti starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem.
Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Dbejte na to, aby se děti nemohly dostat k obalovému materiálu a malým dílům.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Výrobek nenabíjejte těsně vedle umyvadla naplněného vodou ani nad ním.
- Pokud by přístroj spadl během nabíjení do vody, nesahejte na něj ani se jej nepokoušejte z vody vytáhnout! Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
Přístroj, USB připojovací kabel a síťový adaptér nechte zcela uschnout, než přístroj znovu připojíte k síti.

- Přístroj nenabíjejte venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Při zapojování do zásuvky nebo odpojování ze zásuvky se nikdy nedotýkejte síťového adaptéru vlhkýma rukama.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
... pokud během nabíjení dojde k nějaké poruše,
... jakmile je přístroj plně nabitý,
... za bouřky a
... než začnete přístroj čistit.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel USB.
- Používejte pouze přiložený připojovací kabel USB a síťový adaptér, který odpovídá technickým údajům přístroje (není součástí balení).

- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel USB pokládejte tak, aby nebylo možné přístroj nedopatřením strhnout dolů.
- Připojovací kabel USB nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Pokud přístroj vykazuje zjevné vady nebo spadl, neuvádějte jej do provozu.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy nechávejte provádět v odborném servisu.


VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Tento přístroj obsahuje pevně zabudovaný lithiový akumulátor. Ten se nesmí, ani jej nelze demontovat. Výrobek se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat. Hrozí nebezpečí výbuchu!

POZOR na věcné škody

- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.
- Po každém použití přístroj důkladně vyčistěte, jak je popsáno v kapitole „Čištění a údržba“, aby se zamezilo usazování mazu a jiných zbytků.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)

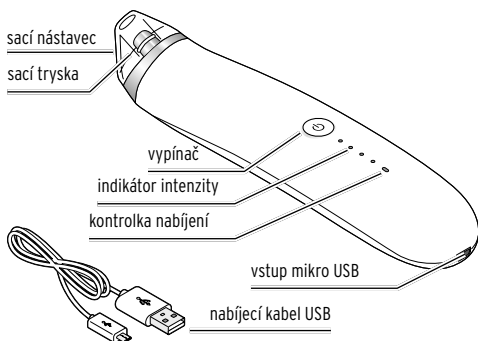

Sací nástavce



velký nástavec

nástavec pro
precizní čištění

oválný nástavec

nástavec pro
mikrodermabrazi

Není zobrazeno:

5 náhradních těsnicích kroužků

50 náhradních pěnových filtrů

Oblasti použití



Nabíjení akumulátoru


Akumulátor je nutno před prvním uvedením do provozu úplně nabít. Doba nabíjení: cca 2 hodiny.

K tomu účelu musí být přístroj vypnutý. Přístroj během nabíjení nepoužívejte.



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

Výrobek nenabíjejte těsně vedle umyvadla naplněného vodou ani nad ním.

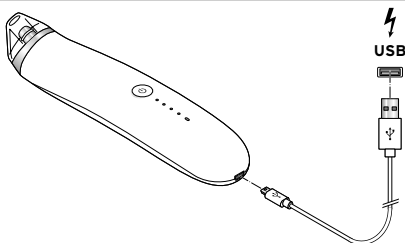

1. Připojte připojovací kabel USB k přístroji a do vhodného USB síťového adaptéru.

2. Zastrčte síťový adaptér do zásuvky.

Během procesu nabíjení svítí kontrolka nabíjení červeně. Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolka nabíjení svítí zeleně.

3. Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a odpojte připojovací kabel USB od přístroje.

Max. doba nabíjení: cca 2 hodiny.

Provozní doba s plně nabitým akumulátorem: cca 1 hodina.

Jestliže se přístroj během používání kvůli vybitému akumulátoru vypne, musí být akumulátor před opětovným použitím přístroje opět zcela nabitý.



- Pro zachování plné kapacity akumulátoru by se měl nabíjet také v případě nepoužívání každé 2 až 3 měsíce.

- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

Použití



VÝSTRAHA před podrážděním pleti

- Ujistěte se, že je při používání nasazený pěnový filtr (viz kapitola „Čištění“).
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti očí. Oblasti očí se vyhněte.
- Osoby s citlivou pletí by mohly na ošetření přístrojem reagovat otokem nebo podrážděním pleti. Vyzkoušejte proto přístroj nejdříve na méně citlivém místě.
- Ze začátku přístroj používejte jen krátkou dobu a s nízkou intenzitou, abyste minimalizovali případné reakce. Aplikace přes všechny části obličeje by ze začátku měla trvat 2 minuty, později by pak neměla překročit 5 minut.
- Nesetrvávejte přístrojem příliš dlouho na jednom místě, aby nedošlo k podráždění pleti.

Před prvním použitím

Přístroj nejdříve vyzkoušejte na méně citlivém místě, např. na spodní straně předloktí. Poté počkejte cca 30 minut, jestli se neobjeví nějaké kožní reakce, než začnete s použitím přístroje.

Volba sacího nástavce

Mikrodermabraze

U mikrodermabraze se jemně odstraní nejvyšší vrstva zrohovatělé kůže, jako u peelingu. Odumřelé kožní buňky jsou odstraněny, drsná místa a jemné vrásky vyhlazeny, pokožka je svěžejší a hebká.

Vakuové ošetření


Díky vakuovému ošetření se ...

... nečistoty se dopraví z hloubky na povrch,

... odsají odumřelé kožní buňky


... a povzbudí prokrvení pro svěží barvu pleti.

Pro mikrodermabrazi použijte sací nástavec na mikrodermabrazi. Pro vakuové ošetření můžete použít všechny 4 přiložené sací nástavce.




- ▷ K vyčištění ucpaných pórů použijte nástavec pro precizní ošetření s malým kulatým otvorem.


Nízká sací síla je ideální k přivyknutí pleti na začátku aplikace a pro jemnou a citlivou pleť.



- ▷ Pro důkladnější ošetření použijte velký nástavec s velkým kulatým otvorem. Větší sací síla je vhodná k odstranění komedonů. Ideální pro mastnou pleť.



- ▷ Pro vyhlazení vrásek, masáž a vypnutí pleti použijte oválný nástavec.



- ▷ Pro mikrodermabrazi použijte sací nástavec se zapuštěným kovovým kroužkem.

Výměna sacích nástavců



- ▷ Nasazený nástavec sejměte z přístroje směrem nahoru a nasadíte nový. Vybrání v nástavci musí padnout na přední zaskakovací výstupek sací trysky.

Použití

Příprava

1. Obličej důkladně vyčistěte a vysušte. Pleť musí být čistá, suchá, bez naneseného pudru, krému apod.
2. Abyste póry otevřeli, navlhčete ručník teplou vodou a přiložte ho na několik minut na obličej.



Při prvních 2-3 aplikacích ...

... použijte malý nástavec pro precizní čištění s nízkou intenzitou sání.

... na přístroji zvolte nejnižší stupeň intenzity (svítí pouze modré LED světlo kontrolky intenzity).

Přístroj vyzkoušejte nejprve krátce na malé ploše pokožky. Jestliže se ihned nebo později vyskytnou nějaké potíže, ošetření okamžitě ukončete.

Příp. se poradte se svým lékařem.

Kompletní ošetření by mělo trvat na začátku 2 minuty, později by nemělo překročit 5 minut.

Přístroj používejte max. 2x týdně.

Zapněte přístroj a zvolte stupeň intenzity

- ▷ K zapnutí přístroje stiskněte vypínač . Přístroj začne pracovat vždy s nejnižším stupněm intenzity (1 modré LED světlo).
- ▷ Opakovaně stiskněte vypínač  pro plynulé zvyšování intenzity až na nejvyšší stupeň (4. modré LED světlo). Dalším stisknutím se přístroj znovu vrátí na první stupeň intenzity.
- ▷ Pro vypnutí přístroje držte vypínač  stisknutý několik sekund.

Ošetření obličeje

1.



Zapněte přístroj a umístěte na obličej tak, aby se sací nástavec přisál k pleti, a aby se nenasával, resp. neunikal, žádný vzduch a cítili jste sací sílu.

Přitom nesetrvávejte přístrojem na jednom místě, mohlo by dojít ke vzniku podlitin.



2. Sacím nástavcem pohybujte tak, jak je uvedeno na obrázku, ve směru šipek přes příslušné obličejové partie - ze začátku 2-4x, jakmile si pleť na ošetření navykne, 4-6x. V případě potřeby pokožku napínejte druhou rukou. Následujte tvar svého obličeje. Netlačte příliš silně! Obzvláště v okolí očí buďte opatrní!

Po ošetření

- ▷ Obličej opláchněte studenou nebo vlažnou vodou. Případně použijte čisticí mléko s vypínacím účinkem, abyste odstranili zbytky nečistot a uzavřeli otevřené póry.
 - ▷ Naneste chladivou nebo zklidňující pleťovou masku nebo hydratační krém.
 - ▷ Vaše pleť bude po ošetření jemnější a citlivější než obvykle. Vyhněte se přímému slunečnímu svitu. Příp. naneste krém s vysokým ochranným faktorem.
 - ▷ Z hygienických důvodů byste měli přístroj po každém použití pořádně umýt, viz popis v kapitole „Čištění přístroje“.
- Zabráníte tak nánosům mastnoty a jiných zbytků.

Možné vedlejší účinky

Jestliže se budete řídit tímto návodem a budete pozorovat reakce pokožky, jsou komplikace nebo vedlejší účinky velmi nepravděpodobné. Avšak každý reaguje na mechanické účinky čističe pórů, který může pozitivně ovlivnit prokrvení pokožky, jiným způsobem. Při nadměrném používání může také způsobit alergické reakce, zčervenání kůže, praskání žilek nebo vznik podlitin.

Ty by však měly za jeden či dva dny zmizet. V případě jiných potíží se poraďte se svým lékařem.

Čištění

POZOR na věcné škody


K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

- ▶ Přístroj vyčistěte z hygienických důvodů ihned po použití, abyste odstranili zbytky mazu a jiné usazeniny.

1. Přístroj vypněte.

2. Vytáhněte sací nástavec, důkladně jej opláchněte v jemném mýdlovém roztoku a poté pod teplou tekoucí vodou. Před opětovným použitím a uschováním jej nechte dobře vyschnout.

3.

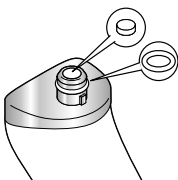

Vyjměte pěnový filtr ze sací trysky a propláchněte jej. Předtím, než jej znovu nasadíte, ho nechte důkladně vyschnout.

- ▶ K výrobku jsme přiložili 50 náhradních pěnových filtrů. Filtr vyměňte, pokud je poškozený nebo znečištěný.

- ▶ V normálním případě není nutné měnit těsnicí kroužek. Pro důkladné vyčištění jej však můžete vyjmout. Jestliže je těsnicí kroužek poškozený, vyměňte jej za náhradní.

4. Samotné zařízení a především destičku kolem sací trysky důkladně očistěte vlhkým hadříkem. Vnitřek trysky můžete očistit lehce navlhčeným vatovým tampónem.

Technické parametry

Model:	610 649
Akumulátor:	lithium-iontový 3,7 V / 450 mAh
(testován podle UN 38.3)	jmenovitá energie: 1,665 Wh
Vstup:	5 V 1 A USB
Třída ochrany:	III 
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a integrovaný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace

o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Elektrická zařízení, baterie a akumulátory obsahují jak hodnotné suroviny, tak i nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

610 649

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz