


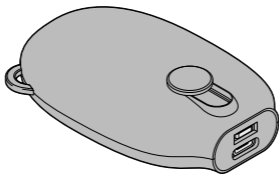

Přívěsek na klíče s powerbankou



cs Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 111365HB22XXI · 2020-10

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tato powerbanka je určena k nabíjení nejrůznějších mobilních zařízení napájených akumulátory s nabíjecím napětím 5 V, jako jsou např. mobilní telefony, smartphony apod. Powerbanka je určena k soukromému používání a není vhodná ke komerčnímu užití.

Powerbanka je koncipována pro používání ve vnitřních prostorách.

Powerbanku lze dobít přes port USB počítače nebo pomocí síťového adaptéru USB (není součástí dodávky).

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před požárem

- Powerbanka a mobilní zařízení se během nabíjecího procesu zahřívají. Nezakrývejte je.
- Powerbanku nepoužívejte v blízkosti výbušných plynů.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Nabíjejte pouze mobilní zařízení s integrovanými akumulátory dimenzovanými na vstupní napětí minimálně 5,0 V. Nepokoušejte se připojovat jiná zařízení nebo nabíjet jednotlivé akumulátory přímo. Běžné baterie se nesmějí nabíjet!
- Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vodě, vlhkému prostředí, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Hrozí nebezpečí přehřátí, výbuchu a zkratu.
- Chraňte výrobek před nárazy, srážkami, otřesy a jinými mechanickými vlivy.

- Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na přístroji žádné změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu.
- Powerbanka je pevně zabudovaná ve výrobku. Není možné ji vyměnit ani ji nesmíte vyměňovat Vy sami.


POZOR na věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek používejte pouze při okolní teplotě od 0 °C do +35 °C (při nabíjení), od -10 do +40 °C (při vybíjení) a při vlhkosti vzduchu od 40 do 70 %.

Upozornění

Pokud budete chtít powerbanku vzít s sebou do letadla, informujte se před odletem u dané letecké společnosti, jestli si powerbanku můžete vzít s sebou, a za jakých podmínek.

Přehled (rozsah dodávky)

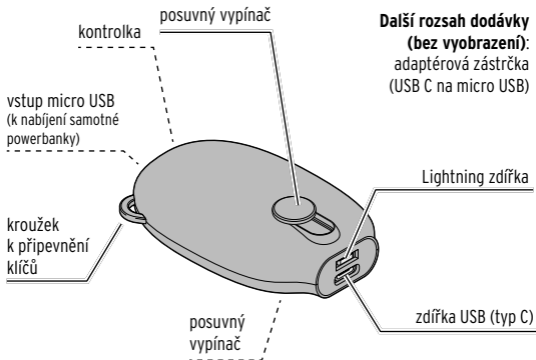


Použití



- Abyste zajistili bezproblémovou funkci powerbanky, pravidelně ji nabíjejte.
- Pokud vnitřní kapacita powerbanky příliš silně klesne nebo se vyskytnou problémy s elektronikou, powerbanka se vypne, aby nedošlo k poškození zařízení připojeného k nabíjení.

Nabíjení powerbanky

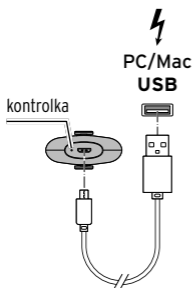

Budete potřebovat nabíjecí kabel USB se zástrčkou USB-A a micro USB.

1. Powerbanku připojte pomocí nabíjecího kabelu USB do portu USB počítače nebo síťového adaptéru s portem USB (není součástí balení) tak, jak je znázorněno na obrázku.

Nabíjení se spustí automaticky.


Během nabíjení bliká kontrolka červeně. Až kontrolka bude svítit trvale červeně, je powerbanka zcela nabitá.

2. Po použití vytáhněte nabíjecí kabel USB z portu USB počítače nebo síťového adaptéru USB a z portu USB powerbanky.

Nabíjení mobilních zařízení s akumulátory (např. smartphonů) pomocí powerbanky.



- Dbejte také pokynů uvedených v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.
- V jednu chvíli můžete používat pouze jednu zdířku.

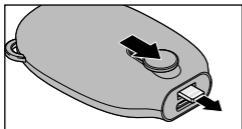

1. Horní, resp. dolní posuvný vypínač posuňte až nadopředu.



2. Powerbanku připojte k zařízení, které chcete nabíjet.

Nabíjení se spustí automaticky.

Kontrolka ...

... svítí modře během nabíjení koncového zařízení.

... bliká modře, pokud powerbanka nemá dostatečnou nabíjecí kapacitu k nabití připojeného koncového zařízení.

Před dalším použitím musíte powerbanku nabít.

Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru zařízení, které chcete nabíjet.

- ▷ Pokud se zařízení nabilo nebo chcete nabíjení předběžně ukončit, vytáhněte powerbanku jednoduše z koncového zařízení.



- Powerbanka se automaticky vypne, jakmile bude připojené zařízení úplně nabitě.
- Po odstranění mobilního zařízení z powerbanky bude kontrolka powerbanky blikat, resp. svítit ještě přibližně dalších 30 sekund.
- Pokud budete do powerbanky připojovat za účelem nabíjení mobilní zařízení s příkonem proudu nižším než 85 mA, vypne se powerbanka po krátké době automaticky, protože nerozezná dané zařízení jako odběratele.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí powerbanky může vést k poruchám funkčnosti. Nefunguje-li powerbanka správně, vytáhněte ji na pár minut z koncového zařízení a poté ji opět připojte.

Pokud nabíjení koncového zařízení stále nefunguje, powerbanku nejprve nabijte.

Závada / náprava

Zařízení připojené za účelem nabíjení se nenabíjí

- Je powerbanka nabitá? Pokud kontrolka neblinká modře nebo nesvítí, je powerbanka vybitá.
- Pokud používáte powerbanku v blízkosti silných magnetických polí (např. u televizorů nebo reproduktorů), může dojít k chybné funkci. Powerbanku přemístěte, přerušete spojení mezi zařízením, které chcete nabíjet, s powerbankou a znovu je propojte.

Powerbanka se po krátké době automaticky vypne

- Nemá nabíjené zařízení příkon nižší než 85 mA a nebylo tedy nerozpoznáno jako spotřebič?

Technické parametry

Model:	607 036
Akumulátor:	lithium-polymerový, 1000 mAh (nelze vyměnit)
(testováno podle UN 38.3)	Jmenovitá energie: 3,7 Wh
Vstup:	DC 5V/1A,
Výstup:	DC 5V/1A
Doba nabíjení (powerbanka):	cca 1 hod.
Okolní teplota:	0 až +35 °C (během nabíjení) -10 °C až +40 °C (během vybíjení)
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu.

Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 607 036

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz
