




Ultrazvukový čisticí přístroj

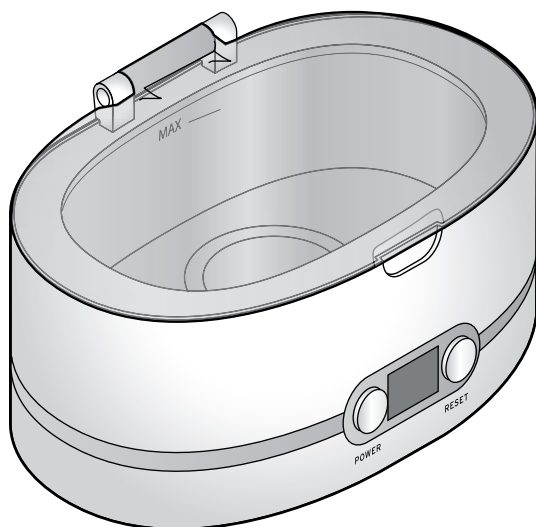

Vážení zákazníci,

tímto Vaším novým ultrazvukovým čističem lze optimálně čistit šperky, mince, brýle, zubní protézy a rovnátka a mnoho dalšího. Přístroj dokáže uvolnit i velmi odolné nečistoty na těžko dostupných místech.

Přístroj má k dispozici pět přednastavených časových intervalů, LED display s ukazatelem zbytkové doby a vypínací automatiku.

S pomocí doplňkové vložky můžete šetrně čistit také kovové náramky vodotěsných hodinek.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s přístrojem a s Vašimi čerstvě vyčištěnými předměty!

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

4	K tomuto návodu	10	Použití
4	Bezpečnostní pokyny	11	Čištění choulostivých a mlých předmětů
7	Přehled (rozsah dodávky)	13	Čištění kovových náramků od hodinek
8	Jaké předměty je možné čistit?	13	Čištění velkých předmětů
9	Jaké předměty není možné čistit?	14	Čištění přístroje
		14	Technické parametry
		15	Závada / náprava
		15	Likvidace

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbolsy uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

Tento přístroj je vhodný k čištění šperků, brýlí, zubních protéz, kovových náramků vodotěsných hodinek atd. Podrobnější seznam předmětů, které je možné přístrojem čistit, naleznete v kapitole „Jaké předměty je možné čistit?“

Přístroj je koncipován k čištění předmětů v množství, jaké je obvyklé v domácnosti, a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, s výjimkou případu, že jsou starší 8 let a jsou během čištění nebo údržby pod dozorem. Děti si nesmí s přístrojem hrát.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Přístroj a síťovou zástrčku nikdy neponořujte do vody, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Elektrické části přístroje chraňte i před kapající a stříkající vodou.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, umyvadel ani jiných nádrží a nádob naplněných vodou. Přístroj nepoužívejte, když máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze.
Když budete přístroj používat v koupelně, vytáhněte po použití zástrčku ze zásuvky. Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý.
- Výrobek nepoužívejte venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Přístroj zapojte pouze do zásuvky s ochranným kolíkem, instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.

- Dokud je přístroj připojen k elektrické síti, nenechávejte jej bez dozoru.
Tlačítko **POWER** neodděluje přístroj od síťového napětí dokonale.
Přístroj lze odpojit od napětí pouze vytáhnutím síťové zástrčky ze zásuvky. Síťová zástrčka musí být dobře přístupná. Používejte proto dobře přístupnou zásuvku, abyste z ní v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Pravidelně kontrolujte, jestli přístroj nebo síťový kabel nevykazují známky poškození. Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je on sám nebo síťový kabel viditelně poškozen, nebo pokud přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Případné opravy přístroje nebo síťového kabelu nechte provádět jen v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruše,
... než začnete přístroj plnit,
... po použití,
... než začnete přístroj čistit.
Vždy přitom tahejte přímo za zástrčku, nikoli za síťový kabel.

- Sítový kabel nesmíte zalomit ani přiskřípnout. Sítový kabel chraňte před ostrými hranami, horkými částmi přístroje nebo jinými zdroji tepla.



VÝSTRAHA před popálením a poškozením zdraví

- Nepoužívejte v přístroji hořlavé čisticí tekutiny např. etanol (denaturovaný líh), izopropanol nebo benzín k čištění apod.. Hrozí nebezpečí výbuchu! Používejte pouze speciální čisticí roztoky pro ultrazvukové čističe nebo několik kapek jemného prostředku na mytí nádobí.
- Během provozu nikdy nesahejte do přístroje a zabraňte jakémukoliv kontaktu s čisticí kapalinou.

POZOR na věcné škody

- Respektujte pokyny uvedené v kapitolách „Jaké předměty je možné čistit?“ / „Jaké předměty není možné čistit?“. Naleznete v nich přehled materiálů, které lze nebo nelze pomocí přístroje čistit. Pokud si nejste jistí, jestli je možné některý předmět pomocí tohoto přístroje čistit, resp. zda se může čištěním poškodit, informujte se prosím u prodejce, od kterého jste daný předmět koupili. Neručíme za poškrábání nebo poškození předmětů.
- Nepokládejte žádné předměty přímo do vnitřní nádoby, protože jinak by mohlo dojít k poškrábání. Vždy použijte přiložený košíček.
- Volně upevněná kování, lepené spoje se vzduchovými bublinami nebo dekorace předmětů či jiné demontovatelné díly, např. šrouby na brýlích, se mohou během čištění uvolnit.
- Během jednoho procesu čistěte vždy pouze jeden předmět. Pokud čistíte více předmětů najednou, mohou do sebe během čištění narážet a tím se poškodit.
- Nikdy v přístroji nepoužívejte domácí čisticí prostředky obsahující leptavé složky, písek nebo čpavek. Nepoužívejte silně parfémovaná mýdla ani mýdla obsahující složky k promaštění pokožky. Po vyčištění šperky a brýle důkladně opláchněte dostatečným množstvím čisté vody.
- Přístroj nepoužívejte bez vody, protože jinak by došlo k jeho poškození.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili vzniku nežádoucích stop na nábytku, podložte proto přístroj vhodnou protiskluzovou podložkou odolnou proti vlhkosti.

Přehled (rozsah dodávky)

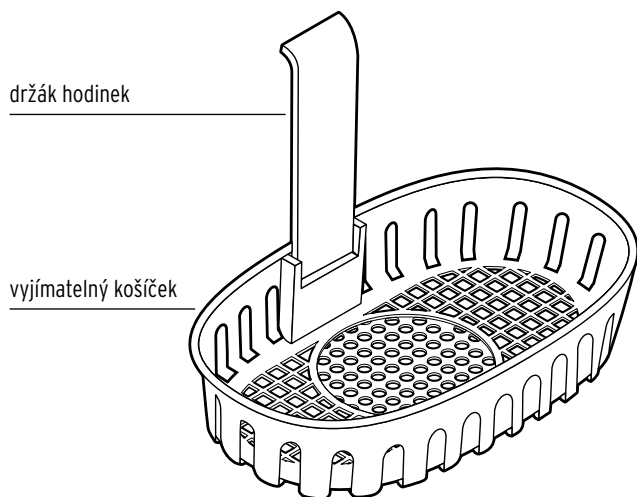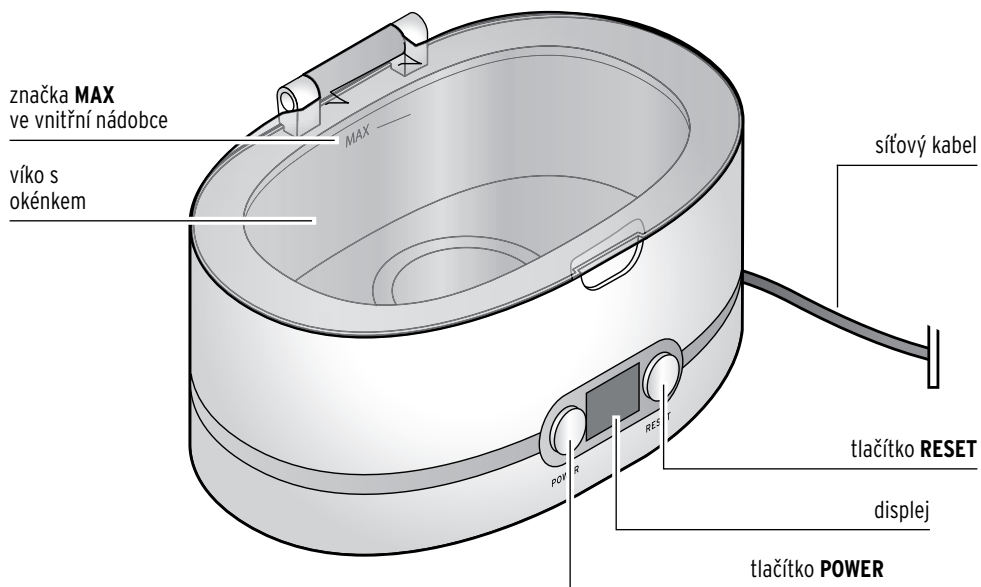

Jaké předměty je možné čistit?

Brýle

- Brýle je třeba vždy pokládat skly nahoru do vyjímatelného košíčku.
- Brýle nebo obruby brýlí, které jsou poškrábané, **nesmíte** tímto ultrazvukovým čisticím přístrojem čistit. Ultrazvuková technologie by mohla škrábance zvětšit a tím by došlo k omezení viditelnosti.
- Brýle s antireflexní vrstvou (nebo také reflexní povlaky slunečních brýlí) je možné přístrojem čistit.
Před čištěním však zkontrolujte, zda je antireflexní, resp. reflexní vrstva naprosto nepoškozená, neboť poškozená vrstva se může během čištění ještě více znehodnotit.

Zlaté, stříbrné a kovové šperky

- Příklad je vhodný k čištění zlatých, stříbrných a kovových šperků. Šperky však nesmí obsahovat citlivé ani porézní kameny (viz také „Jaké předměty není možné čistit?“). Pro jistotu se informujte u prodejce, u kterého jste šperk zakoupili, zda je možné jej čistit v ultrazvukových přístrojích.
- Kovové řemínky vodotěsných quartzových hodinek.

Hřebeny, zubní náhrady, rovnátka na zuby nebo střížné hlavy elektrických holicích strojků

Psací pera, trysky tiskáren, razítka

Kovové přístroje, mince, trysky, kovové ventily

Jaké předměty není možné čistit?

Šperky s citlivými nebo porézními kameny

- Nepoužívejte přístroj k čištění citlivých nebo porézních kamenů, např. perel a perletě, smaragdu, opálu, korálu, tyrkysu, ultramarínu, malachitu, černého onyxu a tygřího oka.

Brýle s obroučkami z přírodních materiálů

- Nepoužívejte přístroj k čištění brýlí s obroučkami z citlivých nebo porézních přírodních materiálů, např. želvoviny nebo rohoviny.

Hodinky

- Hodinové strojky se v přístroji nesmí čistit, neboť by mohlo dojít k jejich poškození.
- Hodinky, které nejsou vodotěsné, se v přístroji **nesmí** čistit.
- Jak na běžné, tak i na vodotěsné hodinky působí během jejich „života“ celá řada faktorů (nárazy, pády, opotřebení, otěr atd.). V důsledku toho nelze vždy zaručit stoprocentní vodotěsnost. Za případně vzniklé škody neručíme.
- Mechanické hodinky, resp. automatické chronografy (hodinky, které se při nošení na zápěstí samočinně natahují pohybem ruky) se **nesmí** v přístroji čistit. Spirálová pružinka v hodinkách se může zmagnetovat, takže hodinky by již neukazovaly přesný čas.

CD a DVD

- CD a DVD, na kterých již jsou okem těžko rozpoznatelné vlasové trhlínky, se mohou poškodit.

Předměty ze dřeva, textilu nebo kůže, popř. s obsahem těchto materiálů

Kontaktní čočky

Filtry objektivů kamer a fotoaparátů

Keramika

Použití



VÝSTRAHA - poškození zdraví

- Během provozu nikdy nesahejte do přístroje a zabraňte jakémukoliv kontaktu s čisticí kapalinou.

POZOR na věcné škody

- Nepokládejte žádné předměty přímo do vnitřní nádoby, protože jinak by mohlo dojít k poškrábání. Vždy používejte košíček.
- Během jednoho procesu čistěte vždy pouze jeden předmět. Pokud čistíte více předmětů najednou, mohou do sebe během čištění narážet a tím se poškodit.
- Volně připevněné kování, nálepky nebo dekorace na předmětech či další uvolněné části, např. šroubky brýlí, se mohou během čištění uvolnit.
- Dodržujte pokyny pro čištění uvedené v kapitole „Jaké předměty je možné čistit?“.




- Nejlepšího čisticího účinku dosáhnete s převařenou, resp. destilovanou vodou, neboť neobsahuje žádné plyny. Přístroj funguje i s vodou z kohoutku - v takovém případě doporučujeme nechat přístroj nejprve několik minut běžet a teprve pak do něj vložit čištěný předmět.
- Výsledek čištění můžete zlepšit, pokud použijete **teplou** vodu, do které přidáte několik kapek jemného čisticího roztoku, resp. speciálního čisticího roztoku pro ultrazvukové čističe. Informujte se o těchto prostředcích ve specializovaných prodejnách, popř. hodinářstvích či zlatnictvích.

Čištění choulostivých a malých předmětů




Vyjímatelný košíček pohlcuje třetinu ultrazvukové energie, a snižuje tak čistící výkon. Může tak být zapotřebí proces čištění několikrát zopakovat.

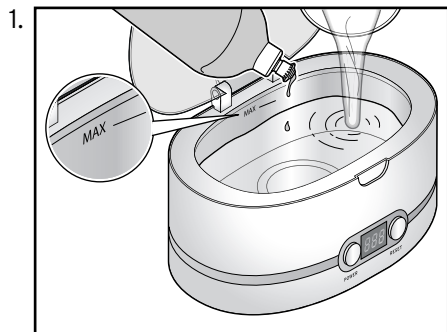

Do přístroje nalijte vodu a přidejte pár kapek jemného prostředku na mytí nádobí nebo speciálního roztoku na čištění ultrazvukem.


Nepřekračujte značku **MAX** ve vnitřní nádobě. Předmět však musí být zcela ponořen do čisticí kapaliny.

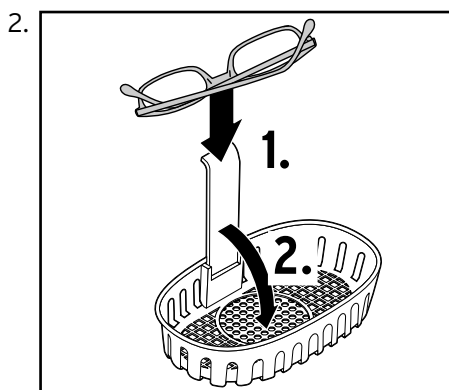

Čištěný předmět vložte do košíčku.

Brýle nasuňte na držák hodinek tak, aby se jejich **skla nacházela nahoře**, jakmile držák sklopite dolů.

3. Držák hodinek sklopte dolů.

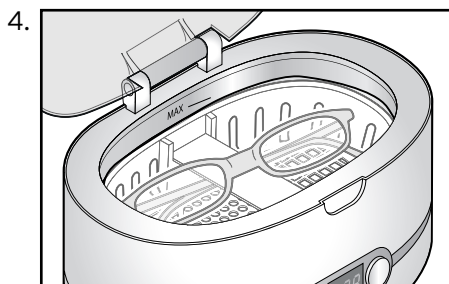

Naplněný košíček vložte opatrně do přístroje.

5. Víko zaklapněte.

6. Zasuňte síťovou zástrčku do dobře přístupné zásuvky.
Display ukáže 180 sekund.
7. Pomocí tlačítka **RESET** zvolte, jak dlouho má čištění probíhat:
- 90 sekund
 - 180 sekund
 - 280 sekund
 - 380 sekund
 - 480 sekund

Stiskněte tlačítko **RESET** tolikrát, aby se na displeji zobrazil požadovaný čas.

8. Stiskněte tlačítko **POWER**. Přístroj nyní čistí po nastavenou dobu. Zbývajících doba se ukazuje na displeji. Po uplynutí celkové doby se přístroj automaticky vypne.

Budete-li chtít proces čištění předčasně ukončit, stiskněte znovu tlačítko **POWER**.


9. Po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
10. Otevřete víko a opatrně vyjměte košíček s vyčištěným předmětem. Obsah košíčku opláchněte dostatečným množstvím čisté vody. Poté vyčištěný předmět pečlivě otřete měkkým suchým hadříkem.



Většina nečistot se rozpustí nebo uvolní již po prvním čištění. Pokud předmět stále není dostatečně vyčištěn, odstraňte nejprve zbývajících nečistoty lehkým třením pomocí měkkého suchého hadříku. Popřípadě je nutné čištění opakovat, aby se odstranily i zbytky ulpívajících nečistot. Vyčkejte však minimálně 5 minut, než spustíte další čištění.


Čištění kovových náramků od hodinek

1. Naplňte jen tolik vody, aby se držák hodinek nacházel nad vodní hladinou.

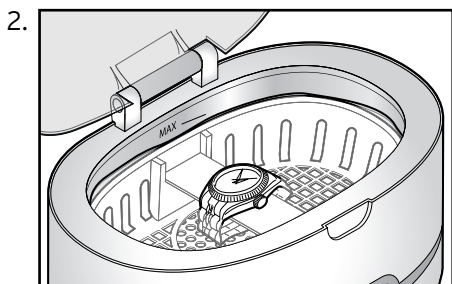

Hodinky položte na držák hodinek tak, jak vidíte na obrázku. **Pouzdro hodinek musí ležet nad vodní hladinou.**

Čištění velkých předmětů

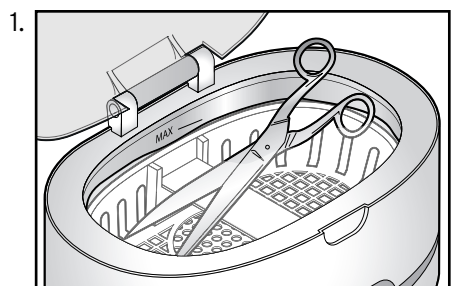

Při čištění velkých předmětů přístroj používejte s otevřeným víkem. Velké předměty je možné částečně čistit pouze tak, jak je znázorněno na obrázku.

2. Po skončení čištění vložte do nádoby část, která ještě není vyčištěna, a spusťte čištění znovu.

Čištění přístroje



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj se nesmí ponořovat do vody.

- ▷ V případě potřeby otřete přístroj a vnitřní nádobu suchým hadříkem nepouš-
tějícím vlákna.
- ▷ Košíček a držák hodinek opláchněte pod teplou tekoucí vodou. Následně oba
dva díly dobře utřete.

Technické parametry

Model:	390 697
Síťové napětí:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Třída ochrany:	II ☐
Výkon:	50 W
Ultrazvuková frekvence:	cca 43000 Hz
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Závada / náprava

• Výrobek nefunguje.	• Je zástrčka zasunutá v zásuvce?
• Čisticí účinek je příliš slabý.	• Je v přístroji dost vody? • Přidejte čisticí prostředek. • Zopakujte proces čištění. • Odstraňte případné zbytky nečistoty měkkým, suchým hadříkem.
• Voda přetéká.	• Okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky! Respektujte značku MAX na přístroji.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Číslo výrobku: 390 697