


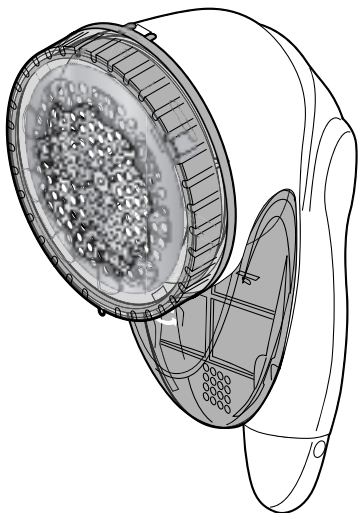

Odstraňovač žmolků



CS **Návod k použití**

Vážení zákazníci,

tento nový odstraňovač žmolků je obzvláště vykonny. Je vybaveny pohyblivou střížnou hlavou s obzvláště velkou stříhací plochou a snímatelným distančním nástavcem. Odstraňovač žmolků zbaví pleteniny uzlíků a žmolků - důkladně, šetrně a rovnoměrně. Odstraňovač žmolků se snadno čistí a je díky svému kompaktnímu tvaru ideální také na cesty.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Účel použití

- Odstraňovač žmolků odstraňuje žmolky nebo uzlíky, které se tvoří na textiliích, takzvaný pilling. Je koncipován pro soukromou potřebu a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- S přístrojem si nesmí hrát děti. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

- Uchovávejte přístroj na místě, které je pro děti nepřístupné.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Uchovávejte proto baterie a výrobek mimo dosah malých dětí. Pokud došlo k náhodnému spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před poraněním

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Stříhací nože jsou velmi ostré. Pozor, abyste se o ně při snímání střižné hlavy neporanili. Nikdy nesahejte do otvoru, který je vidět po sejmutí nádobky na žmolky. Než začnete přístroj čistit, vyjměte baterie, abyste zabránili náhodnému spuštění motoru, a tím nebezpečí řezných poranění, zhmoždění nebo poškození přístroje.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu.

V důsledku neodborných oprav mohou uživatelům hrozit značná nebezpečí.

POZOR na věcné škody

- Odstraňovač žmolků nesmí přijít do kontaktu s vlhkostí. Nepoužívejte jej proto na vlhkých textiliích. Příklad také nikdy neponořujte do vody.
- Odstraňovač žmolků by mohl poškodit strukturované textilie nebo velmi měkký materiál, jako je například angorská vlna. Začněte proto s odstraňováním žmolků na skrytém místě textilie, kterou chcete ošetřit.
- Vyměňte baterie z přístroje, když jsou vybité nebo když nebudete přístroj delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vždy vyměňujte současně všechny baterie. Nepoužívejte různé typy a značky baterií ani baterie s různou kapacitou. Při výměně baterií dbejte na jejich správnou polaritu (+/-).

Přehled (rozsah dodávky)

Není zobrazeno:

- 2 baterie
- štěteček na čištění
- ochranné víčko

pohyblivá
stříhací hlava

odstraňovač žmolků

distanční
nástavec


stříhací
plocha

držák stříhacích
nožů


nožů

nádobka
na žmolky

víko přihrádky
na baterie

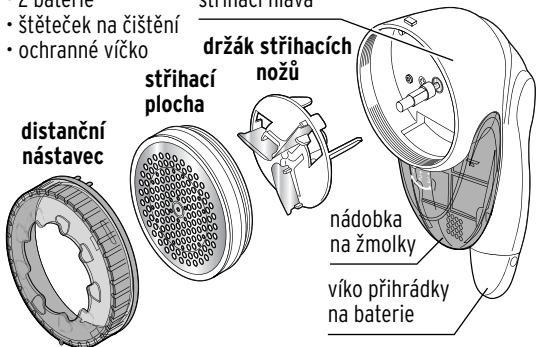

Vložení baterií



K provozu odstraňovače žmolků jsou zapotřebí dvě 1,5 V baterie typu LR6.

1. Vypínač případně posuňte do polohy **O**.
2. Víko přihrádky na baterie stáhněte směrem dolů.
3. Vložte baterie do přihrádky tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
4. Víko přihrádky na baterie opět nasuňte. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.




Výměna baterií je nutná, pokud motor odstraňovače žmolků běží nezvykle potichu, přestože je nádobka na žmolky prázdná.

Použití

POZOR na věcné škody


- Ošetřujte pouze suché textilie. Odstraňovač žmolků nesmí přijít do kontaktu s vlhkostí.
- Odstraňovač žmolků by mohl poškodit strukturované textilie nebo velmi měkký materiál. Začněte proto s odstraňováním žmolků na skrytém místě textilie, kterou chcete ošetřit.

1. Položte textílii, ze které chcete odstraňovat žmolky, na rovnou podložku a uhladte ji.
2. Sejměte z odstraňovače žmolků ochranné víčko. Stříhací hlava bez distančního nástavce je vhodná pouze pro velmi hladké textilie, protože odstraňuje žmolky velmi těsně nad povrchem textilií.

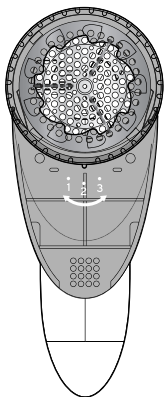

U hrubších vlněných povrchů nasuňte na odstraňovač žmolků distanční nástavec tak, aby pevně seděl na zaskakovacích výstupcích nad stříhací plochou a pod ní. Distanční nástavec je možné nastavit do tří pozic:

- 1** - pro jemné textilie:
stříhací hlava má velmi malý odstup od textilií
- 2** - pro hrubší textilie:
stříhací hlava má středně velký odstup od textilií
- 3** - pro hrubé textilie:
stříhací hlava má velký odstup od textilií

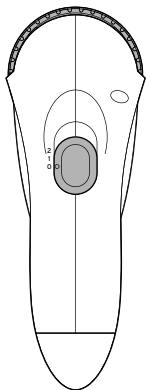

3. K zapnutí přístroje posuňte vypínač do polohy **1**.
Pro vyšší rychlost posuňte vypínač do polohy **2**.


4. Střížnou hlavu vedte lehce a bez tlaku přes textilii, ze které chcete odstraňovat žmolky. U pletených vzorů odstraňujte žmolky vždy po vlasu. Žmolky neodstraňujte nikdy proti vlasu, protože by to mohlo textilii poškodit. Žmolky a uzlíky jsou odstříhovány a zachycovány v nádobce na žmolky.
5. K vypnutí přístroje posuňte po použití vypínač do polohy **0**.
6. Když odstraňovač žmolků nepoužíváte, vždy na něj nasadte ochranné víčko.



Nádobku na žmolky vyprazdňujte včas. Pokud začne motor slábnout nebo se zastaví úplně, může to být způsobeno přeplněnou nádobkou na žmolky.

Čištění

Vyprazdňování nádoby na žmolky

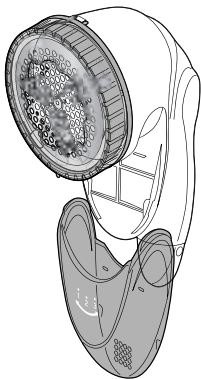

1. Vypněte přístroj a vysuňte nádobku na žmolky směrem dolů.
2. Vyprázdněte nádobku.
3. Nádobku na žmolky zase nasuňte tak, aby slyšitelně a citelně zaskočila.


Čištění krytu a stříhací hlavy



VÝSTRAHA před poraněním

- Před čištěním vyjměte baterie, abyste zabránili náhodnému spuštění motoru, a tím i nebezpečí řezných poranění nebo zhmoždění.
- Nikdy nesahejte do nožů. Jsou velmi ostré.

1. Vypněte přístroj a vyjměte z něj baterie.
2. Sejměte případně ochranné víčko nebo distanční nástavec.

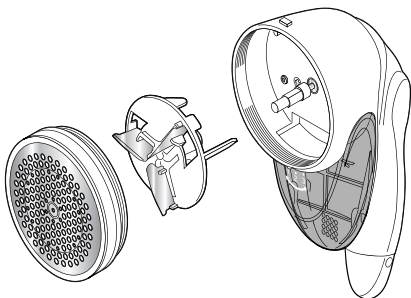

3. Střížnou plochu odšroubujte proti směru hodinových ručiček.
4. Vytáhněte z přístroje opatrně držák stříhacích nožů.
5. Štětečkem na čištění odstraňte zbytky žmolků.
6. Držák stříhacích nožů opět opatrně nasadte.
7. Střížnou plochu opět našroubujte ve směru hodinových ručiček a případně nasadte distanční nástavec nebo ochranné víčko.
8. Otřete kryt přístroje lehce navlhčeným hadříkem.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Technické parametry

Model:	329 565
Baterie:	2x LR6/1,5 V
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



Číslo výrobku: CZ 329 565