




Budík řízený rádiovým signálem

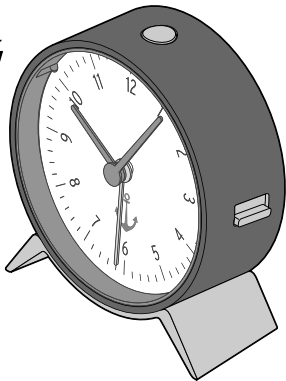

Návod k použití

Vážení zákazníci,

tento nový budík řízený rádiovým signálem je vybaven analogovým, dobře čitelným ciferníkem a snadno se obsluhuje. Je velmi přesný, protože je denně nastavován rádiovým signálem podle času jedněch z nejpřesnějších hodin na světě.

Přechod z letního času na zimní a opačně probíhá automaticky.

Přejeme Vám s ním příjemně strávené chvíle.

Váš tým Tchibo

Obsah

4	Bezpečnostní pokyny	15	Prohlášení o shodě
8	Přehled	16	Funkce časových pásem
10	Princip funkce budíku řízeného rádiovým signálem	17	Přehled světových časů
11	Uvedení do provozu	18	Technické parametry
13	Použití	19	Likvidace
13	Zapnutí podsvětlení		
13	Funkce buzení		

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si prosím pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v návodu, aby nedopáčením nedošlo k poranění a škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Budík řízený rádiovým signálem je určen k zobrazování času a buzení. Je koncipován k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti.
Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!


VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pozor: Používejte pouze uvedený typ baterií (viz „Technické parametry“). Při použití nesprávného typu baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-).

POZOR na věcné škody

- Budík nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhku, přímému slunečnímu záření, prachu ani nárazům.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- K čištění budíku nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani prostředky obsahující rozpouštědla.


Přehled

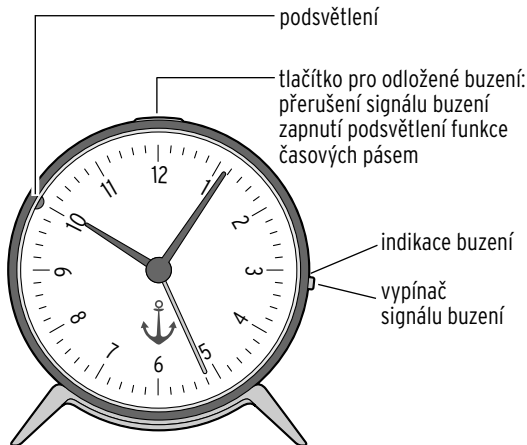

Zadní strana

kolečko k nastavení
času buzení

příhrádka
na baterii

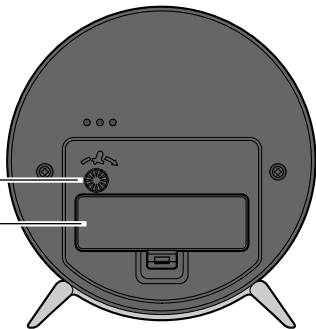

Princip funkce budíku řízeného rádiovým signálem


⏰ Přesný čas je vysílán úředním německým vysílačem DCF77. Vysílač se nachází v Mainflingu, nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Vysílá na vlnové délce 77,5 kHz v okruhu přibližně 1500 km.

Budík přijímá přesný čas vestavěnou anténou a nastavuje se automaticky. Po nastavení běží quartzový strojek dále. Přijímací systém budíku se několikrát za den zapíná a porovnává přijatý čas se zobrazeným časem.

Budík je velmi přesný, takže ukazuje přesný čas i tehdy, když ve výjimečných případech nemůže přijmout rádiový signál.

Uvedení do provozu

Budík řízený rádiovým signálem je napájen 1 baterií.
Tato baterie je součástí balení.

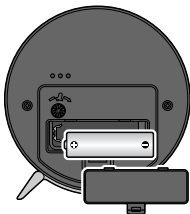

1. Otevřete přihrádku na baterii.
2. Vložte baterii tak, jak vidíte na obrázku.
3. Přihrádku na baterii opět zavřete.

Po vložení baterie se automaticky spustí nastavování. Ručičky běží dopředu a zastaví se na 12:00 h. Budík se pokouší přijmout časový signál. To může trvat maximálně 9 minut. Po přijetí časového signálu se budík nastaví na aktuální přesný čas.

Pokud by se budík po několika minutách nenastavil, tak pravděpodobně nemá žádný signál.

- Postavte budík na jiné místo, nejlépe do blízkosti okna.
- Budík postavte do vzdálenosti minimálně dva metry od zdrojů rušení, jako je např. televizor, počítač atd. Budík nestavte na kovové desky ani do jejich blízkosti.
- Vyjměte případně na pár minut baterii a pak ji zase vložte, aby se budík znovu pokusil o příjem signálu. Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).


Použití

Zapnutí podsvětlení

- ▷ K zapnutí podsvětlení ciferníku asi na 5 sekund stiskněte tlačítko pro odložené buzení nahoře na budíku.

Funkce buzení

1. K nastavení požadovaného času buzení otáčejte kolečkem ve směru hodinových ručiček.
2. K zapnutí funkce buzení vysuňte vypínač signálu buzení nahoru. Indikace buzení pod vypínačem signálu buzení zčervená.

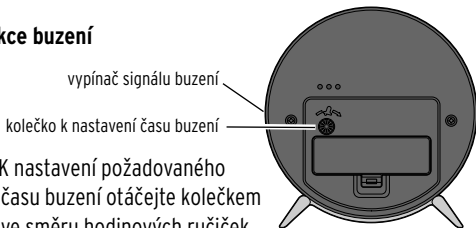

vypínač signálu buzení

kolečko k nastavení času buzení

V nastavený čas buzení se rozezní signál buzení, který se postupně zesiluje (crescendo). Tento signál bude znít ve 4 stupních stále hlasitěji. Podsvětlení ciferníku během prvního stupně bliká.

3. K přerušení signálu buzení stiskněte krátce tlačítko pro odložené buzení nahoře na budíku.

Budete-li toto tlačítko držet stisknuté déle než 6 sekund, bude aktivována funkce časových pásem (viz kapitola „Funkce časových pásem“).

Signál buzení se asi po 4 až 5 minutách ozve znovu. To můžete v rámci asi 30 minut opakovat libovolně často, dříve než signál buzení definitivně utichne.

Pokud alarm nevypnete, pak se automaticky vypne asi po 2 minutách. Rozezní se opět za 12 hodin, v nastavený čas buzení.

4. K úplnému vypnutí funkce buzení posuňte vypínač signálu buzení směrem dolů. Indikace buzení nad vypínačem buzení zbělá.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek (395 923) splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/navody.

Funkce časových pásem

Pokud pojedete s budíkem do jiného časového pásma, můžete za pomoci funkce časových pásem nastavit budík na aktuální časové pásmo.

1. Stiskněte tlačítko pro odložené buzení a držte ho stisknuté po dobu asi 6 sekund, dokud nezazní krátký akustický signál. Ručičky se nastaví o jednu hodinu dopředu.
 2. Pro každou další hodinu krátce stiskněte tlačítko pro odložené buzení.
 3. Po posledním stisku tlačítka počkejte asi 10 sekund. Potom bude funkce časových pásem ukončena.
- ▷ Po návratu domů nezapomeňte opět nastavit správné časové pásmo.

Přehled světových časů

Časový rozdíl	Město
-11	Honolulu
-9	Los Angeles
-8	Denver
-7	Chicago, Mexiko City
-6	New York, Toronto
-4	Rio de Janeiro, Buenos Aires
-1	Londýn
0	Paříž, Řím, Praha, Hamburk
+1	Káhira, Helsinky, Johannesburg
+2	Moskva
+3	Dubaj
+4	Karáčí
+6	Bangkok
+7	Hong Kong, Singapur
+8	Tokio, Ósaka, Soul
+9	Sydney

Technické parametry

- Model: 395 923
- Baterie: 1x typ LR6 AA/1,5 V 
(Symbol  značí jednosměrný proud)
- Rádiový signál: DCF77 na 77,5 kHz
- Anténa: interní feritová anténa
- Dosah vysílače: přibližně 1500 km kolem Frankfurtu nad Mohanem
- Doba potřebná
k nastavení: asi 2 až 9 minut (pokud je dobrý příjem)
- Zimní/letní čas: automatické nastavení
- Okolní teplota: +10 až +40 °C



Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz

Likvidace

Budík, jeho obal a dodaná baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 395 923
