


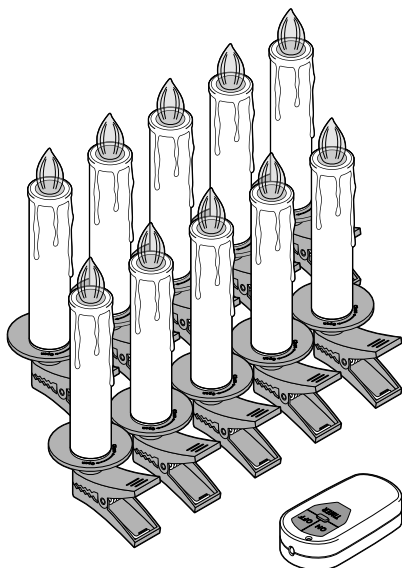

Svíčky s LED na vánoční stromeček



CS **Návod k použití a záruka**

Obsah

2 Bezpečnostní pokyny

4 Použití

4 Vložení baterie do svíčky

4 Aktivace dálkového ovládání

5 Zapínání a vypínání svíček s LED

6 Výměna baterie v dálkovém ovládání

7 Technické parametry

8 Likvidace

9 Záruka

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Je určen k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Tento výrobek je vhodný jak k používání ve vnitřních prostorách, tak i k používání venku.


- Tento výrobek není hračka pro děti! Používání jen pod dozorem dospělé osoby. Uchovávejte malé součásti, které je možné spolknout, a obalový materiál mimo dosah dětí - mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud už přihrádka na baterii správně nedovírá, nesmí se dálkové ovládání dále používat a je nutno jej uchovávat mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pozor! Lithiové baterie mohou vybuchnout, když je špatně vložíte. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte vždy pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně, ani zkratovat.
- Pokud by jednou baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Vybité baterie vyjměte z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Svíčky nepřipevňujte na příliš tenké větvičky stromečku, protože ty by se mohly zlomit.

Použití


Vložení baterie do svíčky

1. Talířek odšroubujte od svíčky směrem k **Open**.
2. Vložte baterii tak, jak je znázorněno na obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
3. Talířek znovu našroubujte na svíčku směrem ke **Close**.

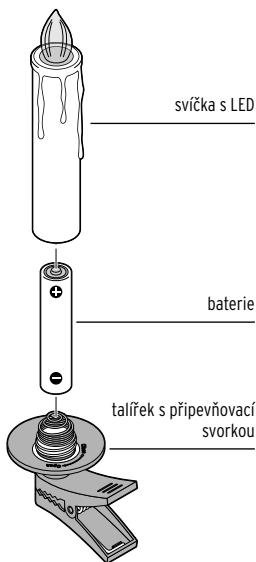

Aktivace dálkového ovládání

- ▷ Vytáhněte z přihrádky na baterii v dálkovém ovládní izolační proužek.

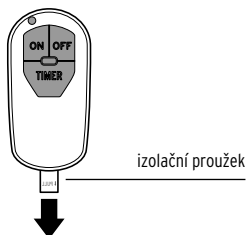




Zapínání a vypínání svíček s LED

Dálkové ovládání má dosah asi 5 m a zachytí svíčky v okruhu přibližně 50 cm.

Za pomoci dálkového ovládání můžete svíčky zapínat a pak opět vypínat.

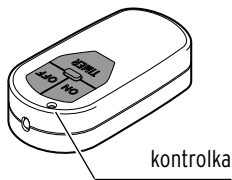


1. Dálkové ovládání držte tak, aby směřovalo na svíčky. Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a svíčkami nenacházely žádné předměty.
2. K zapnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **ON** na dálkovém ovládání. Kontrolka na dálkovém ovládání se na chvíli rozsvítí červeně.
3. K vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání. Kontrolka na dálkovém ovládání se na chvíli rozsvítí červeně.

Aktivace funkce časovače

Tato funkce zapíná a vypíná svíčky automaticky.

- ▷ Stiskněte tlačítko **TIMER** na dálkovém ovládnání.
Svíčky s LED se zapnou na **6 hodin**, potom automaticky na **18 hodin** vypnou, následně znovu na 6 hodin zapnou atd.
- ▷ K deaktivaci funkce časovače a předčasnému vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládnání.

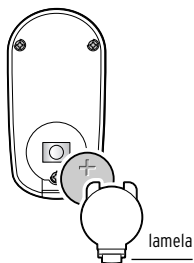

Výměna baterie v dálkovém ovládnání

Baterii je třeba vyměnit, když svíčky přestanou na dálkové ovládnání reagovat. Potřebujete jednu 3V baterii typu CR2032.

i Nedotýkejte se nové baterie holýma rukama, ale uchopte ji pomocí suchého hadříku. Zbytky mastnoty na kontaktních plochách snižují životnost baterie.

1. Stiskněte lamelu na víku přihrádky na baterii nahoru a víko odejměte.
2. Vyjměte starou baterii a vložte novou. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
Kladný pól (+) musí ukazovat směrem nahoru.
3. Víko přihrádky na baterii opět správně nasadte.
Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Technické parametry

Model: 367 499 (10 svíček)
367 033 (25 svíček)

Dálkové ovládání

Baterie: 1x CR2032, 3 V
Dosah: cca 5 m

Svíčky

Baterie:
367 499: 10x LR03(AAA)/1,5V
367 033: 25x LR03(AAA)/1,5V

Žárovky: LED

Druh krytí: IPX4

Doba provozu: cca 120 hodin
(s 1 sadou baterií)

Okolní teplota: -10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
technických a vzhledových změn.



www.tchibo.cz/navody

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

**TCHIBO REPAIR CENTER
EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
NĚMECKO**



800 090 460

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku:

367 499

10 svíček

367 033

25 svíček

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení, jméno _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*: (prosím zaškrtněte)

- Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku:

(prosím
zaškrtněte)

367 499 10 svíček

367 033 25 svíček

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

